
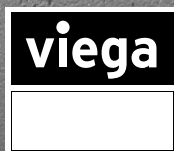


**Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus,  
Viega Mono, placas de acionamento e  
acessórios**

**Técnica de estruturas e  
autoclismos de encastrar**

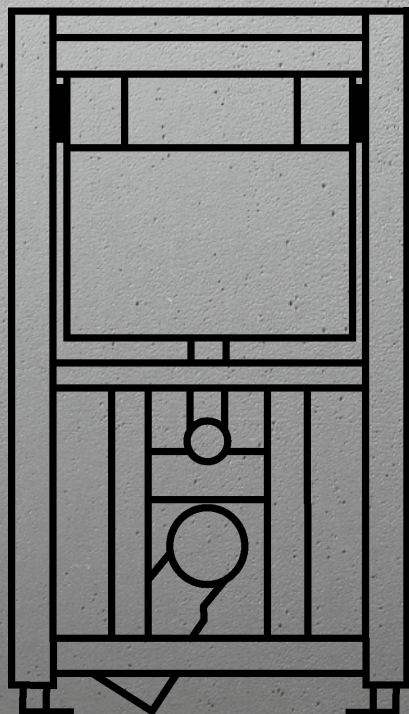

Sistemas de instalação de estruturas de encastrar para a construção convencional/em gesso cartonado (parede de gesso) Componentes para o acionamento de descarga de sanita e urinol. Placas de exposição para acionamento de descarga de sanita e urinol. Peças sobresselentes para tecnologia de estruturas de encastrar/técnica de descarga.

**Sistema de instalação de estruturas de encastrar para a construção em gesso cartonado (parede ligeira).**

Possibilidade de uma montagem adequada para mobilidade reduzida.

Blocos sanitários prontos a montar para construções de estrutura de encastrar com altura parcial e total.

Fixação da estrutura de encastrar com calha de montagem ou montagem em estruturas de parede existentes no local.

**Elementos de encastrar para:**

Sanita, bidé, lavatório, pia, urinol

**O revestimento ocorre com:**

Placas de gesso cartonado impregnadas e com proteção contra incêndios (GKFI), placas de revestimento em silicato de cálcio Aqua para áreas altamente húmidas (Aqua-KS), placas de revestimento convencionais

**Sistema de instalação de estruturas de encastrar flexível para a construção em gesso cartonado (parede ligeira).**

Possibilidade de uma montagem adequada para mobilidade reduzida.

Módulos sanitários prontos a montar e suportes de válvula para construções de estrutura de encastrar com altura parcial e total, assim como construções isoladas.

Fixação com calhas de montagem abertas (40x40 mm) e conectores de calhas para ligações de 45° e 90°.

Calhas de montagem e conectores de calhas em aço galvanizado.

**Módulos sanitários em aço galvanizado, inclusive material de fixação e ligação para todas as variantes de louça convencionais para:**

Sanita, bidé, lavatório, pia, urinol, caixas de encastrar, suportes de torneira

**O revestimento ocorre com:**

Placas de gesso cartonado impregnadas e com proteção contra incêndios (GKFI) de apenas 12,5 mm, placas de revestimento em silicato de cálcio Aqua (Aqua-KS) para áreas altamente húmidas, placas de revestimento MuroLive!, placas de revestimento convencionais

**Sistema de instalação de estruturas de encastrar para a construção em gesso cartonado (parede ligeira).**

Possibilidade de uma montagem adequada para mobilidade reduzida.

Estruturas de encastrar prontos a montar para construções de estrutura de encastrar com altura parcial e total e gradualmente ajustáveis em altura e profundidade.

Fixação da estrutura de encastrar com calha de montagem ou montagem em estruturas de parede existentes no local.

Pés de apoio adequados para perfis em C de 50 mm e 75 mm.

**Estruturas de encastrar em estruturas de aço com revestimento pulverizado (30x30 mm), inclusive material de ligação e dispositivo auxiliar de nivelamento para todas as variantes de louça convencionais para:**

Sanita, bidé, lavatório, pia, urinol, fixação, suportes de torneira

**Também disponível para entrega como estruturas de canto para:**

Sanita, bidé, lavatório, urinol

**Também disponível para entrega como elementos ajustáveis em altura para:**

Sanita, lavatório

**O revestimento ocorre com:**

Placas de gesso cartonado impregnadas e com proteção contra incêndios (GKFI) de apenas 12,5 mm, placas de revestimento em silicato de cálcio Aqua (Aqua-KS) para áreas altamente húmidas, placas de revestimento convencionais

**Estrutura de encastrar para a construção em alvenaria (parede maciça).**

Estrutura de encastrar para construções de estrutura de encastrar com altura parcial e total.

Fixação dos blocos sanitários através de isolamento por paredes.

A caixa resistente em poliestireno expandido (EPS) como base de reboco, torna-se desnecessário o enchimento da área interior com argamassa.

Reentrâncias integradas para uma ligação segura à alvenaria.

Possibilidade de montagem em série com calha de montagem.

**Estrutura de encastrar sanitários para:**

Sanita, bidé, lavatório, urinol

**Nota**

A utilização do sistema em outras áreas de aplicação e fluidos diferentes dos descritos, deve ser acordada com a Viega! Carga: sanita e bidé 400 kg, lavatório e urinol 150 kg, puxadores e pegas 100 kg! Cumpra os requisitos gerais relativamente a proteção contra incêndio e acústica! Pode obter informações detalhadas relativas a proteção contra incêndio e proteção acústica na página da internet Viega ou junto do seu parceiro de contacto Viega! Nas variantes em vidro das placas de acionamento para WC e urinol da Viega é utilizado exclusivamente vidro temperado. É possível a conversão de tipos de acionamento mecânicos para variantes de modelo eletrónicas. O seu parceiro de contacto da Viega está à sua disposição para ajudar na seleção dos conjuntos de adaptação adequados.

**Configurador placas de acionamento**

Aplicação web para determinação simples e rápida e visualização da placa de acionamento adequada para a conceção da casa de banho.

**Salvo alterações e incorreções!**

As atuais medidas Z e de instalação, bem como mais informações técnicas podem ser consultadas no site da Viega e verificados antes da compra, durante o planeamento, construção e utilização. Nossos produtos são continuamente otimizados.

Esta descrição do produto contém informações importantes sobre a seleção do produto e do sistema, instalação e comissionamento, bem como sobre o uso pretendido e, se necessário, sobre as medidas de manutenção. Estas informações sobre produtos, suas propriedades e técnicas de aplicação são baseadas nos padrões atualmente aplicáveis na Europa (por exemplo, EN) e / ou na Alemanha (por exemplo, DIN / DVGW). Algumas passagens no texto podem referir-se a regulamentos técnicos na Europa / Alemanha. Elas devem ser aplicadas como recomendações para outros países, a menos que haja requisitos nacionais correspondentes. As leis, padrões, regulamentos, normas e outros regulamentos técnicos relevantes nacionais têm prioridade sobre as diretivas alemãs / europeias desta descrição do produto: As informações apresentadas aqui não são vinculativas para outros países e áreas e devem ser entendidas como suporte.

# ÍNDICE


|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>T2 Steptec</b>                                                                              |     |
| Componentes                                                                                    | 4   |
| Módulos                                                                                        | 4   |
| Elementos de fixação                                                                           | 7   |
| Acessórios                                                                                     | 7   |
| <b>T3 Viega Eco Plus</b>                                                                       |     |
| Estruturas de sanita                                                                           | 9   |
| Estruturas de lavatório                                                                        | 13  |
| Estruturas de urinol                                                                           | 17  |
| Estruturas de bidé                                                                             | 18  |
| Estruturas de sanita, estruturas de lavatório                                                  | 19  |
| Acessórios                                                                                     | 20  |
| <b>T4 Viega Mono</b>                                                                           |     |
| Autoclismos de encastrar                                                                       | 21  |
| Estruturas de encastrar                                                                        | 24  |
| Acessórios para estruturas de sanita e de bidé                                                 | 25  |
| Conjuntos de encastrar para urinol                                                             | 26  |
| <b>T5 acessórios de acionamento de sanita e de urinol</b>                                      |     |
| Placas de acionamento para sanita                                                              | 27  |
| Aros de instalação para sanita à face do mosaico                                               | 30  |
| Placas de acionamento sensitive, com função Viega Higiene                                      | 32  |
| Acionamento eletrónico de descarga de WC                                                       | 34  |
| Acessórios placa de acionamento sensitive e acionamentos de descarga de sanita                 | 39  |
| Acessórios de acionamento de WC                                                                | 41  |
| Conjuntos de equipamento de urinol                                                             | 42  |
| Aros de instalação para urinol à face do mosaico                                               | 45  |
| Acessórios de acionamento de urinol                                                            | 46  |
| <b>T7 peças sobressalentes e acessórios de drenagem</b>                                        |     |
| Autoclismos de encastrar                                                                       | 47  |
| Autoclismos de encastrar 1F para placas de acionamento Visign, acionamento de descarga frontal | 79  |
| Placas de acionamento Viega                                                                    | 82  |
| Visign for Public                                                                              | 83  |
| Visign for More sensitive                                                                      | 84  |
| Sistemas de descarga de urinol                                                                 | 86  |
| Acessórios de entrada para urinol                                                              | 96  |
| Equipamento de ligação para sanita                                                             | 97  |
| Acessórios                                                                                     | 98  |
| Acessórios de drenagem                                                                         | 100 |

**Auxiliar de cálculo sem compromisso:**  
**Viega vende somente a grossista/armazenista especializado. Qualquer grossista/armazenista contém as próprias condições de venda e sistemas de desconto, no qual não temos qualquer influência. Este auxiliar de cálculo contém somente estimativas de possíveis preços PVP, nos quais não temos qualquer influência. Este auxiliar de cálculo serve para o projetista apurar o custo dos sistemas da Viega na fase de projeto. Cada preço de venda será estabelecido e negociado através do grossista/armazenista, o qual pode deferir muito da nossa estimativa. A nossa estimativa de preços são sem I.V.A.**



**Código GTIN (Global Trade Item number, antigo EAN)**  
 O código GTIN é composto pelo número constante do fabricante 4015211 e pelo número do artigo de seis dígitos, como neste exemplo 305 611. A alteração dos últimos seis dígitos pelo número do artigo, completa o código GTIN.

## T2 STEPTEC COMPONENTES



### Calha de montagem Prevista Dry Plus

- para construção de estrutura de encastrar e de parede divisória a meia altura ou à altura do espaço
- aço galvanizado
- orifício oblongo prensado sucessivo a cada 30 cm para montagem na parede, no pavimento ou no teto

**modelo 8401**

| L    | H  | P  | UE | artigo         | GD | €            |
|------|----|----|----|----------------|----|--------------|
| 5000 | 40 | 40 | 4  | <b>471 781</b> | 75 | <b>38,30</b> |

H = H (altura)

P = prof



### Pacote completo Prevista Dry Plus

- para criação de uma construção de parede divisória ou de construção de estrutura de encastrar de meia altura ou à altura do espaço

#### equipamento

Conetor Steptec em aço galvanizado para conexão de calha de montagem em ligações de 45° ou 90°, material de fixação para a montagem na parede, no pavimento ou no teto das calhas de montagem, material de compensação para paredes desniveladas, parafusos (autoroscantes) para placa de revestimento de gesso cartonado


#### aviso

Tamanho do pacote completo referente à superfície a revestir!

**modelo 8400**

| A [m²] | UE  | artigo         | GD | €             |
|--------|-----|----------------|----|---------------|
| 1      | 114 | <b>471 545</b> | 75 | <b>50,29</b>  |
| 3      | 54  | <b>471 750</b> | 75 | <b>122,82</b> |
| 5      | 54  | <b>471 767</b> | 75 | <b>178,55</b> |
| 10     | 45  | <b>471 774</b> | 75 | <b>307,35</b> |

## T2 STEPTEC MÓDULOS

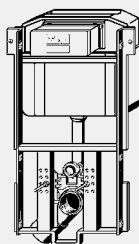

### Estrutura de sanita Steptec

- para placas de acionamento Visign
- aço galvanizado
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla, altura da louça ajustável, para mobilidade condicionada

#### equipamento

Autoclismo de encastrar 2H, curva de ligação da sanita DN90 em PP, peça de transição excêntrica DN90/100 em PP, conjunto de ligação à sanita, material de fixação para módulo e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para placa de revestimento de gesso cartonado

#### equipamento do autoclismo

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, conjunto de válvula de descarga

#### dados técnicos

- descarga pequena cerca 3 l
- desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
- descarga completa cerca 6 l
- desc. gr. ajustável cerca 6–9 l


#### aviso

Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!

Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urinol!

**\*\*apenas para uma altura de construção de 1130 mm**

**modelo 8461.3**

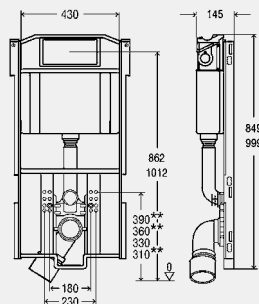


| AC        | UE   | artigo                      | GD | €             |
|-----------|------|-----------------------------|----|---------------|
| 980       | 1/12 | <b>656 119*<sup>1</sup></b> | 75 | <b>248,22</b> |
| 1110–1130 | 1/12 | <b>656 102<sup>2</sup></b>  | 75 | <b>248,22</b> |

<sup>1)</sup> Dependendo da louça sanitária de sanita, o tampo da sanita aberto pode cobrir parcialmente a placa de acionamento, na utilização das placas de acionamento Visign for More sensitive isto provoca o acionamento inadvertido da descarga!

<sup>2)</sup> equipado com estrangulador do caudal de descarga modelo 8310.93 (a partir série I. trimestre de 2017)

\* = entrega apenas a partir do stock existente

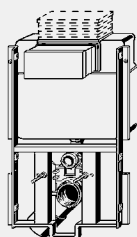

#### Estrutura de sanita Steptec

- para placas de acionamento Visign
- aço galvanizado
- acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

#### equipamento

Autoclismo de encastrar 2L, curva de ligação da sanita DN90 (ajustável em profundidade) em PP, peça de transição excêntrica DN90/100 em PP, conjunto de ligação à sanita, material de fixação para módulo e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para placa de revestimento de gesso cartonado

#### equipamento do autoclismo

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, conjunto de válvula de descarga

#### dados técnicos

- descarga pequena cerca 3 l
- desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
- descarga completa cerca 6 l
- desc. gr. ajustável cerca 6–9 l

#### aviso

Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!

Dependendo da louça sanitária de sanita, o tempo da sanita aberto pode cobrir parcialmente a placa de acionamento no caso de acionamento pela frente!


No caso de cerâmicas da sanita com um alcance inferior a 500 mm, como p. ex.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Renova-Comprimo 204550 da Keramag, Joly 203060, não é possível excluir o fecho da tampa, pelo que nestes casos se deve utilizar por norma um acionamento de topo!

Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urino!

#### modelo 8430.3

| AC  | UE   | artigo   | GD | €      |
|-----|------|----------|----|--------|
| 840 | 1/12 | 718 954* | 75 | 314,17 |

\* = entrega apenas a partir do stock existente

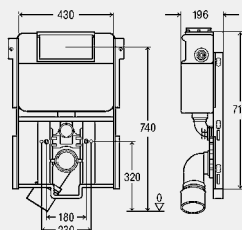

#### Estrutura de bidé Steptec

- para bidé suspenso
- aço galvanizado

#### equipamento


Suportes com isolamento acústico e ajustáveis em altura para joelhos com pater Viega, curva de descarga DN40/50 ajustável em altura, emboque em borracha DN40/30, flange de impermeabilização, material de fixação para módulo e cerâmica sanitária

#### modelo 8467.3

| B   | UE | artigo   | GD | €      |
|-----|----|----------|----|--------|
| 430 | 1  | 656 140* | 75 | 227,99 |

B = B (largura)

\* = entrega apenas a partir do stock existente

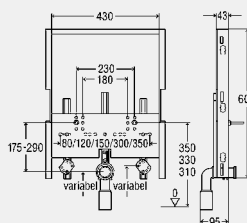

#### Módulo de lavatório

- para lavatório com torneira de um furo
- aço galvanizado


#### equipamento


Fixação ajustável em altura e com isolamento acústico para joelhos com pater Viega, curva de descarga DN40/50, emboque em borracha DN40/30, flange de impermeabilização, material de fixação para módulo e cerâmica sanitária

#### modelo 8055.4

| B   | UE   | artigo  | GD | €     |
|-----|------|---------|----|-------|
| 430 | 1/40 | 562 618 | 75 | 89,29 |

B = B (largura)

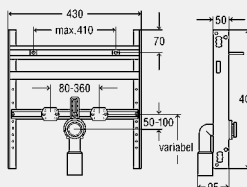

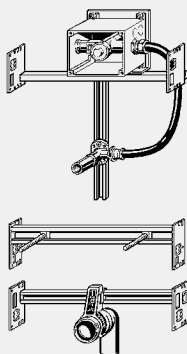

#### Módulo de urinol

- para urinol com sistema de descarga de encastrar, fixação do conjunto de equipamento Visign (acionamento da descarga manual e eletrônico)
- aço galvanizado

#### equipamento

Conjunto de encastrar do sistema de descarga de urinol com isolamento acústico, ligação de misturadora Rp½, curva de descarga DN50, conjunto de ligação do urinol, flange de impermeabilização autocolante, material de fixação para módulo e cerâmica sanitária

#### aviso

Altura máxima da entrada do urinol a partir do parte superior do piso acabado na estrutura de base AC 1130=880 mm, com AC 1370=1120 mm!


Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urinol!

#### modelo 8128.33

| B   | P   | UE   | artigo  | GD | €      |
|-----|-----|------|---------|----|--------|
| 430 | 115 | 1/20 | 656 058 | 75 | 264,40 |

B = B (largura)

P = prof

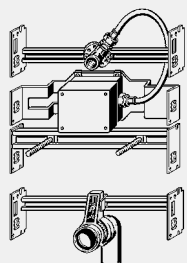

#### Módulo de urinol

#### acionamento do sifão por sensor

- para urinol com sistema de descarga de encastrar
- só em combinação com conjunto de equipamento acionamento do sifão por sensor modelo 8352.2
- aço galvanizado

#### equipamento

Conjunto de encastrar do sistema de descarga de urinol com isolamento acústico, tampão de enxaguamento, corte, ligação de misturadora Rp½, conjunto de ligação do urinol, curva de descarga DN50, flange de impermeabilização autocolante, material de fixação para módulo e cerâmica sanitária

#### aviso

Altura máxima da entrada do urinol a partir do parte superior do piso acabado na estrutura de base AC 1130=1070 mm, com AC 1300=1240 mm!


#### modelo 8121.4

| B   | P   | UE | artigo   | GD | €      |
|-----|-----|----|----------|----|--------|
| 430 | 125 | 1  | 735 722* | 75 | 391,82 |

B = B (largura)

P = prof

\* = entrega apenas a partir do stock existente

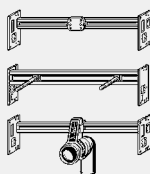

#### Módulo de urinol

- aço galvanizado
- para fluxómetro à vista

#### equipamento

Fixação com isolamento acústico para joelhos com pater Viega, curva de descarga DN50, flange de impermeabilização autocolante, material de fixação para módulo e cerâmica sanitária

#### aviso

Altura máxima da entrada do urinol a partir do parte superior do piso acabado na estrutura de base AC 1130=1070 mm, com AC 1370=1310 mm!


#### modelo 8119.3

| B   | UE | artigo   | GD | €      |
|-----|----|----------|----|--------|
| 430 | 1  | 655 983* | 75 | 132,27 |

B = B (largura)

\* = entrega apenas a partir do stock existente

## T2 STEPTEC ELEMENTOS DE FIXAÇÃO



### Placa de contraplacado

- para equipamento sanitário
- resistente à água

#### aviso

No sistema Steptec também possível para fixação de pegas rebatíveis de apoio e assentos de duche!

**modelo 8096**

| B   | H   | P  | UE  | artigo         | GD | €            |
|-----|-----|----|-----|----------------|----|--------------|
| 280 | 507 | 30 | 1/4 | <b>285 319</b> | 75 | <b>35,09</b> |

B = B (largura)

H = H (altura)

P = prof

## T2 STEPTEC ACESSÓRIOS



### Conector de calhas Prevista Dry Plus


- para ligação de calha de montagem em ligações de 45° ou 90°
- adequado para calha de montagem Prevista Dry Plus modelo 8401
- aço galvanizado
- completamente pré-montado

#### equipamento

Rosca M10 para fixar braçadeiras para tubos ou para o ajuste da profundidade na construção de parede com haste roscada convencional

**modelo 8410**

|  | UE | artigo         | GD | €           |
|--|----|----------------|----|-------------|
|  | 10 | <b>471 798</b> | 75 | <b>3,52</b> |

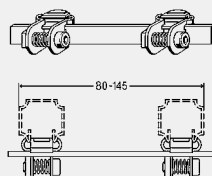

### Conector paralelo Prevista Dry Plus

- adequado para calha de montagem Prevista Dry Plus modelo 8401
- aço galvanizado

**modelo 8414**

| PM     | UE | artigo         | GD | €            |
|--------|----|----------------|----|--------------|
| 80-145 | 5  | <b>747 237</b> | 75 | <b>11,55</b> |

PM = profundidade de montagem



### Joelho 90° Prevista Dry Plus

- para transporte de estruturas de encastrar pré-fabricadas, ligação de calha de montagem a 90°
- adequado para calha de montagem Prevista Dry Plus modelo 8401
- aço galvanizado

#### equipamento

2 porcas ranhuradas

**modelo 8415.1**

| L1 | L2 | UE | artigo         | GD | €            |
|----|----|----|----------------|----|--------------|
| 62 | 62 | 10 | <b>765 989</b> | 75 | <b>15,89</b> |

L1 = L1 (comprimento)

L2 = L2 (comprimento)



### Peça ranhurada Prevista Dry Plus

- para fixação dos módulos e dos suportes de torneira
- adequado para calha de montagem Prevista Dry Plus modelo 8401
- aço galvanizado

**modelo 8437.90**

|  | UE | artigo         | GD | €           |
|--|----|----------------|----|-------------|
|  | 10 | <b>494 179</b> | 75 | <b>3,79</b> |



### Conjunto de montagem Prevista Dry Plus


- para montagem na parede, no pavimento ou no teto das calhas de montagem

#### equipamento

Material de fixação, 10 parafusos com união, 10 buchas, material de compensação para calha de montagem

**modelo 8409**

| L  | M | UE | artigo         | GD | €            |
|----|---|----|----------------|----|--------------|
| 70 | 8 | 1  | <b>611 347</b> | 75 | <b>12,64</b> |



### Esquadro de montagem

#### Prevista Dry Plus

- para ligação à parede e pavimento
- da parede pré-fabricada
- aço galvanizado

**modelo 8415**

| L1 | L2  | UE | artigo         | GD | €            |
|----|-----|----|----------------|----|--------------|
| 50 | 75  | 5  | <b>485 061</b> | 75 | <b>7,90</b>  |
| 50 | 140 | 5  | <b>726 300</b> | 75 | <b>13,79</b> |

L1 = L1 (comprimento)

L2 = L2 (comprimento)




### Articulação de montagem Prevista Dry Plus

- para ajuste progressivo do ângulo de 0–180°, fixação do calha de montagem na inclinação do teto
- adequado para conector de calhas Prevista Dry Plus modelo 8410
- aço galvanizado

**modelo 8411**

| UE | artigo         | GD | €            |
|----|----------------|----|--------------|
| 10 | <b>471 804</b> | 75 | <b>15,17</b> |

### T3 VIEGA ECO PLUS ESTRUTURAS DE SANITA

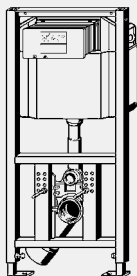

#### Estrutura de sanita Viega Eco Plus

- para placas de acionamento Visign
- para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Prevista Dry modelo 8173
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla, altura da louça ajustável, para mobilidade condicionada

#### equipamento

Aro em aço com revestimento pulverizado, autoclismo de encastrar 2H, curva de ligação da sanita DN90 (ajustável em profundidade) em PP, peça de transição excêntrica DN90/100 em PP, conjunto de ligação à sanita, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira ou colocação de um elemento de fixação para a pega rebatível de apoio (modelo 8169.2), dispositivo auxiliar de nivelamento

#### equipamento do autoclismo

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, conjunto de válvula de descarga

#### dados técnicos

- descarga pequena cerca 3 l
- desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
- descarga completa cerca 6 l
- desc. gr. ajustável cerca 6–9 l


#### aviso

Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!

Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urino!


\*\*apenas para uma altura de construção de 1130 mm

#### modelo 8161.2

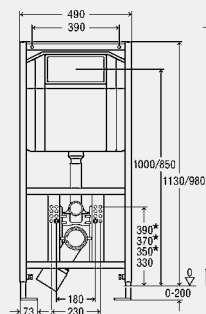

| AC   | UE   | artigo               | GD | €      |
|------|------|----------------------|----|--------|
| 1130 | 1/12 | 606 664 <sup>1</sup> | 65 | 258,70 |

<sup>1)</sup> equipado com estrangulador do caudal de descarga modelo 8310.93 (a partir série I. trimestre de 2017)

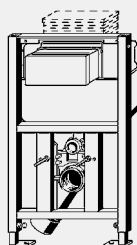

#### Estrutura de sanita Viega Eco Plus

- para placas de acionamento Visign
- para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Prevista Dry modelo 8173
- acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

#### equipamento

Aro em aço com revestimento pulverizado, autoclismo de encastrar 2L, curva de ligação da sanita DN90 (ajustável em profundidade) em PP, peça de transição excêntrica DN90/100 em PP, conjunto de ligação à sanita, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira, dispositivo auxiliar de nivelamento

#### equipamento do autoclismo

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, conjunto de válvula de descarga

#### dados técnicos

- descarga pequena cerca 3 l
- desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
- descarga completa cerca 6 l
- desc. gr. ajustável cerca 6–9 l

#### aviso


Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!

Dependendo da louça sanitária de sanita, o tampo da sanita aberto pode cobrir parcialmente a placa de acionamento no caso de acionamento pela frente!


No caso de cerâmicas da sanita com um alcance inferior a 500 mm, como p. ex.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Renova-Comprimo 204550 da Keramag, July 203060, não é possível excluir o fecho da tampa, pelo que nestes casos se deve utilizar por norma um acionamento de topo!

Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urino!

#### modelo 8130.2

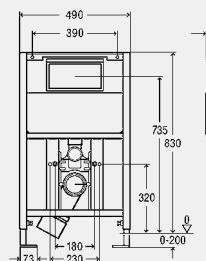

| AC  | UE   | artigo  | GD | €      |
|-----|------|---------|----|--------|
| 830 | 1/12 | 718 336 | 65 | 446,70 |

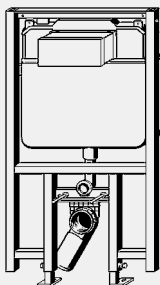

#### Estrutura de sanita Viega Eco Plus

- para placas de acionamento Visign
- para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Prevista Dry modelo 8173
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

#### equipamento

Aro em aço com revestimento pulverizado, autoclismo de encastrar 1F (8 cm), curva de ligação da sanita DN90 em PE, conjunto de ligação à sanita, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira ou colocação de um elemento de fixação para a pega rebatível de apoio (modelo 8169.2), dispositivo auxiliar de nivelamento

#### equipamento do autoclismo

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, conjunto de válvula de descarga

#### dados técnicos


- descarga pequena cerca 3 l
- desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
- descarga completa cerca 6 l
- desc. gr. ajustável cerca 6–9 l

#### aviso


Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!

Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urinol!

#### modelo 8108.1

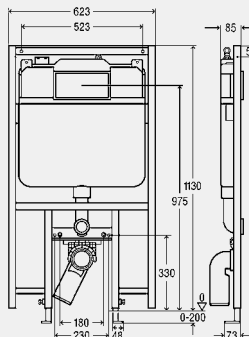

| AC   | UE   | artigo  | GD | €      |
|------|------|---------|----|--------|
| 1130 | 1/10 | 664 077 | 65 | 348,29 |

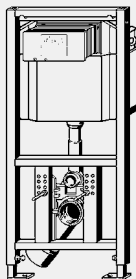

#### Estrutura de sanita Viega Eco Plus

#### com regulação da descarga grande aprox. 4,5 l

- para placas de acionamento Visign
- para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Prevista Dry modelo 8173
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla, altura da louça ajustável, para mobilidade condicionada

#### equipamento

Aro em aço com revestimento pulverizado, autoclismo de encastrar 2H, curva de ligação da sanita DN90 (ajustável em profundidade) em PP, peça de transição excêntrica DN90/100 em PP, conjunto de ligação à sanita, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira ou colocação de um elemento de fixação para a pega rebatível de apoio (modelo 8169.2), dispositivo auxiliar de nivelamento

#### equipamento do autoclismo

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, conjunto de válvula de descarga

#### dados técnicos


- descarga pequena cerca 3 l
- desc. peq. ajustável cerca 2,5–3 l
- descarga completa cerca 4,5 l
- desc. gr. ajustável cerca 4,5–6 l

#### aviso


Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!

Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urinol!

#### modelo 8161.45

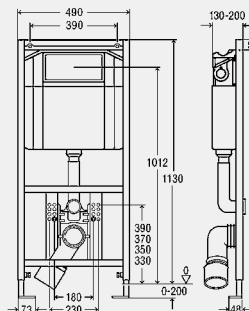

| AC   | UE   | artigo  | GD | €      |
|------|------|---------|----|--------|
| 1130 | 1/12 | 686 154 | 65 | 355,47 |

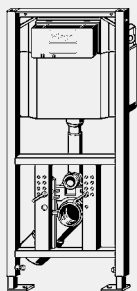

**Estrutura de sanita Viega Eco Plus para assento para WC com duche Duravit (SensoWash)**

- para placas de acionamento Visign
- para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Prevista Dry modelo 8173
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla, altura da louça ajustável, para mobilidade condicionada

**equipamento**

Aro em aço com revestimento pulverizado, autoclismo de encastrar 2H, curva de ligação da sanita DN90 (ajustável em profundidade) em PP, peça de transição excêntrica DN90/100 em PP, conjunto de ligação à sanita, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira ou colocação de um elemento de fixação para a pega rebatível de apoio (modelo 8169.2), dispositivo auxiliar de nivelamento

**equipamento do autoclismo**

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, conjunto de válvula de descarga, estrangulador do caudal de descarga modelo 8310.93 (a partir série III. trimestre de 2017)

**dados técnicos**


- descarga pequena cerca 3 l
- desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
- descarga completa cerca 6 l
- desc. gr. ajustável cerca 6–9 l

**aviso**

Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!

Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urinol!

**modelo 8161.95**

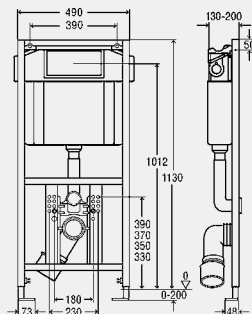

| AC   | UE   | artigo  | GD | €      |
|------|------|---------|----|--------|
| 1130 | 1/12 | 699 451 | 65 | 404,87 |

**Listagem da compatibilidade dos Wc's em cerâmica com estruturas ajustáveis individualmente em altura modelo 8161.22**

| Série                 | Nº de artigo/<br>modelo |   | Série                      | Nº de artigo/<br>modelo |   | Série                | Nº de artigo/<br>modelo |   |
|-----------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|---|
| <b>Duravit</b>        |                         |   | Connect Space              | E 1217 01               | x | Hommage              | 6661 B0 XX              | - |
| Architec              | 254609                  | x | Contour 21                 | V 3404 01               | - | Joyce                | 5607 R0 XX              | - |
| Darling New           | 254409                  | x | Contour 21                 | S 3070 01               | x | La Belle             | 5627 10 XX              | - |
| Darling New           | 254509                  | x | Contour 21                 | S 3069 01               | - | Lifetime             | 5672 10 XX              | - |
| Darling New           | 254909                  | x | Contour 21                 | S 3111 01               | - | Memento              | 5628 10 XX              | - |
| Darling New           | 255709                  | x | Dea                        | T 3316 01               | x | My Nature            | 5610 10 XX              | - |
| D-Code                | 18409                   | x | Dea                        | T 3290 01               | x | Omnia                | 5684 10 XX              | x |
| D-Code                | 221009                  | x | Dea AquaBlade              | T 3486 01               | x | Omnia pro            | 7615 10 XX              | x |
| D-Code                | 221109                  | x | Eurovit                    | V 3906 01               | - | Omnia Classic        | 766710                  | - |
| D-Code                | 253509                  | x | Eurovit                    | V 3403 01               | - | Omnia Classic        | 762210                  | - |
| DuraStyle             | 254109                  | x | Mia                        | J 4521 01               | x | Omnia Classic        | 768210                  | - |
| DuraStyle             | 256209                  | x | Mia                        | J 5047 01               | x | O.novo               | 4601R0                  | - |
| DuraStyle             | 253609                  | x | Moments                    | K 3113 01               | - | O.novo               | 566210                  | - |
| DuraStyle             | 253639                  | x | San ReMo                   | R 3401 01               | - | O.novo               | 5660R0                  | - |
| DuraStyle             | 253709                  | x | San ReMo                   | R 3493 01               | - | O.novo               | 568810                  | - |
| DuraStyle             | 253809                  | x | San ReMo                   | R 3404 01               | - | O.novo               | 5660 10 XX              | x |
| DuraStyle             | 253909                  | x | Soft Mood                  | T 3256 01               | x | Pure stone           | 5670 10 XX              | x |
| DuraStyle             | 254009                  | x | Soft Mood                  | T 3226 01               | x | Sentique             | 5622 10 XX              | - |
| DuraStyle             | 254209                  | x | Strada                     | J 4521 01               | x | Subway               | 6600 10 XX              | x |
| DuraStyle             | 255109                  | x | Tonic                      | K 3157 01               | x | Subway               | 660310                  | - |
| DuraStyle             | 255209                  | x | Tonic                      | K 3163 01               | x | Subway               | 660410                  | x |
| DuraStyle             | 255909                  | x | Tonic II Aqua Blade        | K 3158 01               | x | Subway 2.0           | 4609R0                  | x |
| DuraPlus              | 19209                   | x | Ventuno                    | T 3164 01               | x | Subway 2.0           | 5614R0                  | - |
| DuraPlus              | 20609                   | x | Washpoint                  | R 3427 01               | x | Subway 2.0           | 560010                  | - |
| DuraPlus              | 254709                  | x |                            |                         |   | Subway 2.0 (ViClean) | 5614R4                  | - |
| DuraPlus              | 22809                   | - | <b>Keramag</b>             |                         |   | Venticello           | 4611R0                  | - |
| Esplanada             | 255309                  | - | Dejuna                     | 208530                  | x |                      |                         |   |
| Esplanada             | 255409                  | - | Flow                       | 207900                  | x |                      |                         |   |
| Happy D.2             | 222109                  | x | Flow 300                   | 207950                  | x |                      |                         |   |
| Happy D.2             | 222209                  | x | Icon                       | 204000                  | x |                      |                         |   |
| Happy D.2             | 255009                  | x | Icon                       | 204060                  | x |                      |                         |   |
| ME                    | 252809                  | x | Icon xs                    | 204030                  | x |                      |                         |   |
| ME                    | 252909                  | x | Icon xs Rimfree            | 204070                  | x |                      |                         |   |
| PuraVida              | 221909                  | - | it!                        | 201900                  | x |                      |                         |   |
| P3 Comforts           | 256109                  | x | it!                        | 201950                  | x |                      |                         |   |
| Starck 1              | 21009                   | x | Joly                       | 203060                  | x |                      |                         |   |
| Starck 2              | 253309                  | x | myday                      | 201400                  | - |                      |                         |   |
| Starck 2              | 253409                  | x | myday                      | 201460                  | - |                      |                         |   |
| Starck 2              | 253439                  | x | Preciosa                   | 203200                  | x |                      |                         |   |
| Starck 3              | 220009                  | - | Renova Nr1                 | 203040                  | x |                      |                         |   |
| Starck 3              | 220109                  | - | Renova Nr1                 | 203140                  | x |                      |                         |   |
| Starck 3              | 220209                  | - | Renova Nr1                 | 203045                  | x |                      |                         |   |
| Starck 3              | 220309                  | - | Renova Nr1                 | 203050                  | x |                      |                         |   |
| Starck 3              | 220609                  | - | Renova Nr1 Comfort         | 208570                  | x |                      |                         |   |
| Starck 3              | 221509                  | - | Renova Nr1 Comfort         | 208520                  | x |                      |                         |   |
| Starck 3              | 222509                  | - | Renova Nr1 Plan            | 202150                  | x |                      |                         |   |
| Starck 3              | 222609                  | - | Renova Nr1 Plan            | 202170                  | x |                      |                         |   |
| Starck 3              | 222709                  | - | Renova Nr1 Plan            | 202160                  | x |                      |                         |   |
| Starck 3              | 252709                  | - | Renova Nr1 Comprimo        | 203245                  | x |                      |                         |   |
| Starck 3              | 252709                  | - | Renova Nr1 Comprimo        | 206145                  | x |                      |                         |   |
| Vero                  | 221709                  | x | Smyle                      | 205560                  | x |                      |                         |   |
| Vero                  | 221739                  | x | Vitalis                    | 201500                  | - |                      |                         |   |
| 2nd Floor             | 222009                  | - | Xeno                       | 206250                  | x |                      |                         |   |
| 1930 Serie            | 18209                   | x | Xeno²                      | 207050                  | - |                      |                         |   |
|                       |                         |   | 4U                         | 203430                  | x |                      |                         |   |
|                       |                         |   | 4U                         | 203450                  | x |                      |                         |   |
|                       |                         |   | 4U                         | 203460                  | x |                      |                         |   |
| <b>Ideal Standard</b> |                         |   | <b>Villeroy &amp; Boch</b> |                         |   |                      |                         |   |
| Calla                 | K 3053 01               | x | Amadea                     | 7C96 B0 XX              | x |                      |                         |   |
| Connect               | E 8017 01               | x | Architectura               | 5685R0                  | x |                      |                         |   |
| Connect               | E 8018 01               | x | Architectura               | 5684R0                  | x |                      |                         |   |
| Connect               | E 8232 01               | x | Architectura               | 5685 10 XX              | x |                      |                         |   |
| Connect               | E 8174 01               | x | Architectura               | 6612 10 XX              | - |                      |                         |   |
| Connect_Freedom       | E 8194 01               | - | Aveo                       |                         |   |                      |                         |   |
| Connect_Freedom       | E 6076 01               | - |                            |                         |   |                      |                         |   |
| Connect_Freedom       | E 6075 01               | - |                            |                         |   |                      |                         |   |


- Incompatível      x Compatível

Existe a possibilidade de aplicar outros WC's em cerâmica, contate por favor um dos nossos colaboradores.

As informações de produto são do fabricante.

Não assumimos qualquer responsabilidade a cerca da integralidade, exatidão ou correção.

### T3 VIEGA ECO PLUS ESTRUTURAS DE LAVATÓRIO

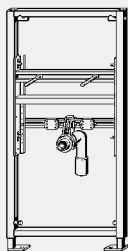

#### Estrutura de lavatório Viega Eco Plus

- para lavatório com torneira de um furo
- para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Prevista Dry modelo 8173


#### equipamento

Aro em aço com revestimento pulverizado, fixação ajustável em altura e com isolamento acústico para joelhos com pater Viega, curva de descarga DN40/50, emboque em borracha DN40/30, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira ou colocação de um elemento de fixação para a pega rebatível de apoio (modelo 8169), dispositivo auxiliar de nivelamento

#### aviso

\* A profundidade de montagem de 75 mm é alcançada com a ligação de águas residuais vertical e curva de descarga modelo 8113.21!

#### modelo 8164

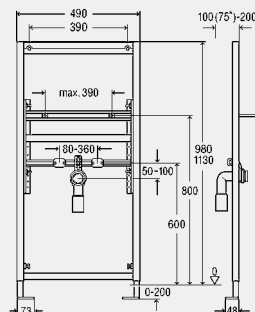

| AC   | UE   | artigo   | GD | €      |
|------|------|----------|----|--------|
| 1130 | 1/10 | 641 023* | 65 | 155,07 |

\* = entrega apenas a partir do stock existente



#### Curva de descarga 90°

- latão cromado

#### aviso

A aplicar em louça sanitária de lavatórios com uma distância de 130-150 mm do meio da fixação do lavatório e o canto inferior da descarga!

#### modelo 8064.90

| G  | L   | UE | artigo  | GD | €     |
|----|-----|----|---------|----|-------|
| 1¼ | 300 | 1  | 743 208 | 65 | 24,42 |

**Listagem da compatibilidade dos lavatórios em cerâmica com estruturas ajustáveis individualmente em altura modelo 81614.21**
**A cerâmica tem de cumprir os seguintes critérios:**

1. Largura de furação da fixação do lavatório: 280 mm
2. Largura da cerâmica: 500 mm - 700 mm
3. Altura da válvula: 50 mm

**Versões da descarga:**

- A** – Curva de descarga e tubo de descarga incluído no fornecimento
- B** – Ligação direta da curva de descarga (acessório: curva de descarga, n° de artigo **743 208**)
- C** – Ligação da descarga com tubo de descarga 120 mm (acessório: tubo de descarga 120 mm, n° de artigo **670 856**)

| Fabricante      | Série              | N° de modelo/<br>N° de artigo | Peso da<br>cerâmica | Versão da descarga | Aplicável |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Villeroy & Boch | Aveo new           | 413070                        | 19,25               | <b>A</b>           | x         |
|                 | Hommage            | 710165                        | 22,90               | -                  | -         |
|                 | Joyce              | 410560                        | 15,32               | <b>B</b>           | x         |
|                 | La Belle           | 612671                        | 23,10               | -                  | -         |
|                 | Lifetime           | 517460                        | 17,05               | <b>A</b>           | x         |
|                 |                    | 517470                        | 20,45               | <b>A</b>           | x         |
|                 | Memento            | 513350                        | 17,00               | <b>A</b>           | x         |
|                 |                    | 513360                        | 18,30               | <b>A</b>           | x         |
|                 | Omnia Architectura | 517555                        | 16,96               | <b>A</b>           | x         |
|                 |                    | 517755                        | 14,85               | <b>A</b>           | o         |
|                 |                    | 517860                        | 20,25               | <b>A</b>           | x         |
|                 |                    | 517760                        | 22,16               | -                  | -         |
|                 |                    | 517565                        | 22,60               | -                  | -         |
|                 |                    | 517867                        | 20,85               | <b>B</b>           | x         |
|                 |                    | 517862                        | 20,25               | <b>A</b>           | x         |
|                 |                    | 517570                        | 25,25               | -                  | -         |
|                 | Omnia classic      | 712250                        | 13,17               | <b>B</b>           | o         |
|                 | O.novo             | 711900                        | 12,53               | <b>B</b>           | o         |
|                 |                    | 516055                        | 15,13               | <b>A</b>           | x         |
|                 |                    | 516060                        | 17,01               | <b>A</b>           | x         |
|                 |                    | 516065                        | 18,42               | <b>A</b>           | x         |
|                 | Pure Stone         | 517061                        | 18,93               | <b>A</b>           | x         |
|                 | Sentique           | 514360                        | 18,60               | <b>A</b>           | x         |
|                 |                    | 514365                        | 19,65               | <b>A</b>           | x         |
|                 | Subway 2.0         | 711355                        | 15,88               | <b>A</b>           | x         |
|                 |                    | 711360                        | 19,00               | <b>A</b>           | x         |
|                 |                    | 711365                        | 21,50               | -                  | -         |
|                 | Subway 2.0 oval    | 711455                        | 15,88               | <b>A</b>           | x         |
|                 |                    | 711460                        | 17,94               | <b>A</b>           | x         |
|                 |                    | 711465                        | 19,56               | <b>A</b>           | x         |
|                 | Venticello         | 412460                        | 17,45               | <b>B</b>           | x         |
|                 |                    | 412465                        | 19,60               | <b>B</b>           | x         |
| Keramag         | 4U                 | 223460                        | 17,50               | <b>B</b>           | x         |
|                 |                    | 123470                        | 23,00               | -                  | -         |
|                 |                    | 223465                        | 19,00               | <b>B</b>           | x         |
|                 | myDay              | 125460                        | 15,80               | <b>A</b>           | x         |
|                 |                    | 125465                        | 17,80               | <b>C</b>           | x         |
|                 | Preciosa           | 253220                        | 20,60               | <b>B</b>           | x         |
|                 |                    | 253230                        | 20,60               | <b>B</b>           | x         |
|                 |                    | 253240                        | 20,70               | <b>B</b>           | x         |


| Fabricante     | Série              | Nº de modelo/<br>Nº de artigo | Peso da<br>cerâmica | Versão da descarga | Aplicável |
|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Keramag        | Preciosa II        | 123260                        | 17,00               | <b>A</b>           | x         |
|                | Renova Nr. 1       | 223055                        | 13,10               | <b>B</b>           | o         |
|                |                    | 223060                        | 14,60               | <b>B</b>           | o         |
|                |                    | 223065                        | 16,50               | <b>B</b>           | x         |
|                |                    | 223070                        | 18,30               | <b>B</b>           | x         |
|                |                    | 222255                        | 17,00               | <b>B</b>           | x         |
|                | Renova Nr. 1 Plan  | 222260                        | 18,50               | <b>B</b>           | x         |
|                |                    | 222265                        | 21,00               | <b>B</b>           | x         |
|                | Silk               | 121660                        | 14,50               | <b>A</b>           | o         |
| Ideal Standard | Xeno²              | 127060                        | 19,00               | <b>A</b>           | x         |
|                | Connect Arc        | E 8148 xx                     | 14,10               | <b>A</b>           | o         |
|                |                    | E 8116 xx                     | 16,40               | <b>A</b>           | x         |
|                |                    | E 8117 xx                     | 17,50               | <b>A</b>           | x         |
|                |                    | E 8114 xx                     | 16,40               | <b>A</b>           | x         |
|                |                    | E 8146 xx                     | 14,10               | <b>A</b>           | o         |
|                |                    | E 8144 xx                     | 18,50               | <b>A</b>           | x         |
|                |                    | E 8143 xx                     | 18,50               | <b>A</b>           | x         |
|                | Eurovit Plus       | V 3027 xx                     | 18,00               | <b>B</b>           | x         |
|                |                    | V 3028 xx                     | 20,00               | <b>B</b>           | x         |
|                | San ReMO           | E 7450 xx                     | 11,50               | <b>A</b>           | o         |
|                |                    | E 7460 xx                     | 13,00               | <b>B</b>           | o         |
|                |                    | E 7461 xx                     | 13,00               | <b>A</b>           | o         |
|                |                    | E 7462 xx                     | 13,00               | <b>A</b>           | o         |
|                | Simply U clear     | T 0156 xx                     | 22,00               | -                  | -         |
|                | Simply U Dynamic   | T 0163 xx                     | 18,20               | <b>A</b>           | x         |
|                |                    | T 0162 xx                     | 20,80               | <b>A</b>           | x         |
|                | Simply U Intensive | T 0974 xx                     | 20,30               | <b>C</b>           | x         |
|                | Simply U Natural   | T 0166 xx                     | 12,80               | <b>A</b>           | o         |
|                | Soft Mood          | T 0541 xx                     | 14,00               | <b>A</b>           | o         |
|                |                    | T 0554 xx                     | 16,00               | <b>A</b>           | x         |
|                |                    | T 0452 xx                     | 16,00               | <b>A</b>           | x         |
|                |                    | T 0555 xx                     | 17,00               | <b>A</b>           | x         |
|                |                    | T 0453 xx                     | 17,00               | <b>A</b>           | x         |
|                |                    | T 0556 xx                     | 18,00               | <b>A</b>           | x         |
|                |                    | T 0454 xx                     | 18,00               | <b>A</b>           | x         |
|                | Strada             | K 0815 xx                     | 14,70               | <b>A</b>           | o         |
|                | Tonic              | K 0688 xx                     | 14,00               | <b>B</b>           | o         |
|                |                    | K 0689 xx                     | 15,00               | <b>B</b>           | x         |
|                | Ventuno            | T 0153 xx                     | 18,00               | <b>B</b>           | x         |
|                |                    | T 0154 xx                     | 19,50               | <b>B</b>           | x         |
| Duravit        | Architec           | 449580000                     | 15,20               | <b>A</b>           | x         |
|                | Darling New        | 2621550000                    | 15,30               | <b>A</b>           | x         |
|                |                    | 2621600000                    | 18,00               | <b>A</b>           | x         |
|                |                    | 2621650000                    | 19,00               | <b>A</b>           | x         |
|                | D-Code             | 2310550000                    | 16,10               | <b>A</b>           | x         |
|                |                    | 2310660000                    | 17,80               | <b>A</b>           | x         |
|                |                    | 2310600000                    | 17,80               | <b>A</b>           | x         |
|                |                    | 2311550000                    | 16,10               | <b>A</b>           | x         |

| Fabricante     | Série        | N° de modelo/<br>N° de artigo | Peso da<br>cerâmica | Versão da descarga | Aplicável |
|----------------|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| <b>Duravit</b> | D-Code       | 2311600000                    | 17,80               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 2311650000                    | 21,60               | -                  | -         |
|                |              | 2312600000                    | 18,60               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 2313600000                    | 18,60               | <b>A</b>           | x         |
|                | DuraPlus     | 354650000                     | 15,10               | <b>B</b>           | x         |
|                | DuraStyle    | 2319550000                    | 15,80               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 2319600000                    | 17,00               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 2319650000                    | 18,40               | <b>A</b>           | x         |
|                | Happy D2     | 2316600000                    | 19,50               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 2316650000                    | 20,80               | <b>A</b>           | x         |
|                | MEbyStarck   | 2335600000                    | 16,50               | <b>A</b>           | x         |
|                | P3           | 2331600000                    | 17,00               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 2331650000                    | 18,00               | <b>A</b>           | x         |
|                | Pura Vida    | 2701600000                    | 15,60               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 2701700000                    | 18,70               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 2700600000                    | 14,90               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 2700700000                    | 18,10               | <b>A</b>           | x         |
|                | Second Floor | 49160000                      | 16,70               | <b>C</b>           | x         |
|                |              | 49170000                      | 16,70               | <b>C</b>           | x         |
|                | Serie 1930   | 438600000                     | 13,50               | <b>B</b>           | o         |
|                | Starck 2     | 2323550000                    | 15,70               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 2323600000                    | 16,80               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 2323650000                    | 18,20               | <b>A</b>           | x         |
|                | Starck 3     | 301550000                     | 13,00               | <b>A</b>           | o         |
|                |              | 301600000                     | 15,90               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 300650000                     | 21,00               | <b>B</b>           | x         |
|                | Vero         | 454600000                     | 17,90               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 454700000                     | 20,90               | <b>A</b>           | x         |
| <b>Vitra</b>   | Metropole    | 5662B003-0001                 | 16,40               | <b>A</b>           | x         |
|                | Options NUO  | 4431B003-0001                 | 15,20               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 4432B003-0001                 | 17,70               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 4381B003-0001                 | 11,80               | <b>A</b>           | o         |
|                | Shift        | 4382B003-0001                 | 16,10               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 4383B003-0001                 | 19,30               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 5341L003-0001                 | 14,60               | <b>B</b>           | o         |
|                | S 50         | 5342L003-0001                 | 16,10               | <b>B</b>           | x         |
|                |              | 5341L003-0001                 | 14,60               | <b>B</b>           | o         |
|                |              | 5342L003-0001                 | 16,10               | <b>B</b>           | x         |
|                |              | 5501L003-0001                 | 12,40               | <b>A</b>           | o         |
|                | S 20         | 5502L003-0001                 | 13,80               | <b>A</b>           | o         |
|                |              | 5503L003-0001                 | 15,50               | <b>A</b>           | x         |
|                |              | 5504L003-0001                 | 16,60               | <b>A</b>           | x         |
|                | T4           | 4452B003-0001                 | 17,90               | <b>A</b>           | x         |

**Aplicável:**

x Com peso total (cerâmica, misturadora, válvula) de > 21 kg é necessário subir a cerâmica com apoio muscular  
o Com peso total (cerâmica, misturadora, válvula) de < 15 kg é necessário descer a cerâmica com apoio muscular  
- não aplicável

As informações de produto são do fabricante. Não assumimos qualquer responsabilidade a cerca da integralidade, exatidão ou correção.  
Mais lavatórios de cerâmica são aplicáveis, por favor contate o comercial da Viega.

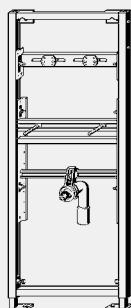

### Estrutura de lavatório Viega Eco Plus

- para misturadora à vista
- para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Prevista Dry modelo 8173


#### equipamento

Aro em aço com revestimento pulverizado, placa de ligação de misturadora reforçado, fixação com isolamento acústico para joelhos com pater Viega, curva de descarga DN40/50, emboque em borracha DN40/30, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, placa de ligação de misturadora e fixação do sumidouro ajustável em altura, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira, dispositivo auxiliar de nivelamento

#### aviso

\* A profundidade de montagem de 75 mm é alcançada com a ligação de águas residuais vertical e curva de descarga modelo 8113.21!


#### modelo 8156

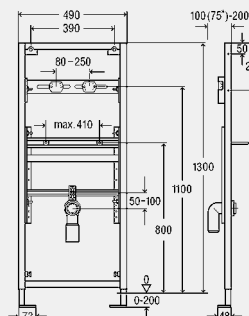

| AC   | UE   | artigo   | GD | €      |
|------|------|----------|----|--------|
| 1300 | 1/16 | 461 782* | 65 | 211,20 |

\* = entrega apenas a partir do stock existente

### T3 VIEGA ECO PLUS ESTRUTURAS DE URINOL

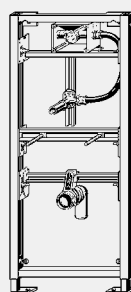

### Estrutura de urinol Viega Eco Plus

- para fixação do conjunto de equipamento Visign (acionamento da descarga manual e eletrónico)
- para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Prevista Dry modelo 8173

#### equipamento


Aro em aço com revestimento pulverizado, conjunto de encastrar do sistema de descarga de urinol com isolamento acústico, ligação de misturadora Rp1/2, curva de descarga DN50, conjunto de ligação do urinol, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira, dispositivo auxiliar de nivelamento

#### aviso


Altura máxima da entrada do urinol a partir do parte superior do piso acabado=880 mm!

Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urinol!

#### modelo 8164.5

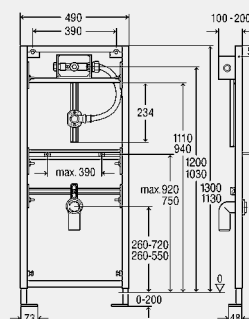

| AC   | UE   | artigo  | GD | €      |
|------|------|---------|----|--------|
| 1130 | 1/12 | 461 843 | 65 | 350,69 |
| 1300 | 1/10 | 611 934 | 65 | 358,14 |

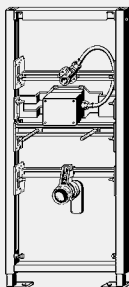


**Estrutura de urinol Viega Eco Plus  
acionamento do sifão por sensor**

- para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Prevista Dry modelo 8173
- só em combinação com conjunto de equipamento acionamento do sifão por sensor modelo 8352.2

**equipamento**


Aro em aço com revestimento pulverizado, conjunto de encastrar do sistema de descarga de urinol com isolamento acústico, curva de descarga DN50, corte, tampão de enxaguamento, ligação de misturadora Rp½, conjunto de ligação do urinol, flange de impermeabilização autocolante, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira, dispositivo auxiliar de nivelamento

**modelo 8152.4**

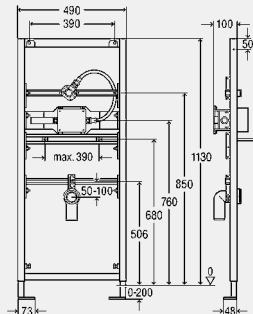

| AC   | UE | artigo  | GD | €      |
|------|----|---------|----|--------|
| 1130 | 1  | 727 918 | 65 | 340,12 |

**T3 VIEGA ECO PLUS  
ESTRUTURAS DE BIDÉ**

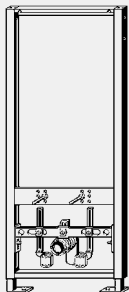

**Estrutura de bidé Viega Eco Plus**

- para bidé suspenso
- para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Prevista Dry modelo 8173


**equipamento**

Aro em aço com revestimento pulverizado, fixação ajustável em altura e com isolamento acústico para joelhos com pater Viega, curva de descarga DN40/50 ajustável em altura, emboque em borracha DN40/30, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira, dispositivo auxiliar de nivelamento

**aviso**


\* A profundidade de montagem de 75 mm é alcançada com a ligação de águas residuais vertical e curva de descarga modelo 8113.21!

**modelo 8167.6**

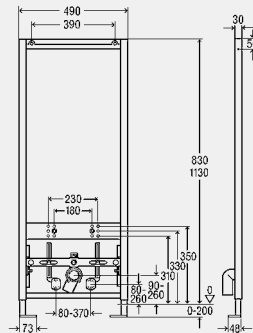

| AC   | UE | artigo  | GD | €      |
|------|----|---------|----|--------|
| 830  | 1  | 736 958 | 65 | 276,79 |
| 1130 | 1  | 727 901 | 65 | 180,84 |

### T3 VIEGA ECO PLUS ESTRUTURAS DE SANITA, ESTRUTURAS DE LAVATÓRIO

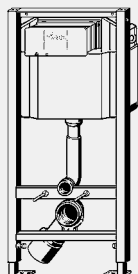

#### Estrutura de sanita Viega Eco

- para placas de acionamento WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 e Standard
- para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Prevista Dry modelo 8173
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

#### equipamento

Aro em aço com revestimento pulverizado, autoclismo de encastrar standard 2S, curva de ligação da sanita DN90 (ajustável em profundidade) em PP, peça de transição excêntrica DN90/100 em PP, conjunto de ligação à sanita, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira

#### equipamento do autoclismo

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp1/2, conjunto de válvula de enchimento, conjunto de válvula de descarga, estrangulador do caudal de descarga modelo 8310.93 (a partir série I. semestre 2017)

#### dados técnicos

- descarga pequena cerca 3 l
- desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
- descarga completa cerca 6 l
- desc. gr. ajustável cerca 6–9 l



#### aviso

Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!

Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urinol!

#### modelo 8180.26

| AC   | UE   | artigo  | GD | €      |
|------|------|---------|----|--------|
| 1130 | 1/12 | 606 688 | 65 | 195,24 |

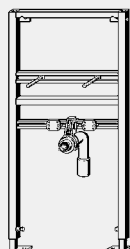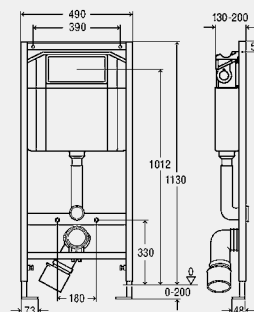

#### Estrutura de lavatório Viega Eco

- para lavatório com torneira de um furo
- para montagem de estrutura de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Prevista Dry modelo 8173

#### equipamento


Aro em aço com revestimento pulverizado, fixação com isolamento acústico para joelhos com pater Viega, curva de descarga DN40/50, emboque em borracha DN40/30, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e cerâmica sanitária, parafusos (autoroscantes) para fixação em parede autoportante metálica, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira

#### aviso

\* A profundidade de montagem de 75 mm é alcançada com a ligação de águas residuais vertical e curva de descarga modelo 8113.21!

#### modelo 8180.61

| AC   | UE   | artigo  | GD | €      |
|------|------|---------|----|--------|
| 1130 | 1/10 | 670 986 | 65 | 145,27 |

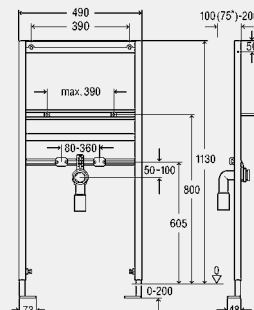

## T3 VIEGA ECO PLUS ACESSÓRIOS



### Conjunto de fixação Prevista Dry

- para montagem individual em parede maciça
- adequado para calha de montagem modelo 8001, estrutura de sanita Prevista Dry modelo 8524, estrutura de lavatório Prevista Dry modelo 8539
- ajustável em profundidade 75-200 mm, possibilidade de fixação de revestimento, orifícios oblongos

**modelo 8173**

| QC | UE | artigo         | GD | €            |
|----|----|----------------|----|--------------|
| 2  | 1  | <b>460 440</b> | 65 | <b>13,35</b> |

QC = quantidade no conjunto




### Conjunto de fixação Prevista Dry

- para montagem individual em parede maciça
- adequado para estrutura de sanita Prevista Dry modelo 8524, estrutura de lavatório Prevista Dry modelo 8539
- ajustável em profundidade até 200 mm

**modelo 8180.73**

| M  | QC | UE | artigo         | GD | €           |
|----|----|----|----------------|----|-------------|
| 10 | 2  | 1  | <b>678 630</b> | 65 | <b>8,04</b> |

QC = quantidade no conjunto



### Calha de montagem

- para fixação de estruturas, montagem em série de estruturas
- aço galvanizado

#### equipamento


Material de fixação, material de compensação para paredes desniveladas

**modelo 8001**

| L    | B  | H  | UE | artigo         | GD | €            |
|------|----|----|----|----------------|----|--------------|
| 3000 | 40 | 22 | 4  | <b>283 872</b> | 75 | <b>36,25</b> |

B = B (largura)

H = H (altura)

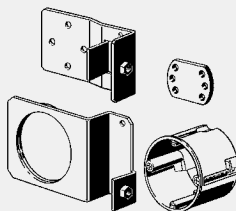


### Conjunto de acessórios

- para estrutura de sanita Viega Eco Plus e Viega Eco, fixação universal da ligação da água e da corrente de um WC com duche

**modelo 8100.95**

| UE | artigo         | GD | €            |
|----|----------------|----|--------------|
| 1  | <b>705 978</b> | 65 | <b>36,40</b> |

## T4 VIEGA MONO AUTOCLISMOS DE ENCASTRAR

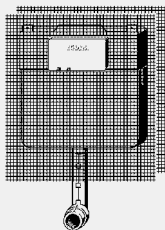

### Autoclismo de encastrar Viega Mono Slim

- para sanita ao solo, placas de acionamento Visign, montagem em alvenaria
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

#### equipamento

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, conjunto de válvula de descarga, autoclismo de encastrar (8 cm), tubo de lavagem isolado, proteção contra a condensação, rede de reforço, material de fixação

#### dados técnicos


- descarga pequena cerca 3 l
- desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
- descarga completa cerca 9 l
- desc. gr. ajustável cerca 6–9 l

#### aviso


Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!

Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urino!

**modelo 8308.1**

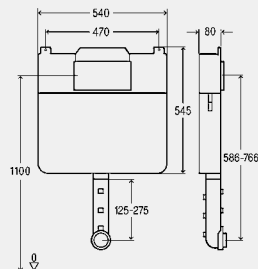

|  | UE   | artigo         | GD | €             |
|--|------|----------------|----|---------------|
|  | 1/25 | <b>648 787</b> | 65 | <b>147,47</b> |

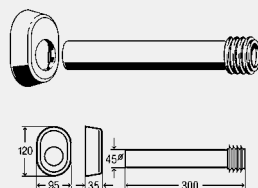


### Conjunto de tubos de descarga

- para ligação entre a curva de descarga de encastrar e sanita de coluna

- material sintético

**modelo 8310.79**

| L   | Ø  | UE | artigo         | GD | €            |
|-----|----|----|----------------|----|--------------|
| 300 | 45 | 1  | <b>495 169</b> | 66 | <b>15,60</b> |

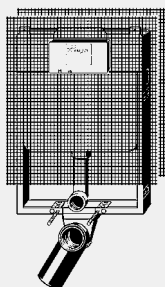

### Estrutura de WC Viega Mono Tec

- para placas de acionamento Visign, montagem em alvenaria
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

#### equipamento

Aro em aço galvanizado, autoclismo de encastrar 1F (8 cm), curva de ligação da sanita DN90 em PE, conjunto de ligação à sanita, proteção contra a condensação, rede de reforço, material de fixação para aro

#### equipamento do autoclismo

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, conjunto de válvula de descarga

#### dados técnicos


- descarga pequena cerca 3 l
- desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
- descarga completa cerca 9 l
- desc. gr. ajustável cerca 6–9 l

#### aviso


Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!

Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urino!

**modelo 8308**

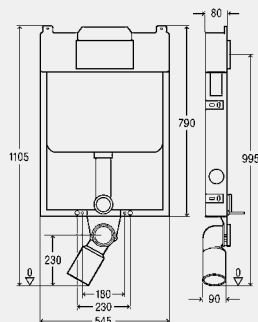

|  | UE   | artigo         | GD | €             |
|--|------|----------------|----|---------------|
|  | 1/12 | <b>648 794</b> | 65 | <b>223,35</b> |

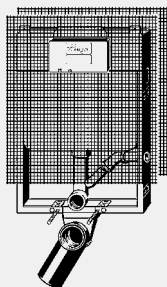

### Estrutura de WC Vieg Mono Tec com ligação ao ventilador

- para placas de acionamento Visign, montagem em alvenaria
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

#### equipamento

Aro em aço galvanizado, autoclismo de encastrar 1F (8 cm), tubo de descarga com ligação ao ventilador DN50, curva de ligação da sanita DN90 em PE, conjunto de ligação à sanita, proteção contra a condensação, rede de reforço, material de fixação para aro

#### equipamento do autoclismo

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, conjunto de válvula de descarga

#### dados técnicos


- descarga pequena cerca 3 l
- desc. peq. ajustável cerca 3-4 l
- descarga completa cerca 9 l
- desc. gr. ajustável cerca 6-9 l

#### aviso


Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!

Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urinol!

#### modelo 8308.8

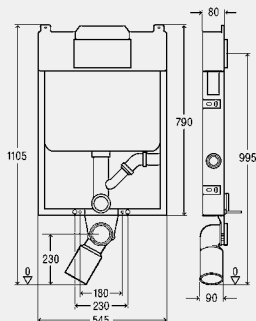

| UE   | artigo  | GD | €      |
|------|---------|----|--------|
| 1/12 | 662 752 | 65 | 246,27 |



### Estrutura de bidé Prevista Pure

#### 8 cm

- para bidé suspenso, montagem em alvenaria


#### equipamento

Aro em aço galvanizado, joelhos com pater reguláveis progressivamente em altura e largura em bronze Rp½, curva de descarga DN40 ajustável em altura, material de fixação para aro


#### dados técnicos

- carga máx. 400 kg
- proj. máx. 700 mm

#### modelo 8367

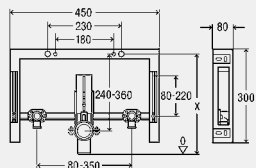

| UE | artigo  | GD | €      |
|----|---------|----|--------|
| 1  | 648 800 | 65 | 136,67 |

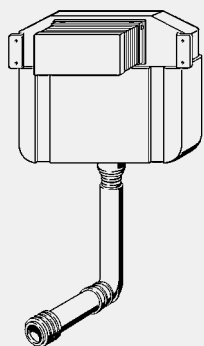

#### Autoclismo de encastrar 2H

- para sanita ao solo, instalação em estrutura de encastrar em alvenaria, placas de acionamento Visign
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

#### equipamento

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, conjunto de válvula de descarga, tubo de lavagem, acrescento do tubo de descarga, material de fixação, estrangulador do caudal de descarga modelo 8310.93 (a partir série I. semestre 2017)

#### dados técnicos


- descarga pequena cerca 3 l
- desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
- descarga completa cerca 6 l
- desc. gr. ajustável cerca 6–9 l

#### aviso


Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!

Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urinol!

#### modelo 8864.4

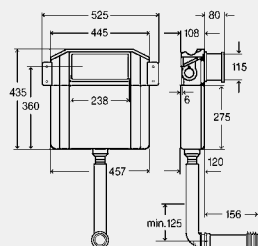

|  | UE   | artigo         | GD | €             |
|--|------|----------------|----|---------------|
|  | 1/30 | <b>622 220</b> | 65 | <b>157,29</b> |

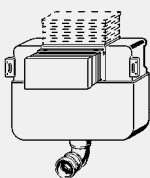

#### Autoclismo de encastrar 2L

- para sanita ao solo, instalação em estrutura de encastrar em alvenaria, placas de acionamento Visign
- acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

#### equipamento

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, assento da válvula de descarga, tubo de lavagem, acrescento do tubo de descarga, material de fixação

#### dados técnicos

- descarga pequena cerca 3 l
- desc. peq. ajustável cerca 3–4 l
- descarga completa cerca 6 l
- desc. gr. ajustável cerca 6–9 l

#### aviso


Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!

Dependendo da louça sanitária de sanita, o tampo da sanita aberto pode cobrir parcialmente a placa de acionamento no caso de acionamento pela frente!

No caso de cerâmicas da sanita com um alcance inferior a 500 mm, como p. ex.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Renova-Comprimo 204550 da Keramag, Joly 203060, não é possível excluir o fecho da tampa, pelo que nestes casos se deve utilizar por norma um acionamento de topo!


Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urinol!

#### modelo 8830.2

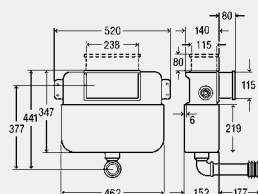

|  | UE   | artigo         | GD | €             |
|--|------|----------------|----|---------------|
|  | 1/22 | <b>719 005</b> | 65 | <b>155,79</b> |

## T4 VIEGA MONO ESTRUTURAS DE ENCASTRAR

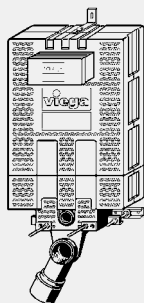

### Estrutura de WC Viega Mono

- para montagem em alvenaria, montagem individual, montagem em série, placas de acionamento Visign
- por encomenda como opção curva do tubo de descarga modelo 8310.78
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla, encurtável de 1130–980 mm

#### equipamento

Autoclimso de encastrar 2H, curva de ligação da sanita DN90 em PP, peça de transição excêntrica DN90/100 em PP, conjunto de ligação à sanita, caixa PSE com isolamento acústico, material de fixação para estrutura e cerâmica sanitária

#### equipamento do autoclimso

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, conjunto de válvula de descarga, estrangulador do caudal de descarga modelo 8310.93 (a partir série I. semestre 2017)

#### dados técnicos

descarga pequena cerca 3 l

desc. peq. ajustável cerca 3–4 l

descarga completa cerca 6 l

desc. gr. ajustável cerca 6–9 l


#### aviso

Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!


Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urino!

Dependendo da louça sanitária de sanita, o tampo da sanita aberto pode cobrir parcialmente a placa de acionamento, na utilização das placas de acionamento Visign for More sensitive isto provoca o acionamento inadvertido da descarga!

#### modelo 8310.2

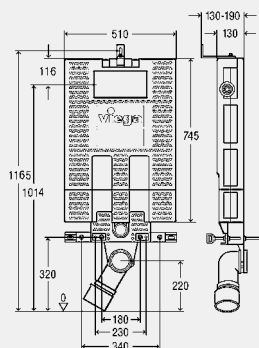

| AC       | UE   | artigo         | GD | €             |
|----------|------|----------------|----|---------------|
| 980–1130 | 1/14 | <b>606 732</b> | 65 | <b>172,10</b> |

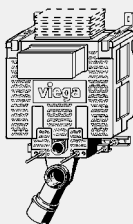

### Estrutura de WC Viega Mono

- para placas de acionamento Visign, montagem em alvenaria, montagem individual, montagem em série
- acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

#### equipamento

Autoclimso de encastrar 2L, curva de ligação da sanita DN90 em PP, peça de transição excêntrica DN90/100 em PP, conjunto de ligação à sanita, caixa PSE com isolamento acústico, material de fixação para estrutura e cerâmica sanitária

#### equipamento do autoclimso

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp½, conjunto de válvula de enchimento, conjunto de válvula de descarga

#### dados técnicos

descarga pequena cerca 3 l

desc. peq. ajustável cerca 3–4 l

descarga completa cerca 6 l

desc. gr. ajustável cerca 6–9 l

#### aviso


Com ajuste de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata!

Dependendo da louça sanitária de sanita, o tampo da sanita aberto pode cobrir parcialmente a placa de acionamento no caso de acionamento pela frente!


No caso de cerâmicas da sanita com um alcance inferior a 500 mm não é possível excluir o fecho da tampa, pelo que nestes casos se deve utilizar por norma um acionamento de topo!

Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urino!

#### modelo 8330.2

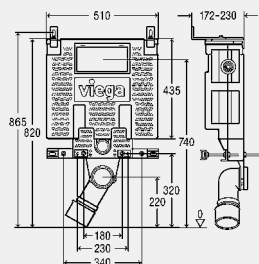

| AC  | UE   | artigo         | GD | €             |
|-----|------|----------------|----|---------------|
| 835 | 1/12 | <b>719 012</b> | 65 | <b>317,79</b> |

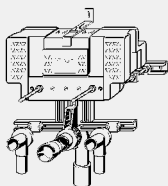

**Estrutura de bidé Viega Mono**



- para bidé suspenso, montagem em alvenaria, montagem individual, montagem em série

**equipamento**

Caixa PSE com isolamento acústico, fixação com isolamento acústico para joelhos com pater Viega, suportes ajustáveis em altura para ligação de água fria e quente, curva de descarga DN40/50 ajustável em altura, emboque em borracha DN40/30, material de fixação para estrutura e cerâmica sanitária

**modelo 8317**

|      | UE | artigo         | GD | €             |
|------|----|----------------|----|---------------|
| 1/30 |    | <b>421 168</b> | 65 | <b>122,40</b> |

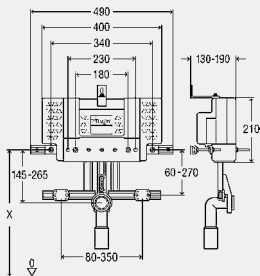

**T4 VIEGA MONO**  
**ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURAS DE SANITA E DE BIDÉ**




**Conjunto de montagem**

- para estrutura de WC
- aço galvanizado
- auxiliar de montagem

**modelo 8310.88**

| L   | UE | artigo         | GD | €           |
|-----|----|----------------|----|-------------|
| 515 | 1  | <b>761 134</b> | 66 | <b>7,67</b> |

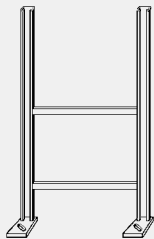



**Consola de pés Viega Mono**

- para montagem isolada, estrutura de WC/bidé Viega Mono
- aço galvanizado

**modelo 8310.45**

|   | UE | artigo         | GD | €            |
|---|----|----------------|----|--------------|
| 1 |    | <b>460 433</b> | 65 | <b>35,22</b> |

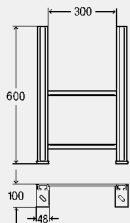



#### Calha de montagem

- para fixação de estruturas, montagem em série de estruturas
- aço galvanizado

#### equipamento

Material de fixação, material de compensação para paredes desniveladas

**modelo 8001**

| L    | B  | H  | UE | artigo         | GD | €            |
|------|----|----|----|----------------|----|--------------|
| 3000 | 40 | 22 | 4  | <b>283 872</b> | 75 | <b>36,25</b> |

B = B (largura)

H = H (altura)



#### Conjunto de montagem

##### Viega Mono


- adequado para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2, estrutura de bidê Viega Mono modelo 8317
- aço galvanizado

**modelo 8310.54**

| UE | artigo         | GD | €           |
|----|----------------|----|-------------|
| 1  | <b>638 825</b> | 65 | <b>9,47</b> |

## T4 VIEGA MONO

### CONJUNTOS DE ENCASTRAR PARA URINOL

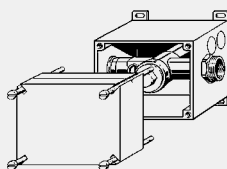

#### Conjunto de encastrar para urinol Viega Mono

- para urinol com sistema de descarga de encastrar, fixação do conjunto de equipamento Visign (acionamento da descarga manual e eletrônico)


#### equipamento

Conjunto de encastrar universal utilizável de construção compacta, caixa de construção bruta em material sintético, circuito de água pré-montado, tampão de enxaguamento, corte, ligação de misturadora Rp½, tampa de pré-instalação

#### aviso

Placas de acionamento e acessórios: grupos de produto acessórios de acionamento de sanita e de urinol!


**modelo 8328**

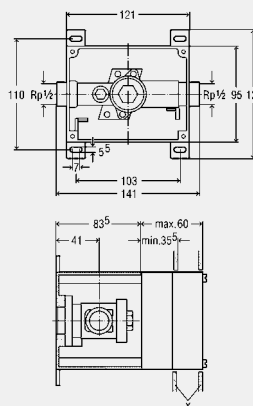

| UE | artigo          | GD | €            |
|----|-----------------|----|--------------|
| 1  | <b>442 439*</b> | 65 | <b>95,19</b> |

\* = entrega apenas a partir do stock existente

## T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL PLACAS DE ACIONAMENTO PARA SANITA

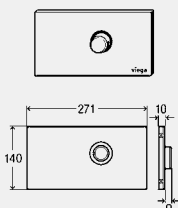

### Placa de acionamento

#### Visign for Public 1


- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- metal
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga simples, aparafusável em ambos os lados, resistente a vandalismo

#### equipamento

Aro de fixação, material de fixação

**modelo 8326.1**

| placa de cobertura      | tecla                 | UE | artigo         | GD | €             |
|-------------------------|-----------------------|----|----------------|----|---------------|
| aço inoxidável escovado | aço inoxidável polido | 1  | <b>671 839</b> | 65 | <b>117,32</b> |

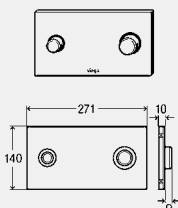

### Placa de acionamento

#### Visign for Public 2


- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- metal
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, resistente a vandalismo, aparafusável em ambos os lados

#### equipamento

Unidade de cabos Bowden, aro de fixação, material de fixação

**modelo 8327.1**

| placa de cobertura      | tecla                 | UE | artigo         | GD | €             |
|-------------------------|-----------------------|----|----------------|----|---------------|
| aço inoxidável escovado | aço inoxidável polido | 1  | <b>672 058</b> | 65 | <b>160,70</b> |

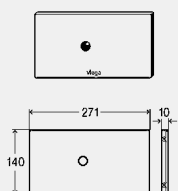

### Placa de acionamento

#### Visign for Public 6

- não adequado para autoclismo de encastrar 2L
- por encomenda como opção compartimento da bateria modelo 8350.13, conjunto de programação modelo 8350.26, adaptador para a extensão modelo 8350.36, adaptador modelo 8355.91
- metal

- acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal, técnica de descarga dupla, com função Viega Higiene, aparafusável em ambos os lados, resistente a vandalismo

#### equipamento

Unidade de cabos Bowden, comando, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05 m), aro de fixação, material de fixação

#### dados técnicos

descarga pequena cerca 3 l

descarga completa cerca 6 l

tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz


#### aviso

Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 24 h, 72 h, 168 h. Volumes de descarga ajustáveis: 3 l, 6 l, 9 l.

Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário encomendar adicionalmente o recetor remoto modelo 8350.35!

**modelo 8326.15**

| placa de cobertura          | UE | artigo         | GD | €             |
|-----------------------------|----|----------------|----|---------------|
| aço inoxidável escovado     | 1  | <b>699 505</b> | 65 | <b>798,64</b> |
| aço inoxidável branco alpin | 1  | <b>699 512</b> | 65 | <b>798,64</b> |

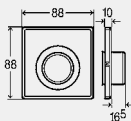

### Acionamento da descarga à distância

#### Visign for Public 1

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- metal

- técnica de descarga simples, aparafusável em ambos os lados

#### equipamento


Caixa de encastrar, unidade de cabos Bowden 2 m com tubo de proteção 1,7 m, aro de fixação, material de fixação

#### aviso

Para tapar a abertura de inspeção no autoclismo é necessário encomendar adicionalmente o modelo 8326.9!

**modelo 8326.21**

| placa de cobertura      | tecla                 | UE | artigo         | GD | €             |
|-------------------------|-----------------------|----|----------------|----|---------------|
| aço inoxidável escovado | aço inoxidável polido | 1  | <b>688 158</b> | 65 | <b>145,30</b> |



### Placa

#### Visign for Public

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S, série a partir de 04/2009, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- metal


- aparafusável em ambos os lados, resistente a vandalismo, sem função

#### equipamento

Aro de fixação, material de fixação

**modelo 8326.9**

| placa de cobertura      | UE | artigo         | GD | €            |
|-------------------------|----|----------------|----|--------------|
| aço inoxidável escovado | 1  | <b>672 072</b> | 65 | <b>77,19</b> |



### Placa de acionamento

#### Visign for Style 10

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S (modelo 8180.26), autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- material sintético

- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

#### equipamento


Aro de fixação, material de fixação

**modelo 8315.1**

| placa de cobertura              | tecla                           | UE | artigo                      | GD | €             |
|---------------------------------|---------------------------------|----|-----------------------------|----|---------------|
| material sintético branco alpin | material sintético branco alpin | 1  | <b>596 316</b>              | 65 | <b>39,10</b>  |
| material sintético cromado      | material sintético cromado      | 1  | <b>596 323</b>              | 65 | <b>48,75</b>  |
| material sintético cromado mate | material sintético cromado mate | 1  | <b>596 347</b>              | 65 | <b>56,45</b>  |
| sintético cor aço inox escovado | sintético cor aço inox escovado | 1  | <b>597 054</b>              | 65 | <b>180,50</b> |
| sintético preto brilho          | sintético preto brilho          | 1  | <b>686 543</b>              | 65 | <b>63,29</b>  |
| material sintético cor especial | material sintético cor especial | 1  | <b>597 061</b> <sup>1</sup> | 65 | <b>p.c.</b>   |
| material sintético cor metálica | material sintético cor metálica | 1  | <b>597 085</b> <sup>1</sup> | 65 | <b>p.c.</b>   |
| material sintético dourado      | material sintético dourado      | 1  | <b>597 092</b> <sup>2</sup> | 65 | <b>p.c.</b>   |
| sintético preto mate            | sintético preto mate            | 1  | <b>786 977</b>              | 65 | <b>159,25</b> |

<sup>1</sup> Prazo de entrega para encomendas especiais: 8 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!

<sup>2</sup> Prazo de entrega para encomendas especiais: 10 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!

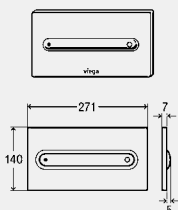

### Placa de acionamento

#### Visign for Style 11

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla


#### equipamento

Unidade de cabos Bowden, aro de fixação, material de fixação  
**modelo 8331.1**



DESIGN **PLUS**

| placa de cobertura              | tecla                           | UE | artigo         | GD | €             |
|---------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----|---------------|
| material sintético branco alpin | material sintético branco alpin | 1  | <b>597 108</b> | 65 | <b>92,67</b>  |
| material sintético cromado      | material sintético cromado      | 1  | <b>597 115</b> | 65 | <b>118,12</b> |

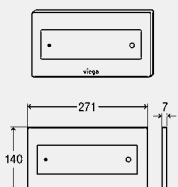

### Placa de acionamento

#### Visign for Style 12

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- material sintético, metal, vidro
- acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla


#### equipamento

Unidade de cabos Bowden, aro de fixação, material de fixação  
**modelo 8332.1**



DESIGN **PLUS**

| placa de cobertura              | tecla                           | UE | artigo         | GD | €             |
|---------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----|---------------|
| material sintético branco alpin | material sintético branco alpin | 1  | <b>596 743</b> | 65 | <b>92,67</b>  |
| material sintético cromado      | material sintético cromado      | 1  | <b>597 252</b> | 65 | <b>118,12</b> |
| material sintético cromado mate | material sintético cromado mate | 1  | <b>597 276</b> | 65 | <b>99,59</b>  |
| material sintético cor especial | material sintético cor especial | 1  | <b>597 290</b> | 65 | <b>p.c.</b>   |
| material sintético cor metálica | material sintético cor metálica | 1  | <b>597 313</b> | 65 | <b>p.c.</b>   |
| material sintético dourado      | material sintético dourado      | 1  | <b>597 320</b> | 65 | <b>p.c.</b>   |
| aço inoxidável escovado         | aço inoxidável escovado         | 1  | <b>675 608</b> | 65 | <b>183,22</b> |
| vidro transparente/cinza claro  | vidro transparente/cinza claro  | 1  | <b>687 854</b> | 65 | <b>225,35</b> |
| vidro parsol/preto              | vidro parsol/preto              | 1  | <b>687 861</b> | 65 | <b>225,35</b> |

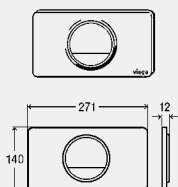

### Placa de acionamento

#### Visign for Style 13

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S (modelo 8180.26), autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla


#### equipamento

Aro de fixação, material de fixação  
**modelo 8333.1**



reddot design award  
winner 2009

| placa de cobertura              | tecla                           | UE | artigo         | GD | €            |
|---------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----|--------------|
| material sintético branco alpin | material sintético branco alpin | 1  | <b>654 498</b> | 65 | <b>58,49</b> |
| material sintético cromado      | material sintético cromado      | 1  | <b>654 504</b> | 65 | <b>76,17</b> |

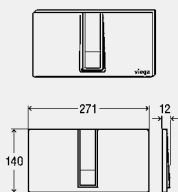

#### Placa de acionamento

##### Visign for Style 14

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S (modelo 8180.26), autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

##### equipamento


Aro de fixação, material de fixação

modelo 8334.1



reddot design award  
winner 2009

| placa de cobertura              | tecla                           | UE | artigo  | GD | €     |
|---------------------------------|---------------------------------|----|---------|----|-------|
| material sintético branco alpin | material sintético branco alpin | 1  | 654 689 | 65 | 58,52 |
| material sintético cromado      | material sintético cromado      | 1  | 654 696 | 65 | 76,17 |
| material sintético cromado mate | material sintético cromado mate | 1  | 654 719 | 65 | 75,29 |

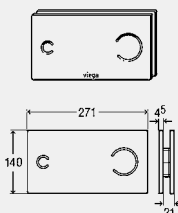

#### Placa de acionamento

##### Visign for More 100

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- metal, vidro
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

##### equipamento

Unidade de cabos Bowden, aro de fixação, material de fixação


modelo 8352.1



DESIGNPREIS  
2008  
NOMINIERT

DESIGN PLUS

| placa de cobertura | tecla                          | UE | artigo  | GD | €      |
|--------------------|--------------------------------|----|---------|----|--------|
| alumínio cromado   | vidro transparente/cinza claro | 1  | 597 481 | 65 | 545,15 |
| alumínio cromado   | vidro parsol/preto             | 1  | 597 498 | 65 | 545,15 |

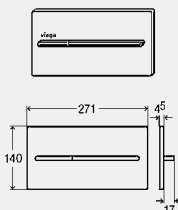

#### Placa de acionamento

##### Visign for More 104

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- metal
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

##### equipamento

Unidade de cabos Bowden, aro de fixação, material de fixação

modelo 8354.1



DESIGNPREIS  
2008  
NOMINIERT



product  
design  
award  
2007




DESIGN PLUS

| placa de cobertura    | tecla                 | UE | artigo               | GD | €      |
|-----------------------|-----------------------|----|----------------------|----|--------|
| alumínio cromado      | alumínio cromado      | 1  | 598 457              | 65 | 508,80 |
| alumínio cor aço inox | alumínio cor aço inox | 1  | 598 471              | 65 | 545,15 |
| alumínio cor especial | alumínio cor especial | 1  | 640 040 <sup>1</sup> | 65 | p.c.   |
| alumínio cor metálica | alumínio cor metálica | 1  | 598 488 <sup>1</sup> | 65 | p.c.   |
| alumínio dourado      | alumínio dourado      | 1  | 598 495 <sup>2</sup> | 65 | p.c.   |

<sup>1)</sup> Prazo de entrega para encomendas especiais: 8 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!

<sup>2)</sup> Prazo de entrega para encomendas especiais: 10 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!

## T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL AROS DE INSTALAÇÃO PARA SANITA À FACE DO MOSAICO

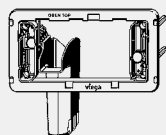

#### Compartimento de inserção

- para pastilhas de limpeza para sanita, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S
- para autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- adequado para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1
- material sintético

##### equipamento

Aro de base, conjunto de conexão, compartimento de inserção, parafusos de fixação

modelo 8315.9

| UE | artigo  | GD | €     |
|----|---------|----|-------|
| 1  | 758 684 | 65 | 41,00 |



### Aro de instalação

#### Visign for Style

- para montagem à face do mosaico da placa de acionamento para sanita
- adequado para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Style 11 modelo 8331.1, placa de acionamento Visign for Style 12 modelo 8332.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1, placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21
- material sintético
- aro de instalação à face do mosaico

#### aviso

Os aros de instalação à face do mosaico só podem ser utilizados nos sistemas de estruturas de encastrar Viega para construção em gesso cartonado (Viegaswift, Steptec e Viega Eco Plus)!

#### modelo 8330.21

| versão  | UE | artigo         | GD | €             |
|---------|----|----------------|----|---------------|
| cromado | 1  | <b>643 072</b> | 75 | <b>112,64</b> |



### Aro de instalação

#### Visign for More

- para montagem à face do mosaico da placa de acionamento para sanita
- adequado para placa de acionamento Visign for More 100 modelo 8352.1, placa de acionamento Visign for More 104 modelo 8354.1
- material sintético

#### aviso

Os aros de instalação à face do mosaico só podem ser utilizados nos sistemas de estruturas de encastrar Viega para construção em gesso cartonado (Viegaswift, Steptec e Viega Eco Plus)!

#### modelo 8350.23

| versão  | UE | artigo         | GD | €             |
|---------|----|----------------|----|---------------|
| cromado | 1  | <b>643 096</b> | 75 | <b>112,64</b> |



### Unidade funcional

- para montagem à face do mosaico da placa de acionamento para sanita, laje de pedra natural fornecida por parte do cliente final
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

#### equipamento


Unidade de cabos Bowden, aro de instalação à face do mosaico, aro de fixação, material de fixação

#### aviso

Os aros de instalação à face do mosaico só podem ser utilizados nos sistemas de estruturas de encastrar Viega para construção em gesso cartonado (Viegaswift, Steptec e Viega Eco Plus)! A espessura do material da laje de pedra natural fornecida por parte do cliente deverá ser de 4–4,5 mm!

#### modelo 8332.3

|  | UE | artigo         | GD | €             |
|--|----|----------------|----|---------------|
|  | 1  | <b>645 182</b> | 65 | <b>145,99</b> |



### Aro de compensação

#### Visign for Style

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- adequado para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Style 11 modelo 8331.1, placa de acionamento Visign for Style 12 modelo 8332.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1
- material sintético

#### modelo 8330.25



| versão       | UE | artigo          | GD | €            |
|--------------|----|-----------------|----|--------------|
| cromado      | 1  | <b>699 666*</b> | 65 | <b>44,39</b> |
| branco alpin | 1  | <b>699 673*</b> | 65 | <b>44,39</b> |

\* = entrega apenas a partir do stock existente


# T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL PLACAS DE ACIONAMENTO SENSITIVE, COM FUNÇÃO VIEGA HIGIENE

Sensitive com acessórios  
(exemplo de instalação)


- 1) interruptor
- 2) conjunto de instalação, artigo n° 655 426
- 3) alimentação 230 V/50 Hz
- 4) fio de ligação sensitive, artigo n° 631 840

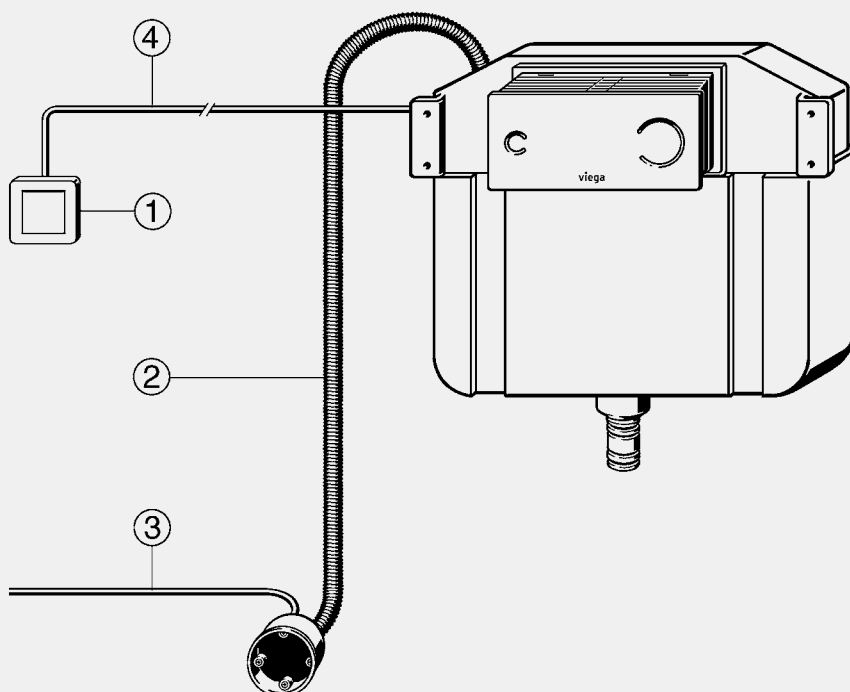


Visign for Care sensitive




Visign for Style sensitive



Visign for More 100 sensitive



Visign for More 105 sensitive

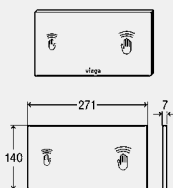

### Placa de acionamento sensitive

#### Visign for Care

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- por encomenda como opção adaptador modelo 8355.91
- material sintético
- acionamento sem contacto da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, com função Viega Higiene

#### equipamento

Unidade de cabos Bowden, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05 m), aro de fixação, material de fixação

#### dados técnicos

descarga pequena cerca 3 l  
descarga completa cerca 6 l  
tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz

#### aviso


Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Volumes de descarga ajustáveis: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário encomendar adicionalmente o recetor remoto modelo 8350.35!

**modelo 8352.21**

| placa de cobertura              | UE | artigo                     | GD | €             |
|---------------------------------|----|----------------------------|----|---------------|
| material sintético branco alpin | 1  | <b>653 828</b>             | 65 | <b>748,47</b> |
| material sintético cor especial | 1  | <b>653 842<sup>1</sup></b> | 65 | <b>p.c.</b>   |

<sup>1)</sup> Prazo de entrega para encomendas especiais: 8 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!

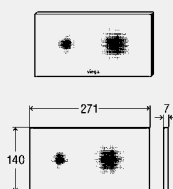

### Placa de acionamento sensitive

#### Visign for Style

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 1F (8 cm)
- por encomenda como opção adaptador modelo 8355.91
- material sintético
- impresso com cor brilhante
- acionamento sem contacto da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla, com função Viega Higiene

#### equipamento

Unidade de cabos Bowden, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05 m), aro de fixação, material de fixação

#### dados técnicos

descarga pequena cerca 3 l  
descarga completa cerca 6 l  
tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz

#### aviso

Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Volumes de descarga ajustáveis: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário encomendar adicionalmente o recetor remoto modelo 8350.35!

**modelo 8315.11**

| placa de cobertura     | UE | artigo         | GD | €             |
|------------------------|----|----------------|----|---------------|
| sintético preto brilho | 1  | <b>759 070</b> | 65 | <b>536,10</b> |



**DESIGN PLUS**  
powered by ISH



reddot design award  
winner 2017

# T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL ACIONAMENTO ELETRÔNICO DE DESCARGA DE WC

## Esquema de ligações

acionamento de descarga WC elétrico, artigo n° 696 139



para autoclismos de encastrar 2H

para placas de acionamento com sistema mecânico

1) interruptor

2) conjunto de instalação, artigo n° 655 426

3) alimentação 230 V/50 Hz

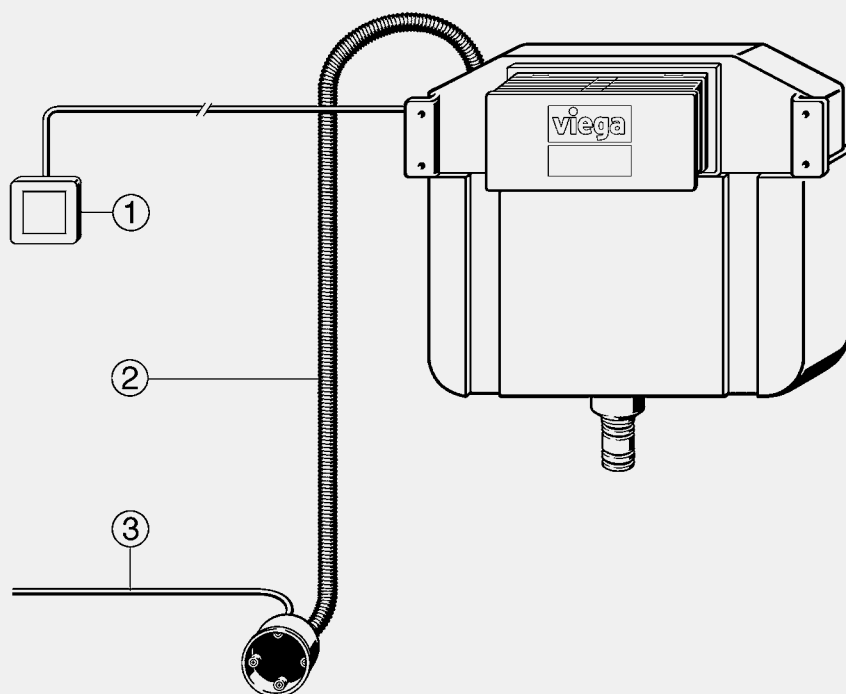

Standard 1




Visign for Public 1



Visign for Style 10



Visign for Style 13



Visign for Style 14

# Esquema de ligações

acionamento de descarga WC elétrico, artigo n° 696 146



para autoclismos de encastrar 2H

para placas de acionamento com cabos de aço


1) interruptor

2) conjunto de instalação, artigo n° 655 426

3) alimentação 230 V/50 Hz

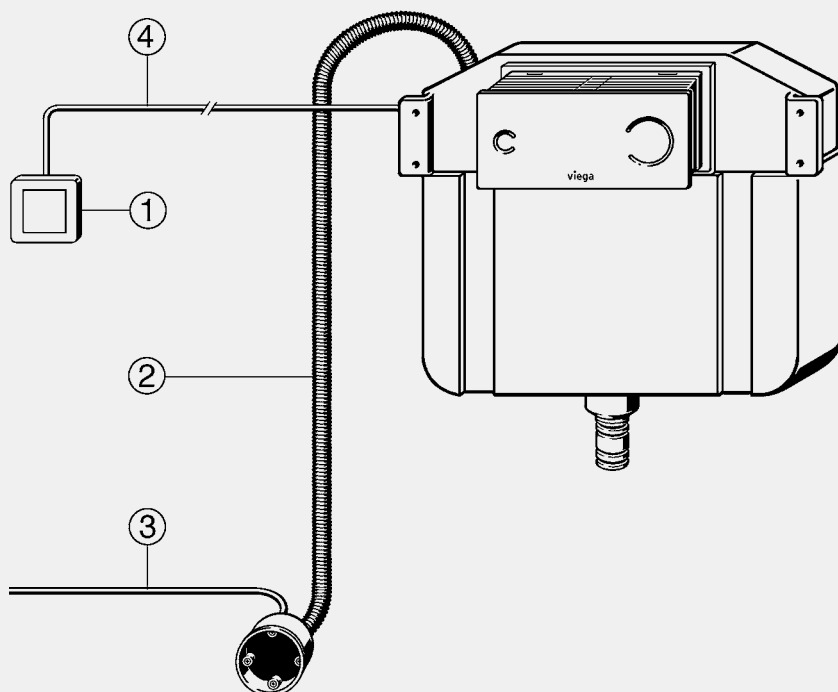


Visign for Public 2




Visign for Style 11




Visign for Style 12

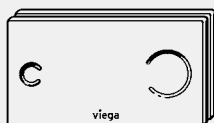

Visign for More 100


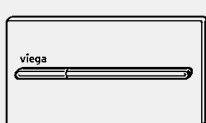


Visign for More 104

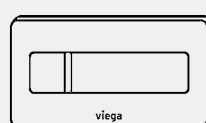

Visign for More 105


Esquema de ligações  
 acionamento de descarga WC elétrico, artigo n° 696 146  
 para autoclismos de encastrar 2L  
 para placas de acionamento com cabos de aço  
 1) interruptor  
 2) conjunto de instalação, artigo n° 655 426  
 3) alimentação 230 V/50 Hz

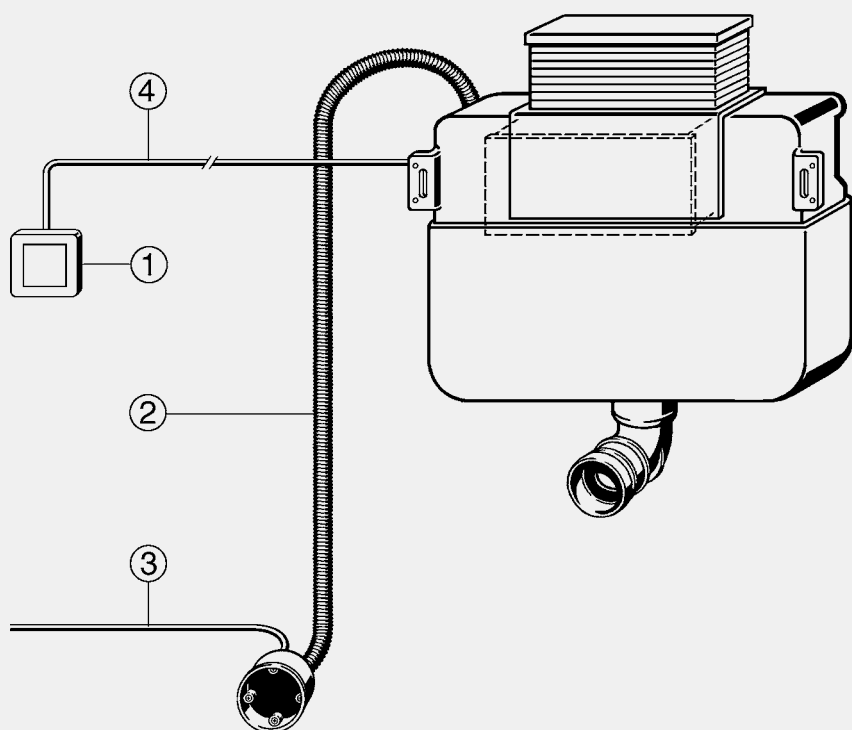


Visign for Public 2




Visign for Style 11




Visign for Style 12

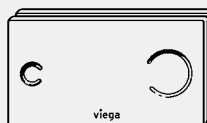

Visign for More 100



Visign for More 104



Visign for More 105

# Esquema de ligações

acionamento de descarga WC elétrico, artigo n° 696 153



para autoclismos de encastrar 1F

para placas de acionamento com sistema mecânico

1) interruptor

2) conjunto de instalação, artigo n° 655 426

3) alimentação 230 V/50 Hz

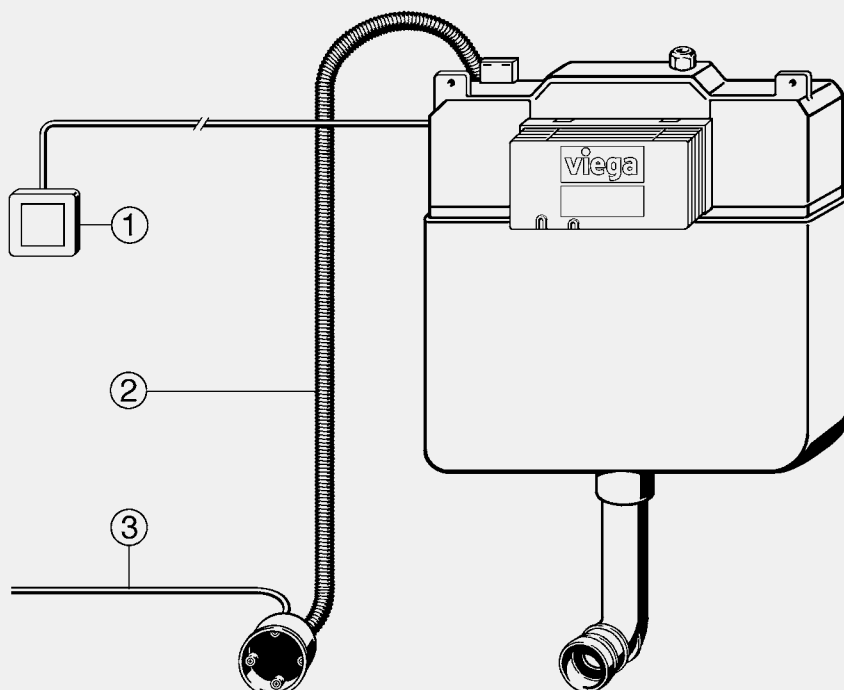

Standard 1




Visign for Public 1




Visign for Style 10



Visign for Style 13



Visign for Style 14

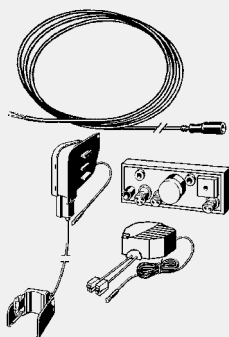

#### Acionamento de descarga de WC

- para autoclismo de encastrar 2H, combinação com placas de acionamento para sanita Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 e standard, acionamento de descarga através do contacto sem potencial por parte do cliente final
- adequado para recetor remoto modelo 8350.35
- por encomenda como opção compartimento da bateria modelo 8350.13, conjunto de programação modelo 8350.26, adaptador para a extensão modelo 8350.36, adaptador modelo 8355.91

- eletrónico, técnica de descarga simples, com função Viega Higiene

#### equipamento

Unidade de cabos Bowden, comando, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05 m), fio de ligação, material de fixação

#### dados técnicos

descarga completa cerca 6 l

tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz


#### aviso

Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 24 h, 72 h, 168 h. Volumes de descarga ajustáveis: 6 l, 9 l.

Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário encomendar adicionalmente o recetor remoto modelo 8350.35!

**modelo 8350.31**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 696 139 | 65 | 556,32 |

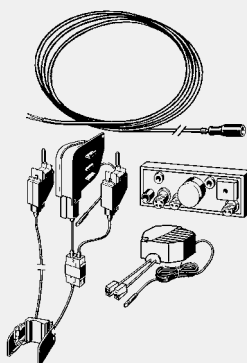

#### Acionamento de descarga de WC

- para autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2L, com placas de acionamento WC Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 e Visign for More 100, 102, 103 e 104, acionamento de descarga através do contacto sem potencial por parte do cliente final

- adequado para recetor remoto modelo 8350.35

- por encomenda como opção compartimento da bateria modelo 8350.13, conjunto de programação modelo 8350.26, adaptador para a extensão modelo 8350.36, adaptador modelo 8355.91

- eletrónico, técnica de descarga dupla, com função Viega Higiene

#### equipamento

Unidade de cabos Bowden, comando, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05 m), fio de ligação, material de fixação

#### dados técnicos

descarga pequena cerca 3 l

descarga completa cerca 6 l

tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz

#### aviso

Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 24 h, 72 h, 168 h. Volumes de descarga ajustáveis: 3 l, 6 l, 9 l.


Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário encomendar adicionalmente o recetor remoto modelo 8350.35!

**modelo 8350.32**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 696 146 | 65 | 633,72 |


**T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL**
**ACESSÓRIOS PLACA DE ACIONAMENTO SENSITIVE E ACIONAMENTOS DE DESCARGA DE SANITA**

|                                                                                                | <br>8350.14 | <br>8355.90 | <br>8352.690 | <br>8355.91 | <br>8350.26 | <br>8350.13 | <br>8350.35 | <br>8350.36 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>8352.21   | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                             | ■                                                                                            |                                                                                              | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                              |
| <br>8315.11   | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                             | ■                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              | ■                                                                                            | ■                                                                                              |
| <br>8352.11   | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                             | ■                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              | ■                                                                                            | ■                                                                                              |
| <br>8352.12   | ■                                                                                            | ■                                                                                            |                                                                                               |                                                                                              |                                                                                              | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                              |
| <br>8357.11   | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                             | ■                                                                                            |                                                                                              | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                              |
| <br>8350.31   | ■                                                                                            |                                                                                              | ■                                                                                             | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                              |
| <br>8350.32  | ■                                                                                            |                                                                                              | ■                                                                                             | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                              |
| <br>8350.33 | ■                                                                                            |                                                                                              | ■                                                                                             | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                            | ■                                                                                              |

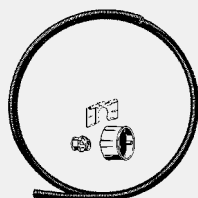

**Conjunto de encastrar**  
- para ligação entre a caixa de encastrar e o autoclismo de encastrar  
**equipamento**  
caixa de encastrar, tubo de proteção, inserção convés  
**modelo 8350.14**

| L    | UE | artigo         | GD | €            |
|------|----|----------------|----|--------------|
| 2500 | 1  | <b>655 426</b> | 65 | <b>62,10</b> |

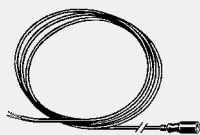


#### Fio de ligação sensitive

- para acionamento externo de descarga através de botão convencional fornecido por parte do cliente final com função de corte ou contacto sem potencial (duração do corte mín. 350 ms)
- adequado para placa de acionamento sensitive Visign for Style modelo 8315.11, placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21

**modelo 8355.90**

| cf   | UE | artigo  | GD | €     |
|------|----|---------|----|-------|
| 3000 | 1  | 631 840 | 65 | 58,52 |

cf = comprimento do fio



#### Adaptador

- para alimentação de tensão redundante para funcionamento com fonte de alimentação
- adequado para placa de acionamento sensitive Visign for Style modelo 8315.11, placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21


#### equipamento

Ficha de adaptador, compartimento da bateria, 4 pilhas Mignon AA

**modelo 8355.91**

| V [V] | UE | artigo  | GD | €      |
|-------|----|---------|----|--------|
| 6     | 1  | 655 433 | 65 | 118,80 |

V = tensão (V)

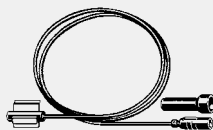

#### Conjunto de programação


- para alteração do ajuste de descarga ou ativação da função Viega Higiene
- adequado para acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34
- equipado com pino magnético modelo 8350.25

#### equipamento

Suporte

**modelo 8350.26**

| L   | UE | artigo  | GD | €     |
|-----|----|---------|----|-------|
| 500 | 1  | 664 053 | 65 | 60,97 |



#### Compartimento da bateria

- adequado para placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34

- material sintético

#### equipamento

4 pilhas Mignon AA

**modelo 8350.13**

| V [V] | UE | artigo  | GD | €      |
|-------|----|---------|----|--------|
| 6     | 1  | 633 318 | 65 | 102,79 |

V = tensão (V)



#### Recetor remoto

- para receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI 802.50.01... e conjunto de conversão HEWI acionamento de descarga de WC sem fios versão à esquerda 802.50.060 L, versão à direita 802.50.060 R ou juntamente com pega rebatível de apoio HEWI 801.50... e conjunto de conversão HEWI para descarga de WC (sem fios) 801.50.060
- adequado para placa de acionamento sensitive Visign for Style modelo 8315.11, placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21
- por encomenda como opção adaptador para a extensão modelo 8350.36

**modelo 8350.35**

| frequência de receção [MHz] | UE | artigo         | GD | €             |
|-----------------------------|----|----------------|----|---------------|
| 868,4                       | 1  | <b>696 177</b> | 65 | <b>416,44</b> |



#### Adaptador para a extensão

- para ligação de um outro sinal de entrada
- adequado para placa de acionamento sensitive Visign for Style modelo 8315.11, placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21

**modelo 8350.36**

|  | UE | artigo         | GD | €            |
|--|----|----------------|----|--------------|
|  | 1  | <b>696 184</b> | 65 | <b>61,22</b> |

### T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE WC



#### Conj. de proteção antirroubo

- para fixação à prova de roubo
- adequado para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Style 11 modelo 8331.1, placa de acionamento Visign for Style 12 modelo 8332.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- material sintético

#### equipamento

Acessórios de montagem, parafusos de fixação

**modelo 8330.15**

|  | UE | artigo         | GD | €            |
|--|----|----------------|----|--------------|
|  | 1  | <b>605 582</b> | 65 | <b>45,44</b> |



#### Conjunto de extensão

- para técnica de descarga dupla ou técnica de paragem da descarga, acionamento da descarga frontal ou de topo, autoclismo de encastrar 1 ou standard 1S (para elevada espessura de acabamento da parede, para Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus ou Viega Eco espessura máx. incluindo o mosaico 220 mm, na alvenaria com Viega Mono, espessura máx. de reboco incluindo o mosaico 250 mm)


- material sintético

#### equipamento

Conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas

**modelo 8310.16**

| L   | UE | artigo         | GD | €            |
|-----|----|----------------|----|--------------|
| 300 | 1  | <b>426 125</b> | 65 | <b>19,20</b> |



#### Conjunto de extensão


- para técnica de descarga dupla ou técnica de paragem da descarga, acionamento da descarga frontal ou de topo, autoclismo de encastrar 2 ou standard 2S (para elevada espessura de acabamento da parede, para Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus ou Viega Eco espessura máx. incluindo o mosaico 220 mm, na alvenaria com Viega Mono, espessura máx. de reboco incluindo o mosaico 250 mm)
- adequado para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1
- material sintético

#### equipamento

Conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas

**modelo 8310.12**

| L   | UE | artigo         | GD | €            |
|-----|----|----------------|----|--------------|
| 300 | 1  | <b>610 791</b> | 65 | <b>20,39</b> |

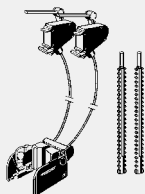

#### Conjunto de extensão

- para elevada espessura do reboco, acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla
- adequado para placa de acionamento Visign for Public 2 modelo 8327.1, placa de acionamento Visign for Style 11 modelo 8331.1, placa de acionamento Visign for Style 12 modelo 8332.1, unidade funcional modelo 8332.3, placa de acionamento Visign for More 100 modelo 8352.1, placa de acionamento Visign for More 104 modelo 8354.1


#### equipamento

Unidade de cabos Bowden, conjunto de cavilhas roscadas

**modelo 8310.83**

| L    | UE | artigo         | GD | €             |
|------|----|----------------|----|---------------|
| 1000 | 1  | <b>663 650</b> | 65 | <b>144,09</b> |

### T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL CONJUNTOS DE EQUIPAMENTO DE URINOL

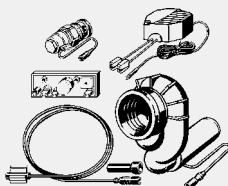

#### Conjunto de equipamento

##### acionamento do sifão por sensor

- para urinol com sistema de descarga de encastrar
- adequado para módulo de urinol acionamento do sifão por sensor modelo 8121.4, estrutura de urinol Viega Eco Plus acionamento do sifão por sensor modelo 8152.4
- por encomenda como opção compartimento da bateria modelo 8351.11

#### equipamento


Válvula magnética, comando, fonte de alimentação, peça perfilada de aspiração com descarga horizontal e sensor, contacto Reed

#### dados técnicos

tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz

**modelo 8352.2**

| UE | artigo         | GD | €             |
|----|----------------|----|---------------|
| 1  | <b>727 925</b> | 65 | <b>672,20</b> |

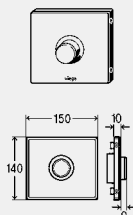

#### Conjunto de equipamento

##### Visign for Public


- para sistema de descarga de urinol
- metal
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

#### equipamento

Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação

**modelo 8326.2**

| placa de cobertura      | tecla                   | UE | artigo         | GD | €             |
|-------------------------|-------------------------|----|----------------|----|---------------|
| aço inoxidável escovado | aço inoxidável escovado | 1  | <b>721 930</b> | 65 | <b>206,22</b> |

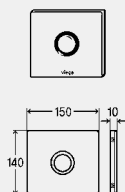
**Conjunto de equipamento**
**Visign for Public**

- para sistema de descarga de urinol
- metal
- acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal (230 V)

**equipamento**

Placa, sistema eletrónico do comando, válvula de cartucho eletrónica, fonte de alimentação, aro de fixação, material de fixação

**dados técnicos**


tensão de rede 230 V/50 Hz

**aviso**

Com função Viega Higiene após 24 horas sem utilização!

**modelo 8326.65**

| placa de cobertura          | UE | artigo         | GD | €             |
|-----------------------------|----|----------------|----|---------------|
| aço inoxidável escovado     | 1  | <b>735 517</b> | 65 | <b>539,94</b> |
| aço inoxidável branco alpin | 1  | <b>735 524</b> | 65 | <b>539,94</b> |

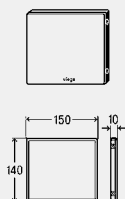
**Placa**
**Visign for Public**


- para sistema de descarga de urinol
- metal
- aparafusável em ambos os lados, resistente a vandalismo, sem função

**equipamento**

Aro de fixação, material de fixação

**modelo 8326.7**

| placa de cobertura      | UE | artigo         | GD | €            |
|-------------------------|----|----------------|----|--------------|
| aço inoxidável escovado | 1  | <b>722 050</b> | 65 | <b>91,92</b> |

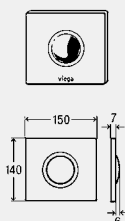
**Conjunto de equipamento**
**Visign for Style 10**


- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

**equipamento**

Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação

**modelo 8315.2**

| placa de cobertura              | tecla                           | UE | artigo         | GD | €             |
|---------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----|---------------|
| material sintético branco alpin | material sintético branco alpin | 1  | <b>721 756</b> | 65 | <b>111,54</b> |
| material sintético cromado      | material sintético cromado      | 1  | <b>721 763</b> | 65 | <b>143,97</b> |

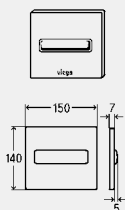
**Conjunto de equipamento**
**Visign for Style 11**

- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

**equipamento**

Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação


**modelo 8331.2**



reddot design award  
winner 2007

**DESIGN PLUS**

| placa de cobertura              | tecla                           | UE | artigo         | GD | €             |
|---------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----|---------------|
| material sintético branco alpin | material sintético branco alpin | 1  | <b>598 501</b> | 65 | <b>111,54</b> |
| material sintético cromado      | material sintético cromado      | 1  | <b>598 518</b> | 65 | <b>143,97</b> |

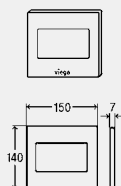

### Conjunto de equipamento

#### Visign for Style 12

- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

#### equipamento

Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação


**modelo 8332.2**



reddot design award  
winner 2007

**DESIGN PLUS**

| placa de cobertura              | tecla                           | UE | artigo         | GD | €             |
|---------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----|---------------|
| material sintético branco alpin | material sintético branco alpin | 1  | <b>598 747</b> | 65 | <b>111,54</b> |
| material sintético cromado      | material sintético cromado      | 1  | <b>599 256</b> | 65 | <b>143,97</b> |
| material sintético cromado mate | material sintético cromado mate | 1  | <b>599 270</b> | 65 | <b>143,97</b> |
| sintético cor aço inox escovado | sintético cor aço inox escovado | 1  | <b>599 287</b> | 65 | <b>218,00</b> |
| material sintético cor especial | material sintético cor especial | 1  | <b>599 294</b> | 65 | <b>p.c.</b>   |
| material sintético cor metálica | material sintético cor metálica | 1  | <b>599 317</b> | 65 | <b>p.c.</b>   |
| material sintético dourado      | material sintético dourado      | 1  | <b>599 324</b> | 65 | <b>p.c.</b>   |

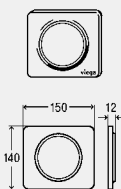

### Conjunto de equipamento

#### Visign for Style 13

- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

#### equipamento


Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação

**modelo 8333.2**



reddot design award  
winner 2009

| placa de cobertura              | tecla                           | UE | artigo         | GD | €             |
|---------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----|---------------|
| material sintético branco alpin | material sintético branco alpin | 1  | <b>654 771</b> | 65 | <b>111,54</b> |
| material sintético cromado      | material sintético cromado      | 1  | <b>654 788</b> | 65 | <b>143,97</b> |

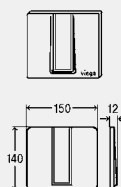

### Conjunto de equipamento

#### Visign for Style 14

- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

#### equipamento


Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação

**modelo 8334.2**



reddot design award  
winner 2009

| placa de cobertura              | tecla                           | UE | artigo         | GD | €             |
|---------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----|---------------|
| material sintético branco alpin | material sintético branco alpin | 1  | <b>654 566</b> | 65 | <b>111,54</b> |
| material sintético cromado      | material sintético cromado      | 1  | <b>654 573</b> | 65 | <b>143,97</b> |
| material sintético cromado mate | material sintético cromado mate | 1  | <b>654 597</b> | 65 | <b>143,97</b> |

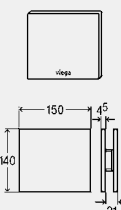

### Conjunto de equipamento

#### Visign for More 100

- para sistema de descarga de urinol
- metal, vidro
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

#### equipamento

Placa de acionamento, aro de fixação, material de fixação, válvula de cartucho


**modelo 8351.2**



DESIGNPREIS  
2008  
NOMINIERT

**DESIGN PLUS**

| placa de cobertura | tecla                          | UE | artigo         | GD | €             |
|--------------------|--------------------------------|----|----------------|----|---------------|
| alumínio cromado   | vidro transparente/cinza claro | 1  | <b>599 386</b> | 65 | <b>617,85</b> |
| alumínio cromado   | vidro parsol/preto             | 1  | <b>599 393</b> | 65 | <b>617,85</b> |

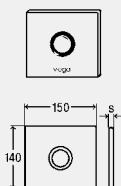

### Conjunto de equipamento

#### Visign for More 100

- para sistema de descarga de urinol
- por encomenda como opção compartimento da bateria modelo 8351.11
- metal, vidro
- acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal (230 V)

#### equipamento

Placa, sistema eletrónico do comando, válvula de cartucho eletrónica, fonte de alimentação, aro de fixação, material de fixação

#### dados técnicos

tensão de rede 230 V/50 Hz


#### aviso

Com função Viega Higiene após 24 horas sem utilização!

**modelo 8351.65**



| e   | placa de cobertura             | UE | artigo         | GD | €             |
|-----|--------------------------------|----|----------------|----|---------------|
| 4,5 | alumínio branco alpin          | 1  | <b>735 531</b> | 65 | <b>793,04</b> |
| 4,5 | alumínio cromado               | 1  | <b>735 548</b> | 65 | <b>793,04</b> |
| 4,5 | alumínio cor metálica          | 1  | <b>735 593</b> | 65 | <b>p.c.</b>   |
| 7   | vidro transparente/cinza claro | 1  | <b>735 616</b> | 65 | <b>944,95</b> |
| 7   | vidro parsol/preto             | 1  | <b>735 623</b> | 65 | <b>944,95</b> |

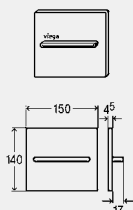

### Conjunto de equipamento

#### Visign for More 104

- para sistema de descarga de urinol
- metal
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

#### equipamento

Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação

**modelo 8354.2**



DESIGN PLUS

| placa de cobertura    | tecla                 | UE | artigo                     | GD | €             |
|-----------------------|-----------------------|----|----------------------------|----|---------------|
| alumínio cromado      | alumínio cromado      | 1  | <b>599 003</b>             | 65 | <b>581,50</b> |
| alumínio cor aço inox | alumínio cor aço inox | 1  | <b>599 027</b>             | 65 | <b>617,85</b> |
| alumínio cor metálica | alumínio cor metálica | 1  | <b>599 034<sup>1</sup></b> | 65 | <b>p.c.</b>   |
| alumínio dourado      | alumínio dourado      | 1  | <b>599 041<sup>2</sup></b> | 65 | <b>p.c.</b>   |

<sup>1)</sup> Prazo de entrega para encomendas especiais: 8 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!

<sup>2)</sup> Prazo de entrega para encomendas especiais: 10 semanas mais tempo de transporte; excluída a possibilidade de devolução!

## T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL AROS DE INSTALAÇÃO PARA URINOL À FACE DO MOSAICO



### Aro de instalação

#### Visign for Style

- para montagem à face do mosaico da placa de acionamento do urinol
- adequado para conjunto de equipamento Visign for Style 11 modelo 8331.2, conjunto de equipamento Visign for Style 12 modelo 8332.2, conjunto de equipamento Visign for Style 14 modelo 8334.2, conjunto de equipamento Visign for More 100 modelo 8351.65
- material sintético

#### aviso

Os aros de instalação à face do mosaico só podem ser utilizados nos sistemas de estruturas de encastrar Viega para construção em gesso cartonado (Viegaswift, Steptec e Viega Eco Plus)!

**modelo 8330.22**

| versão  | UE | artigo         | GD | €             |
|---------|----|----------------|----|---------------|
| cromado | 1  | <b>643 089</b> | 75 | <b>112,64</b> |



#### Aro de instalação

##### Visign for More

- para montagem à face do mosaico da placa de acionamento do urinol
- adequado para conjunto de equipamento Visign for More 100 modelo 8351.2, conjunto de equipamento Visign for More 104 modelo 8354.2
- material sintético

##### aviso


Os aros de instalação à face do mosaico só podem ser utilizados nos sistemas de estruturas de encastrar Viega para construção em gesso cartonado (Viegaswift, Steptec e Viega Eco Plus)!

**modelo 8350.24**

| versão  | UE | artigo         | GD | €             |
|---------|----|----------------|----|---------------|
| cromado | 1  | <b>643 102</b> | 75 | <b>112,64</b> |

## T5 ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE SANITA E DE URINOL

### ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO DE URINOL



#### Conj. de proteção antirroubo

- para fixação à prova de roubo
- adequado para conjunto de equipamento Visign for Style 10 modelo 8315.2, conjunto de equipamento Visign for Style 11 modelo 8331.2, conjunto de equipamento Visign for Style 12 modelo 8332.2, conjunto de equipamento Visign for Style 13 modelo 8333.2, conjunto de equipamento Visign for Style 14 modelo 8334.2
- material sintético

##### equipamento

Acessórios de montagem, parafusos de fixação

**modelo 8330.16**

|  | UE | artigo          | GD | €            |
|--|----|-----------------|----|--------------|
|  | 1  | <b>605 599*</b> | 65 | <b>45,44</b> |

\* = entrega apenas a partir do stock existente

T7 PEÇAS SOBRESSAIENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM  
AUTOCLISMOS DE ENCASTRAR


Autoclismo de encastrar 1H para placas de acionamento Visign, acionamento frontal, a partir da série 1999–2007, utilizado em:


Viegaswift modelos 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039, 8112

Steptec modelo 8461

Viega Eco Plus modelos 8161.5, 8161.80, 8161.90

Viega Mono modelo 8310

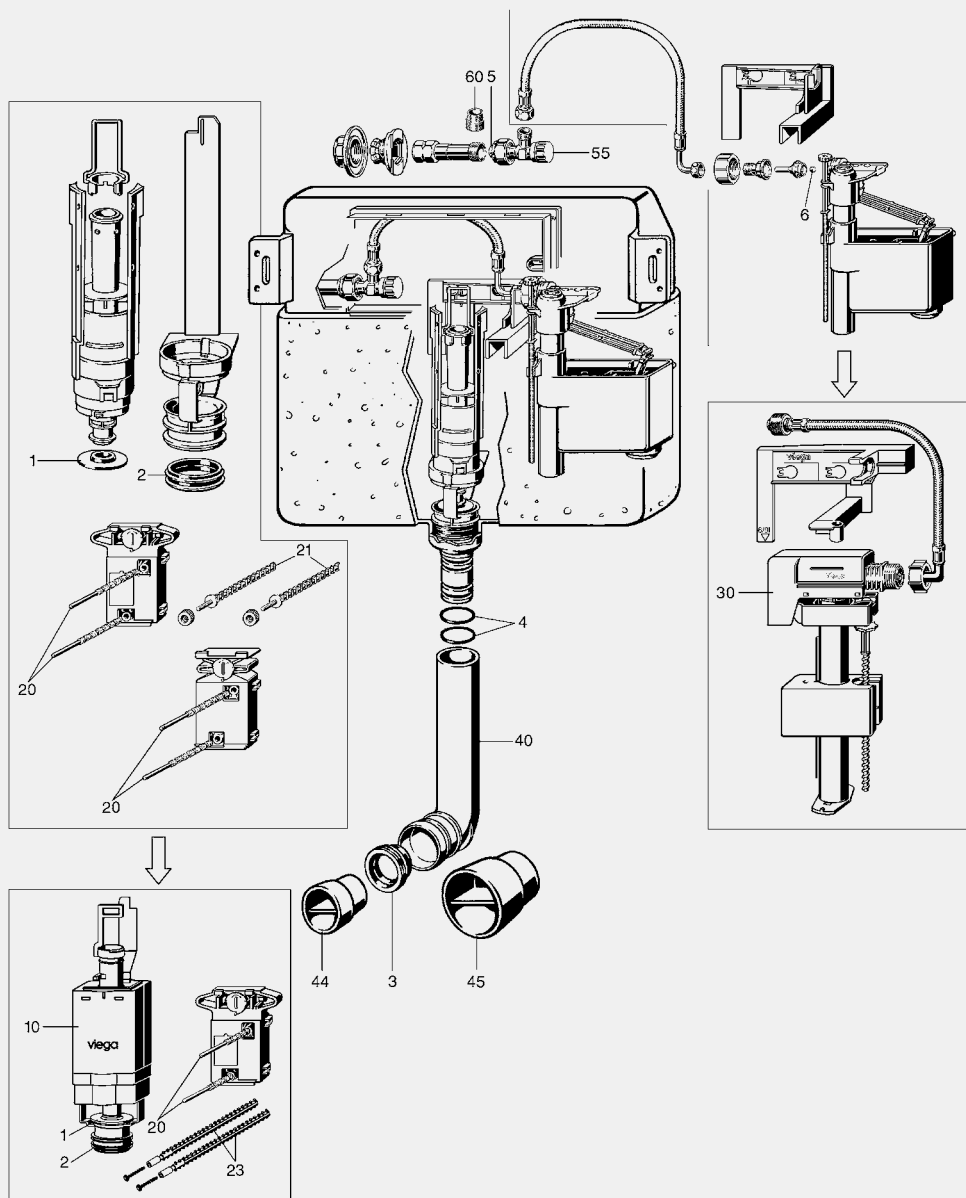

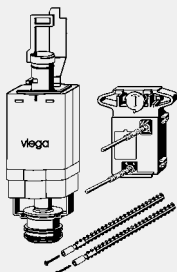

#### Conjunto de válvula de descarga

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 2H, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More
- material sintético
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla


#### equipamento

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco

- fig. 1, 2, 10, 20, 22, 23

**modelo 8310.0**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 611 224 | 65 | 53,97 |

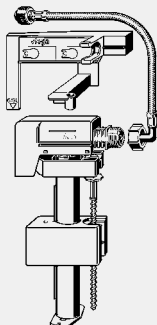

#### Conjunto de válvula de enchimento

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar standard 1S
- material sintético

#### equipamento

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 30

**modelo 8310.74**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 759 254 | 65 | 44,12 |



#### Conjunto de vedantes

#### equipamento

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

|  | UE | artigo  | GD | €    |
|--|----|---------|----|------|
|  | 1  | 405 557 | 65 | 4,57 |



#### Válvula de esquadria

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão

- rosca G

#### equipamento

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G½, descarga G¾

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 407 575 | 65 | 19,52 |



#### Conjunto de cavilhas roscadas

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

- fig. 21

**modelo 8310.33**

| QC | L   | M | UE | artigo  | GD | €    |
|----|-----|---|----|---------|----|------|
| 2  | 120 | 6 | 1  | 407 636 | 65 | 5,75 |

QC = quantidade no conjunto



### Conjunto de pinos de acionamento

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- fig. 20

**modelo 8310.31**

| M | L   | QC | UE | artigo         | GD | €           |
|---|-----|----|----|----------------|----|-------------|
| 8 | 130 | 2  | 1  | <b>407 605</b> | 65 | <b>5,52</b> |

QC = quantidade no conjunto



### Tampa de proteção

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

**modelo 8310.46**

| versão  | UE | artigo         | GD | €            |
|---------|----|----------------|----|--------------|
| amarelo | 1  | <b>462 192</b> | 65 | <b>11,82</b> |



### Guarnição

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

### equipamento

Tampa de proteção

**modelo 8310.35**

| B   | H   | versão  | UE | artigo         | GD | €           |
|-----|-----|---------|----|----------------|----|-------------|
| 243 | 113 | amarelo | 1  | <b>407 650</b> | 65 | <b>8,22</b> |

B = B (largura)

H = H (altura)



### União de redução

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar standard 1S
- adequado para válvula de esquadria modelo 8310.28

- bronze


- rosca R

- fig. 60

**modelo 8310.41**

| M   | G   | TCH | UE | artigo         | GD | €           |
|-----|-----|-----|----|----------------|----|-------------|
| 5/8 | 1/2 | 12  | 5  | <b>444 723</b> | 65 | <b>7,37</b> |

TCH = tamanho de chave



### Curva do tubo de descarga

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S

- peça sobressalente para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2

- material sintético

- fig. 3, 40

**modelo 8310.37**

| L   | UE | artigo         | GD | €            |
|-----|----|----------------|----|--------------|
| 285 | 1  | <b>407 681</b> | 65 | <b>14,19</b> |



### Tampão de proteção

- para curva do tubo de descarga
- material sintético

- fig. 44

**modelo 8310.39**

| UE | artigo         | GD | €           |
|----|----------------|----|-------------|
| 1  | <b>407 704</b> | 65 | <b>5,75</b> |



**Tampão de proteção**  
 - para curva de descarga DN90  
 - material sintético  
 - fig. 45  
**modelo 8010.23**

| DN | UE | artigo  | GD | €     |
|----|----|---------|----|-------|
| 90 | 1  | 308 377 | 65 | 15,20 |


Autoclismo de encastrar 1L para placas de acionamento Visign, modelo com altura de construção baixa, acionamento frontal, a partir da série 1999–2007, utilizado em:

Viegaswift modelo 8038

Steptec modelo 8438

Viega Eco Plus modelo 8138

Viega Mono modelo 8338

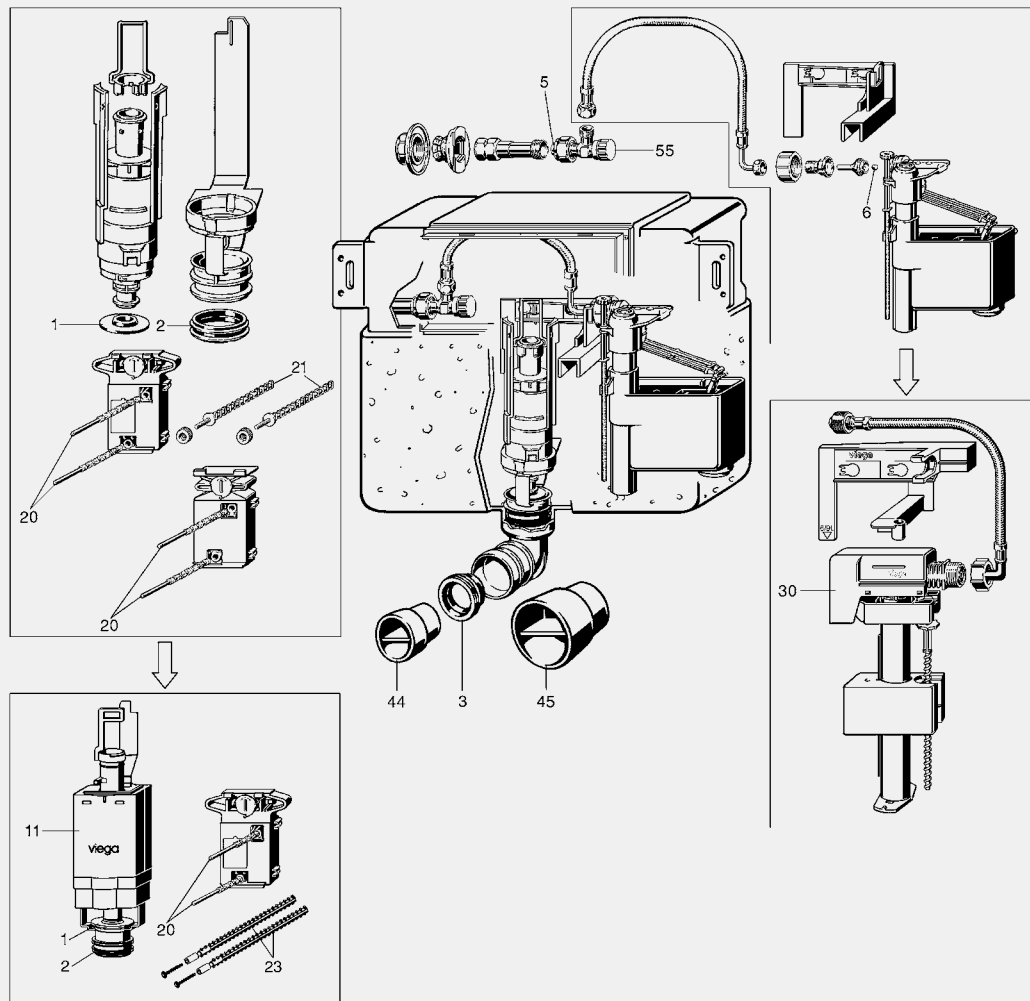

#### Conjunto de válvula de descarga

- para autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More
- material sintético
- AC baixa, acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla


#### equipamento

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco

- fig. 1, 2, 11, 20, 22, 23

modelo 8038.0

| UE | artigo  | GD | €     |
|----|---------|----|-------|
| 1  | 611 231 | 65 | 53,97 |

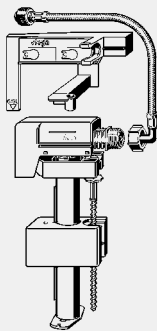

#### Conjunto de válvula de enchimento

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar standard 1S
- material sintético

#### equipamento

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 30

**modelo 8310.74**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 759 254 | 65 | 44,12 |



#### Conjunto de vedantes

#### equipamento

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

|  | UE | artigo  | GD | €    |
|--|----|---------|----|------|
|  | 1  | 405 557 | 65 | 4,57 |



#### Válvula de esquadria

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão

- rosca G

#### equipamento

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G%, descarga G%

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 407 575 | 65 | 19,52 |



#### Conjunto de cavilhas roscadas

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

- fig. 21

**modelo 8310.33**

| QC | L   | M | UE | artigo  | GD | €    |
|----|-----|---|----|---------|----|------|
| 2  | 120 | 6 | 1  | 407 636 | 65 | 5,75 |

QC = quantidade no conjunto



#### Conjunto de pinos de acionamento

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- fig. 20

**modelo 8310.31**

| M | L   | QC | UE | artigo  | GD | €    |
|---|-----|----|----|---------|----|------|
| 8 | 130 | 2  | 1  | 407 605 | 65 | 5,52 |

QC = quantidade no conjunto


**Tampa de proteção**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

**modelo 8310.46**

| versão  | UE | artigo         | GD | €            |
|---------|----|----------------|----|--------------|
| amarelo | 1  | <b>462 192</b> | 65 | <b>11,82</b> |


**Guarnição**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

**equipamento**

Tampa de proteção

**modelo 8310.35**

| B   | H   | versão  | UE | artigo         | GD | €           |
|-----|-----|---------|----|----------------|----|-------------|
| 243 | 113 | amarelo | 1  | <b>407 650</b> | 65 | <b>8,22</b> |

B = B (largura)

H = H (altura)


**Tampão de proteção**

- para curva do tubo de descarga
- material sintético
- fig. 44

**modelo 8310.39**

|  | UE | artigo         | GD | €           |
|--|----|----------------|----|-------------|
|  | 1  | <b>407 704</b> | 65 | <b>5,75</b> |




**Tampão de proteção**

- para curva de descarga DN90
- material sintético
- fig. 45

**modelo 8010.23**

| DN | UE | artigo         | GD | €            |
|----|----|----------------|----|--------------|
| 90 | 1  | <b>308 377</b> | 65 | <b>15,20</b> |

Autoclismo de encastrar 1L para placas de acionamento Visign,  
 modelo com altura de construção baixa, acionamento de topo, a partir da série 1999–2007, utilizado em:  
 Viegaswift modelo 8037  
 Steptec modelo 8437  
 Viega Eco Plus modelo 8137  
 Viega Mono modelo 8337

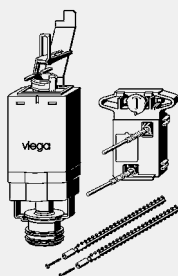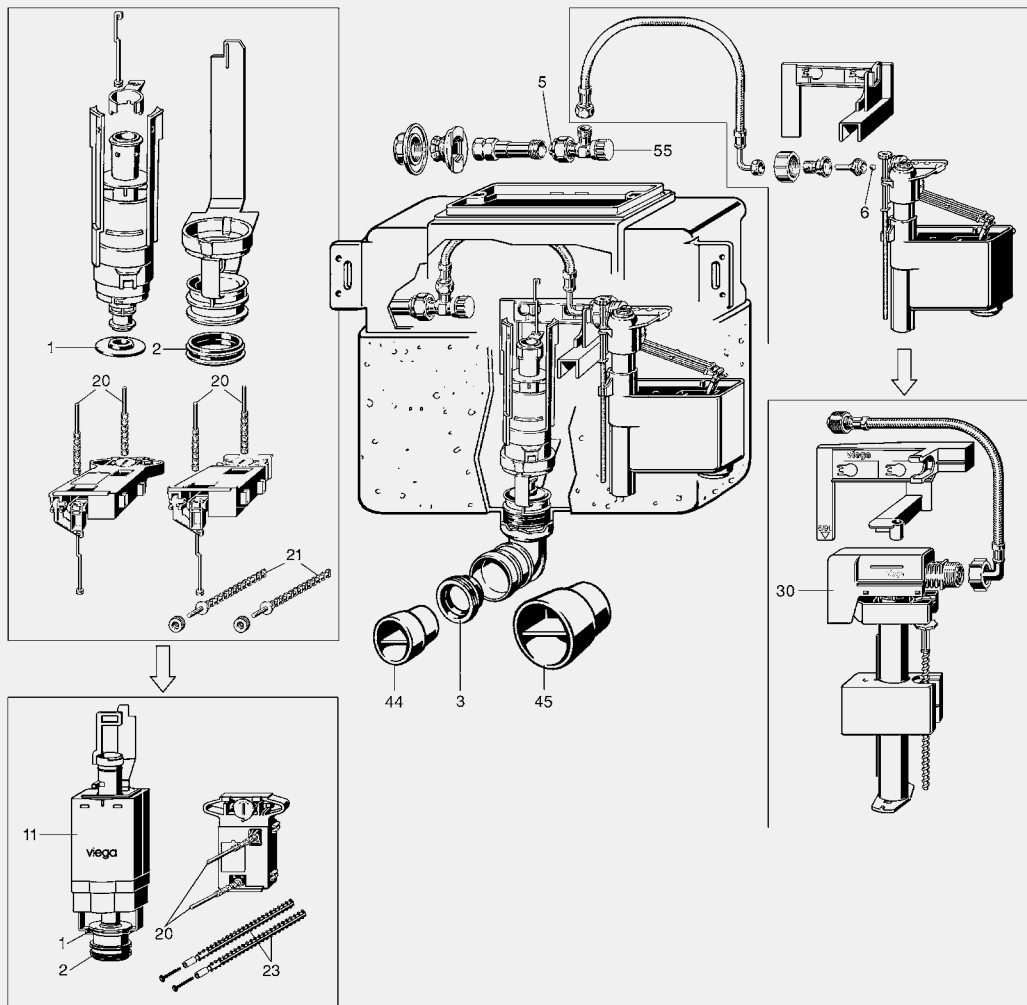

#### Conjunto de válvula de descarga

- para autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More
- material sintético
- AC baixa, acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla


#### equipamento

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco

- fig. 1, 2, 11, 20, 22, 23

**modelo 8038.0**

| UE | artigo  | GD | €     |
|----|---------|----|-------|
| 1  | 611 231 | 65 | 53,97 |

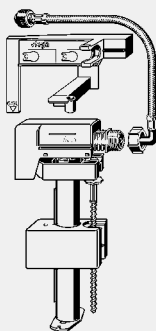

#### Conjunto de válvula de enchimento

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar standard 1S
- material sintético

#### equipamento

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 30

**modelo 8310.74**

|  | UE | artigo         | GD | €            |
|--|----|----------------|----|--------------|
|  | 1  | <b>759 254</b> | 65 | <b>44,12</b> |



#### Conjunto de vedantes

#### equipamento

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

|  | UE | artigo         | GD | €           |
|--|----|----------------|----|-------------|
|  | 1  | <b>405 557</b> | 65 | <b>4,57</b> |



#### Válvula de esquadria

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão

- rosca G

#### equipamento

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G%, descarga G%

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

|  | UE | artigo         | GD | €            |
|--|----|----------------|----|--------------|
|  | 1  | <b>407 575</b> | 65 | <b>19,52</b> |



#### Conjunto de cavilhas roscadas

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

- fig. 21

**modelo 8310.33**

| QC | L   | M | UE | artigo         | GD | €           |
|----|-----|---|----|----------------|----|-------------|
| 2  | 120 | 6 | 1  | <b>407 636</b> | 65 | <b>5,75</b> |

QC = quantidade no conjunto



#### Conjunto de pinos de acionamento

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- fig. 20

**modelo 8310.31**

| M | L   | QC | UE | artigo         | GD | €           |
|---|-----|----|----|----------------|----|-------------|
| 8 | 130 | 2  | 1  | <b>407 605</b> | 65 | <b>5,52</b> |

QC = quantidade no conjunto


**Tampa de proteção**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

**modelo 8310.46**

| versão  | UE | artigo         | GD | €            |
|---------|----|----------------|----|--------------|
| amarelo | 1  | <b>462 192</b> | 65 | <b>11,82</b> |


**Guarnição**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

**equipamento**

Tampa de proteção

**modelo 8310.35**

| B   | H   | versão  | UE | artigo         | GD | €           |
|-----|-----|---------|----|----------------|----|-------------|
| 243 | 113 | amarelo | 1  | <b>407 650</b> | 65 | <b>8,22</b> |

B = B (largura)

H = H (altura)


**Tampão de proteção**

- para curva do tubo de descarga

- material sintético

- fig. 44

**modelo 8310.39**

|  | UE | artigo         | GD | €           |
|--|----|----------------|----|-------------|
|  | 1  | <b>407 704</b> | 65 | <b>5,75</b> |


**Tampão de proteção**

- para curva de descarga DN90


- material sintético


- fig. 45

**modelo 8010.23**

| DN | UE | artigo         | GD | €            |
|----|----|----------------|----|--------------|
| 90 | 1  | <b>308 377</b> | 65 | <b>15,20</b> |

Autoclismo de encastrar de canto 1C para placas de acionamento Visign,  
a partir da série 2005-2007, utilizado em:  
Viega Eco Plus - modelo 8141

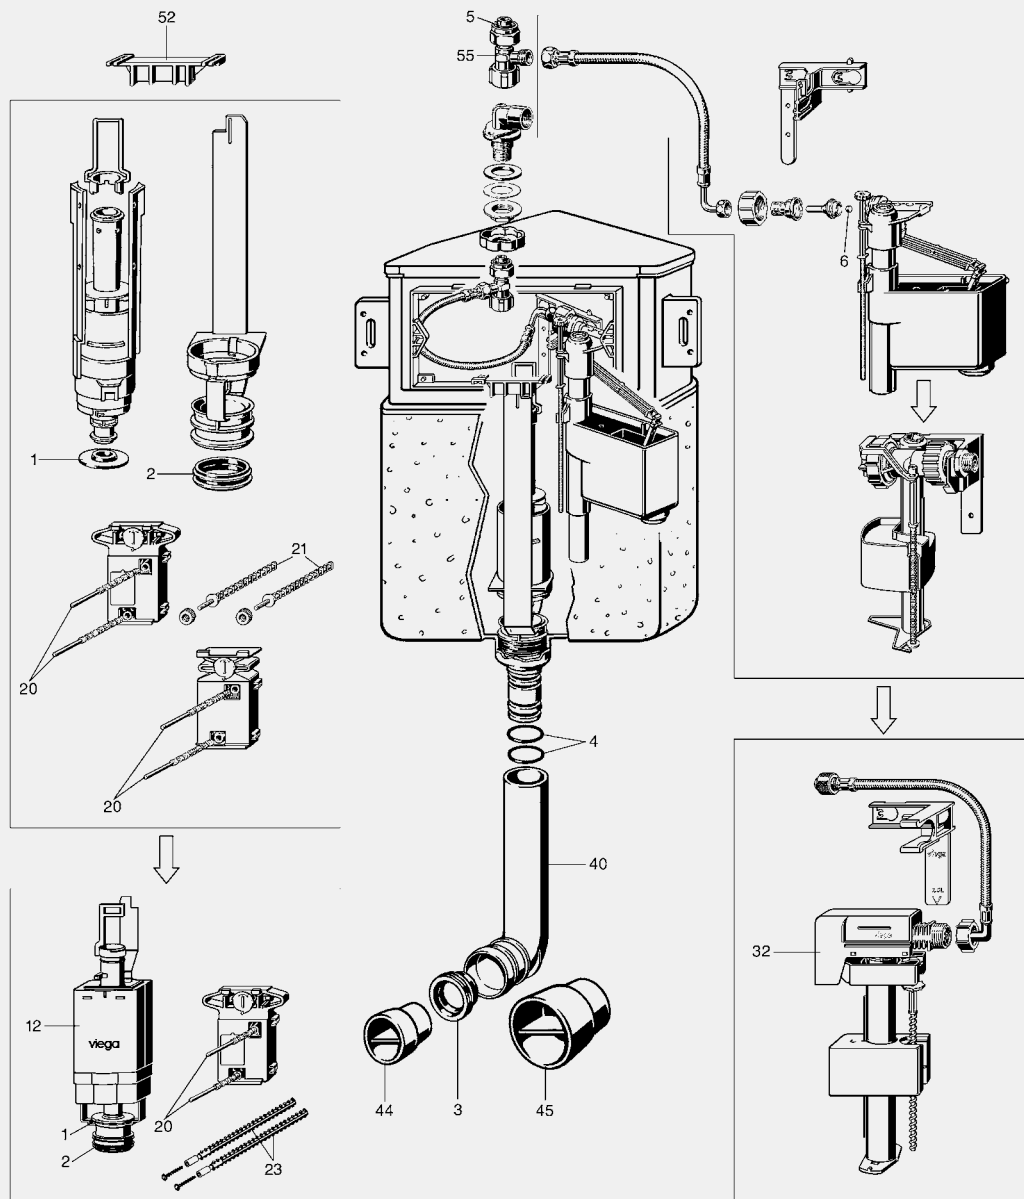

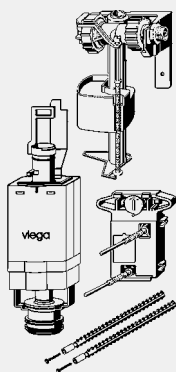

#### Conjunto de peças sobressalentes

- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2C, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More
- material sintético
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla


#### equipamento

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco, válvula de enchimento

- fig. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

**modelo 8141.0**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 611 255 | 65 | 91,19 |

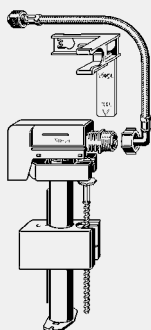

#### Conjunto de válvula de enchimento

- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2C
- material sintético

#### equipamento

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 32

**modelo 8310.72**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 717 742 | 65 | 39,10 |



#### Conjunto de vedantes

#### equipamento

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, O-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

|  | UE | artigo  | GD | €    |
|--|----|---------|----|------|
|  | 1  | 405 557 | 65 | 4,57 |



#### Válvula de esquadria

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão

- rosca G

#### equipamento

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G½, descarga G¾

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 407 575 | 65 | 19,52 |



#### Conjunto de cavilhas roscadas

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S
- material sintético

- fig. 21

**modelo 8310.33**

| QC | L   | M | UE | artigo  | GD | €    |
|----|-----|---|----|---------|----|------|
| 2  | 120 | 6 | 1  | 407 636 | 65 | 5,75 |

QC = quantidade no conjunto


**Conjunto de pinos de acionamento**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- fig. 20

**modelo 8310.31**

| M | L   | QC | UE | artigo         | GD | €           |
|---|-----|----|----|----------------|----|-------------|
| 8 | 130 | 2  | 1  | <b>407 605</b> | 65 | <b>5,52</b> |

QC = quantidade no conjunto


**Tampa de proteção**

- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S
- material sintético

**equipamento**

Conjunto de cavilhas roscadas

**modelo 8310.19**

| versão   | UE | artigo         | GD | €            |
|----------|----|----------------|----|--------------|
| cinzento | 1  | <b>610 869</b> | 65 | <b>11,42</b> |


**Guarnição**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

**equipamento**

Tampa de proteção

**modelo 8310.35**

| B   | H   | versão  | UE | artigo         | GD | €           |
|-----|-----|---------|----|----------------|----|-------------|
| 243 | 113 | amarelo | 1  | <b>407 650</b> | 65 | <b>8,22</b> |

B = B (largura)

H = H (altura)


**Apoio**


- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2C

- material sintético

- fig. 52

**modelo 8141.23**

| UE | artigo         | GD | €            |
|----|----------------|----|--------------|
| 1  | <b>573 188</b> | 65 | <b>22,44</b> |


**Curva do tubo de descarga**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S

- peça sobressalente para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2

- material sintético

- fig. 3, 40

**modelo 8310.37**

| L   | UE | artigo         | GD | €            |
|-----|----|----------------|----|--------------|
| 285 | 1  | <b>407 681</b> | 65 | <b>14,19</b> |


**Tampão de proteção**

- para curva do tubo de descarga

- material sintético

- fig. 44

**modelo 8310.39**

| UE | artigo         | GD | €           |
|----|----------------|----|-------------|
| 1  | <b>407 704</b> | 65 | <b>5,75</b> |


**Tampão de proteção**

- para curva de descarga DN90


- material sintético

- fig. 45

**modelo 8010.23**

| DN | UE | artigo         | GD | €            |
|----|----|----------------|----|--------------|
| 90 | 1  | <b>308 377</b> | 65 | <b>15,20</b> |

Autoclismo de encastrar 2H para placas de acionamento Visign,  
acionamento frontal, a partir da série 2007, utilizado em:  
Viegaswift modelos 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 e 8039.3  
Steptec modelos 8461.2 e 8461.3  
Viega Eco Plus modelo 8161.2  
Viega Mono modelo 8310.2

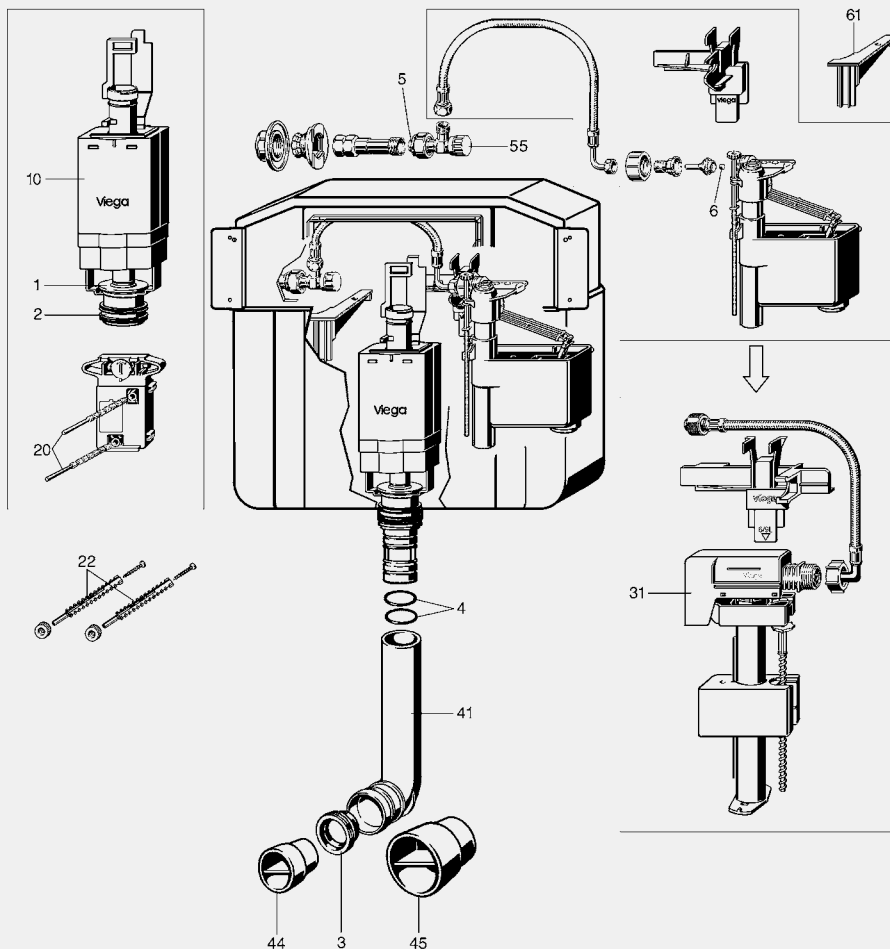

#### Conjunto de válvula de descarga

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 2H, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More
- material sintético
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla


#### equipamento

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco

- fig. 1, 2, 10, 20, 22, 23

**modelo 8310.0**

| UE | artigo  | GD | €     |
|----|---------|----|-------|
| 1  | 611 224 | 65 | 53,97 |

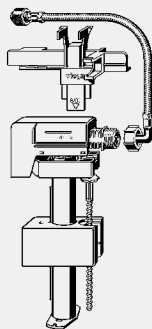

### Conjunto de válvula de enchimento

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

#### equipamento

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 31

**modelo 8310.75**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 718 152 | 65 | 44,12 |



### Conjunto de vedantes

#### equipamento

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

|  | UE | artigo  | GD | €    |
|--|----|---------|----|------|
|  | 1  | 405 557 | 65 | 4,57 |



### Válvula de esquadria

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão

- rosca G

#### equipamento

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G%, descarga G%

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 407 575 | 65 | 19,52 |



### Conjunto de cavilhas rosçadas

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

- fig. 22

**modelo 8250.1**

| QC | L   | M | UE | artigo  | GD | €    |
|----|-----|---|----|---------|----|------|
| 2  | 110 | 6 | 1  | 605 575 | 65 | 9,20 |

QC = quantidade no conjunto



### Conjunto de pinos de acionamento

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- fig. 20

**modelo 8310.31**

| M | L   | QC | UE | artigo  | GD | €    |
|---|-----|----|----|---------|----|------|
| 8 | 130 | 2  | 1  | 407 605 | 65 | 5,52 |

QC = quantidade no conjunto


**Tampa de proteção**

- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S
- material sintético

**equipamento**

Conjunto de cavilhas roscadas

**modelo 8310.19**

| versão   | UE | artigo  | GD | €     |
|----------|----|---------|----|-------|
| cinzento | 1  | 610 869 | 65 | 11,42 |


**Guarnição**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S
- material sintético

**equipamento**


Tampa de proteção

**modelo 8310.35**

| B   | H   | versão  | UE | artigo  | GD | €    |
|-----|-----|---------|----|---------|----|------|
| 243 | 113 | amarelo | 1  | 407 650 | 65 | 8,22 |

B = B (largura)


H = H (altura)


**Distanciador**

- para autoclismo de encastrar 2H
- material sintético
- fig. 61

**modelo 8000.21**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 650 025 | 65 | 17,65 |


**Curva do tubo de descarga**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S
- não adequado para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2
- material sintético
- fig. 3, 41

**modelo 8310.23**

| L   | UE | artigo  | GD | €     |
|-----|----|---------|----|-------|
| 285 | 1  | 610 876 | 65 | 35,22 |


**Tampão de proteção**

- para curva do tubo de descarga
- material sintético
- fig. 44

**modelo 8310.39**

|  | UE | artigo  | GD | €    |
|--|----|---------|----|------|
|  | 1  | 407 704 | 65 | 5,75 |


**Tampão de proteção**

- para curva de descarga DN90
- material sintético
- fig. 45

**modelo 8010.23**

| DN | UE | artigo  | GD | €     |
|----|----|---------|----|-------|
| 90 | 1  | 308 377 | 65 | 15,20 |


Autoclismo de encastrar 2L para placas de acionamento Visign, modelo com altura de construção baixa, acionamento frontal, a partir da série 2007, utilizado em:

Viegaswift modelos 8038.2 e 8038.3


Steptec modelos 8438.2 e 8438.3

Viega Eco Plus modelo 8138.2

Viega Mono modelo 8338.2

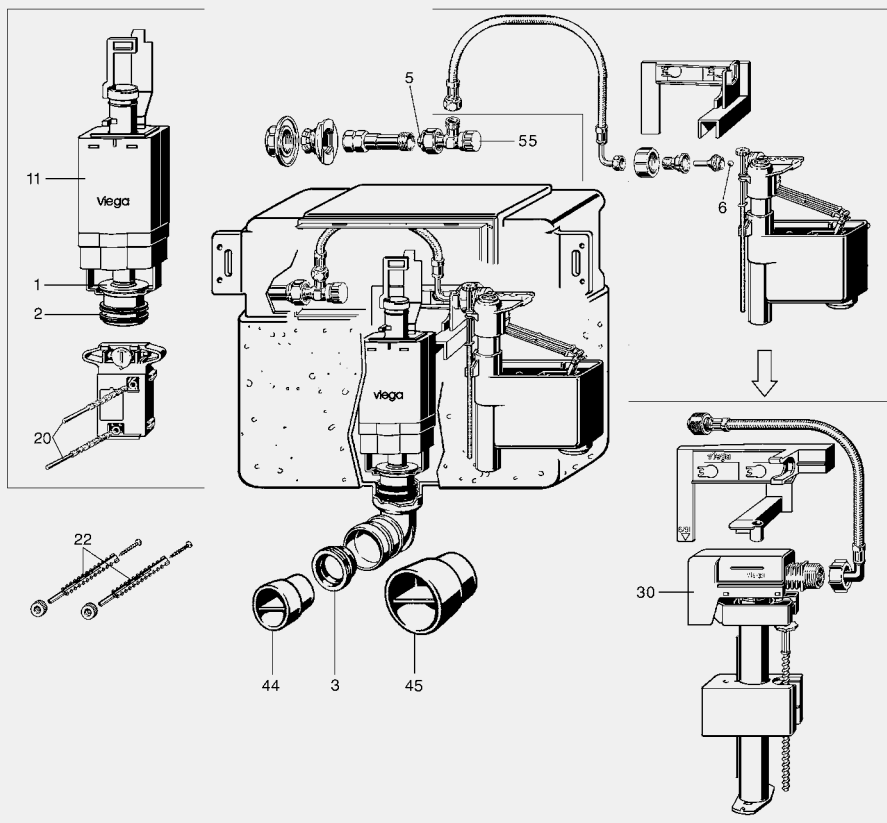

Autoclismo de encastrar 2L para placas de acionamento Visign, modelo com altura de construção baixa, acionamento de topo, a partir da série 2007, utilizado em:  
 Viegaswift modelos 8037.2 e 8037.3  
 Steptec modelos 8437.2 e 8437.3  
 Viega Eco Plus modelo 8137.2  
 Viega Mono modelo 8337.2


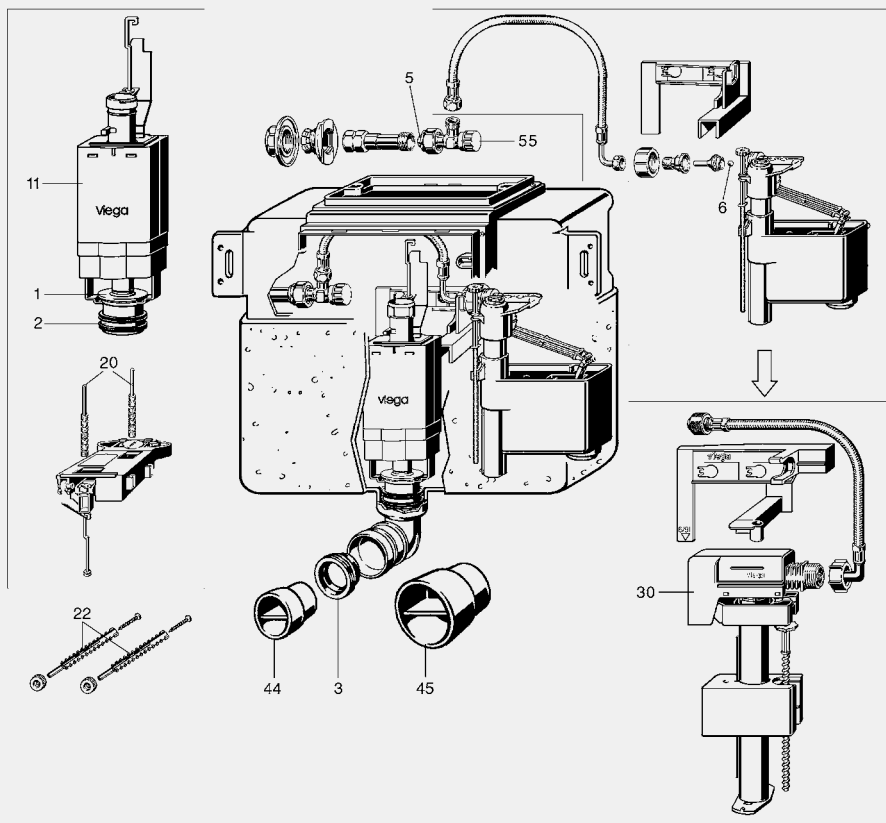


Autoclismo de encastrar 2L para placas de acionamento Visign, modelo com altura de construção baixa, acionamento frontal ou de topo, a partir da série 2014, utilizado em:

Steptec modelos 8430.3 e 8430.18

Viega Eco Plus modelo 8130.2, 8130.45, 8130.18e 8130.95

Viega Mono modelo 8330.2

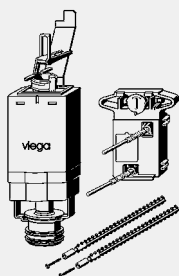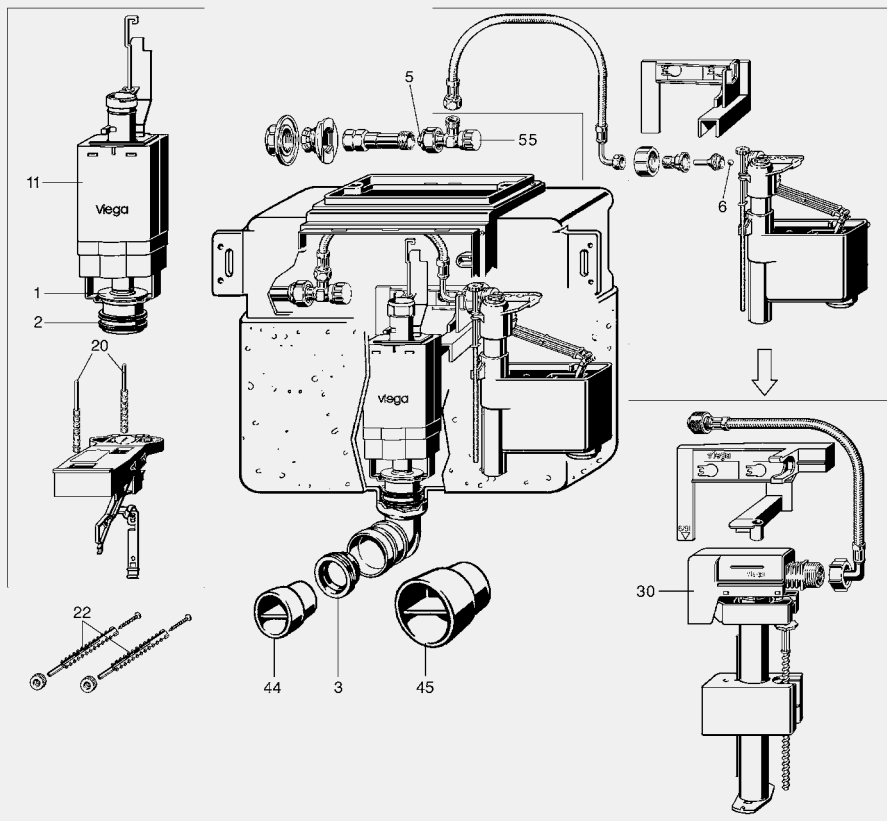

#### Conjunto de válvula de descarga

- para autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More

- material sintético

- AC baixa, acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla


#### equipamento

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco

- fig. 1, 2, 11, 20, 22, 23

modelo 8038.0

| UE | artigo  | GD | €     |
|----|---------|----|-------|
| 1  | 611 231 | 65 | 53,97 |

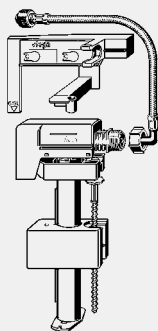

#### Conjunto de válvula de enchimento

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar standard 1S
- material sintético

#### equipamento

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 30

**modelo 8310.74**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 759 254 | 65 | 44,12 |



#### Conjunto de vedantes

#### equipamento

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

|  | UE | artigo  | GD | €    |
|--|----|---------|----|------|
|  | 1  | 405 557 | 65 | 4,57 |



#### Válvula de esquadria

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão

- rosca G

#### equipamento

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G%, descarga G%

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 407 575 | 65 | 19,52 |



#### Conjunto de cavilhas roscadas

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

- fig. 22

**modelo 8250.1**

| QC | L   | M | UE | artigo  | GD | €    |
|----|-----|---|----|---------|----|------|
| 2  | 110 | 6 | 1  | 605 575 | 65 | 9,20 |

QC = quantidade no conjunto



#### Conjunto de pinos de acionamento


- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- fig. 20

**modelo 8310.31**

| M | L   | QC | UE | artigo  | GD | €    |
|---|-----|----|----|---------|----|------|
| 8 | 130 | 2  | 1  | 407 605 | 65 | 5,52 |

QC = quantidade no conjunto


**Tampa de proteção**

- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S
- material sintético

**equipamento**

Conjunto de cavilhas rosçadas

**modelo 8310.19**

| versão   | UE | artigo  | GD | €     |
|----------|----|---------|----|-------|
| cinzento | 1  | 610 869 | 65 | 11,42 |


**Guarnição**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S
- material sintético

**equipamento**


Tampa de proteção

**modelo 8310.35**

| B   | H   | versão  | UE | artigo  | GD | €    |
|-----|-----|---------|----|---------|----|------|
| 243 | 113 | amarelo | 1  | 407 650 | 65 | 8,22 |

B = B (largura)

H = H (altura)


**Tampa de proteção**

- para autoclismo de encastrar 2L (série a partir de 2014)
- material sintético

**modelo 8310.89**

| UE | artigo  | GD | €     |
|----|---------|----|-------|
| 1  | 719 043 | 65 | 24,34 |


**Tampão de proteção**

- para curva do tubo de descarga
- material sintético
- fig. 44

**modelo 8310.39**

| UE | artigo  | GD | €    |
|----|---------|----|------|
| 1  | 407 704 | 65 | 5,75 |




**Tampão de proteção**

- para curva de descarga DN90
- material sintético
- fig. 45

**modelo 8010.23**

| DN | UE | artigo  | GD | €     |
|----|----|---------|----|-------|
| 90 | 1  | 308 377 | 65 | 15,20 |

Autoclismo de encastrar de canto 2C para placas de acionamento Visign,  
a partir da série 2007, utilizado em:  
Viega Eco Plus modelo 8141.2

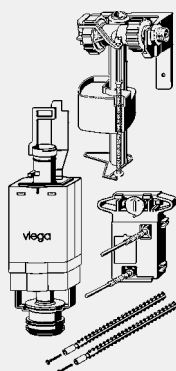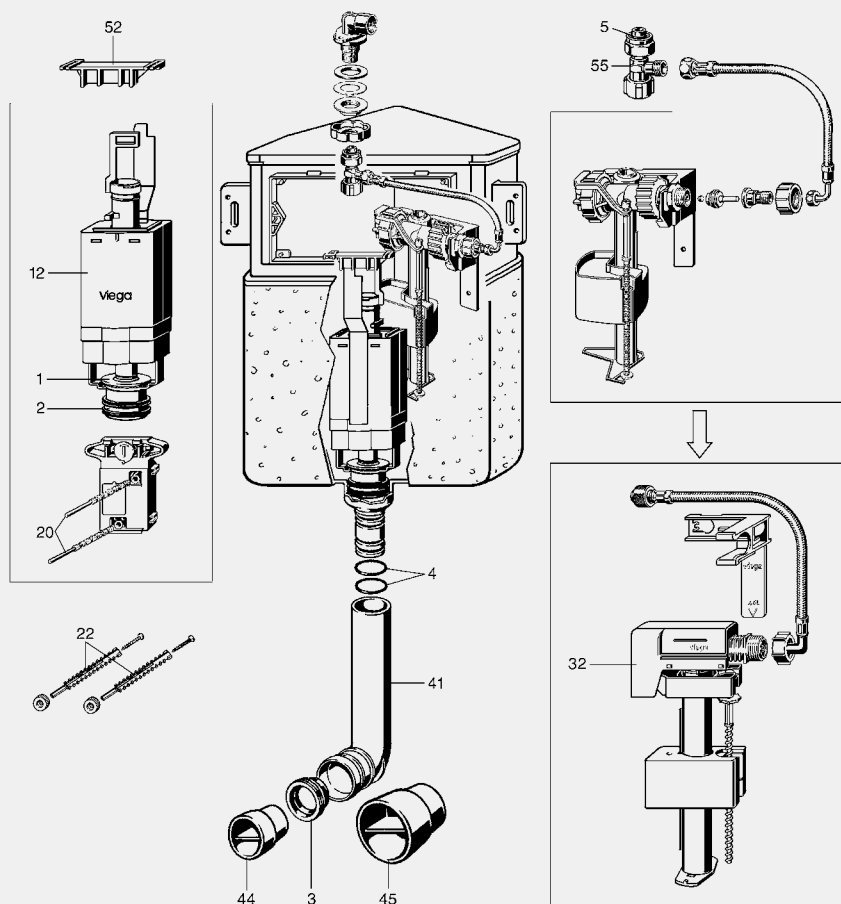

#### Conjunto de peças sobressalentes


- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2C, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More
- material sintético
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla

#### equipamento

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco, válvula de enchimento  
- fig. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

**modelo 8141.0**

| UE | artigo  | GD | €     |
|----|---------|----|-------|
| 1  | 611 255 | 65 | 91,19 |

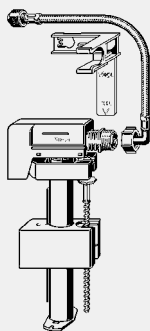

### Conjunto de válvula de enchimento

- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2C
- material sintético

#### equipamento

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 32

**modelo 8310.72**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 717 742 | 65 | 39,10 |



### Conjunto de vedantes

#### equipamento

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

|  | UE | artigo  | GD | €    |
|--|----|---------|----|------|
|  | 1  | 405 557 | 65 | 4,57 |



### Válvula de esquadria

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão

- rosca G

#### equipamento

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G%, descarga G%

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 407 575 | 65 | 19,52 |



### Conjunto de cavilhas roscadas

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

- fig. 22

**modelo 8250.1**

| QC | L   | M | UE | artigo  | GD | €    |
|----|-----|---|----|---------|----|------|
| 2  | 110 | 6 | 1  | 605 575 | 65 | 9,20 |

QC = quantidade no conjunto



### Conjunto de pinos de acionamento

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- fig. 20

**modelo 8310.31**

| M | L   | QC | UE | artigo  | GD | €    |
|---|-----|----|----|---------|----|------|
| 8 | 130 | 2  | 1  | 407 605 | 65 | 5,52 |

QC = quantidade no conjunto


**Tampa de proteção**

- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S
- material sintético

**equipamento**

Conjunto de cavilhas roscadas

**modelo 8310.19**

| versão   | UE | artigo         | GD | €            |
|----------|----|----------------|----|--------------|
| cinzento | 1  | <b>610 869</b> | 65 | <b>11,42</b> |


**Guarnição**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S
- material sintético

**equipamento**

Tampa de proteção

**modelo 8310.35**

| B   | H   | versão  | UE | artigo         | GD | €           |
|-----|-----|---------|----|----------------|----|-------------|
| 243 | 113 | amarelo | 1  | <b>407 650</b> | 65 | <b>8,22</b> |

B = B (largura)


H = H (altura)


**Apoio**

- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2C
- material sintético
- fig. 52

**modelo 8141.23**

|  | UE | artigo         | GD | €            |
|--|----|----------------|----|--------------|
|  | 1  | <b>573 188</b> | 65 | <b>22,44</b> |


**Curva do tubo de descarga**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S
- não adequado para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2
- material sintético
- fig. 3, 41

**modelo 8310.23**

| L   | UE | artigo         | GD | €            |
|-----|----|----------------|----|--------------|
| 285 | 1  | <b>610 876</b> | 65 | <b>35,22</b> |


**Tampão de proteção**

- para curva do tubo de descarga
- material sintético
- fig. 44

**modelo 8310.39**

|  | UE | artigo         | GD | €           |
|--|----|----------------|----|-------------|
|  | 1  | <b>407 704</b> | 65 | <b>5,75</b> |



**Tampão de proteção**

- para curva de descarga DN90
- material sintético
- fig. 45


**modelo 8010.23**

| DN | UE | artigo         | GD | €            |
|----|----|----------------|----|--------------|
| 90 | 1  | <b>308 377</b> | 65 | <b>15,20</b> |

Autoclismo de encastrar standard 2S para placas de acionamento standard, acionamento frontal, a partir da série 2007, utilizado em:  
Viega Eco modelos 8180.25 e 8180.26

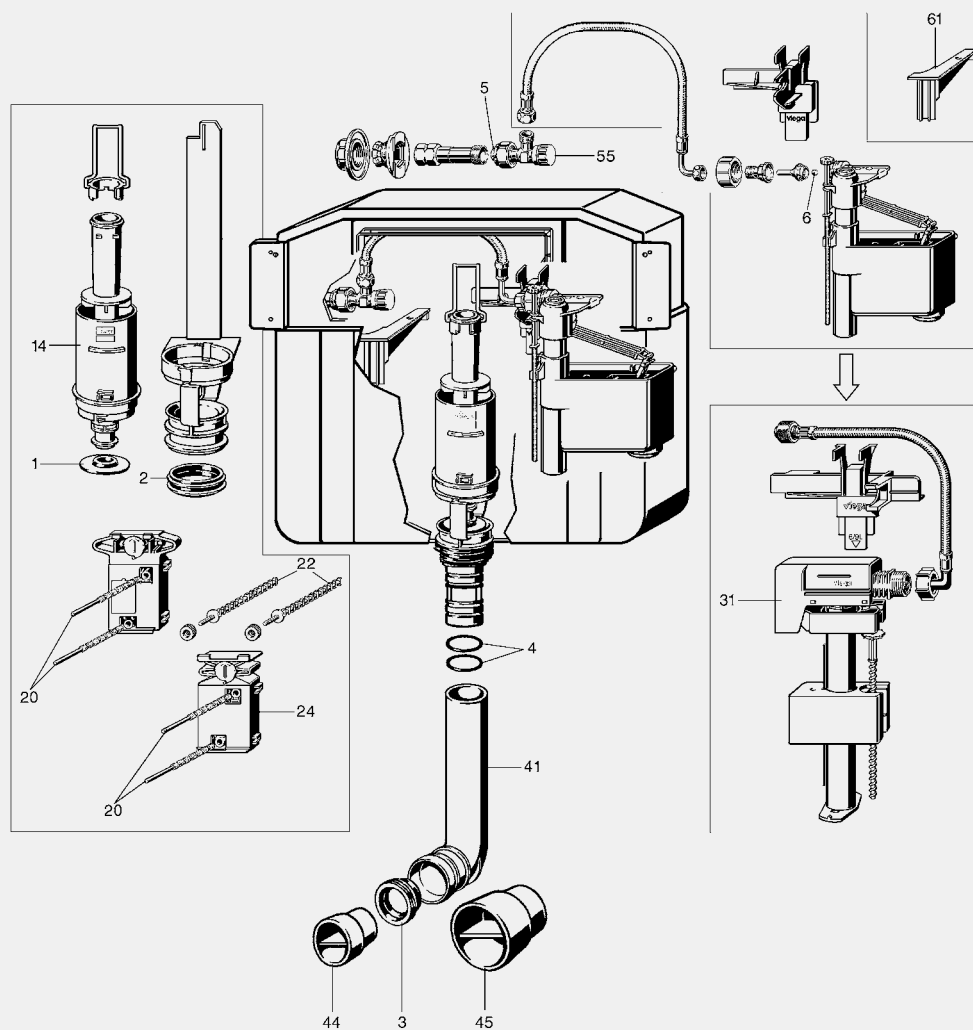

Autoclismo de encastrar standard 1S para placas de acionamento standard, função de interrupção da descarga,  
a partir da série 1999-2007, utilizado em:  
Viega Eco modelos 8180.5 e 8180.6

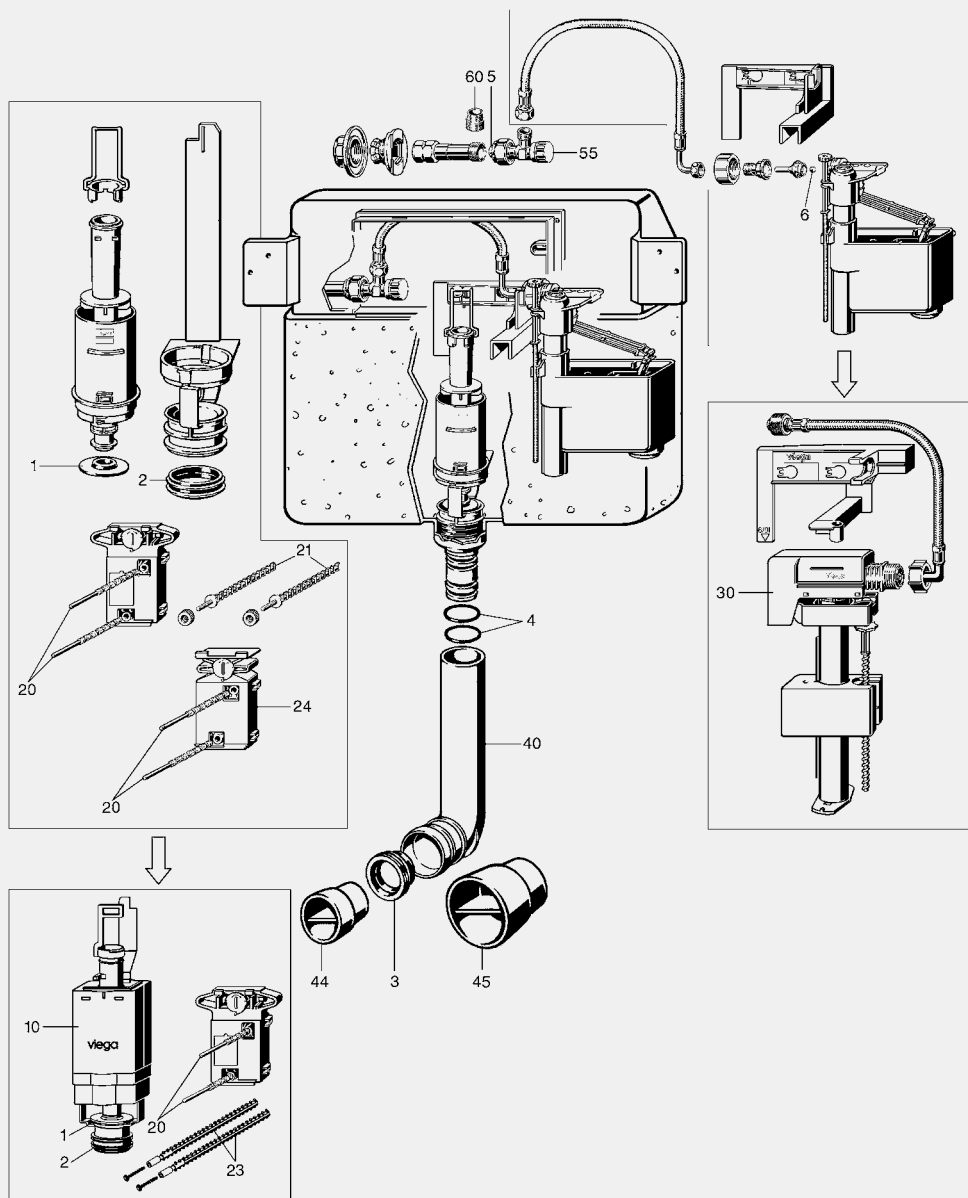



#### Conjunto de válvula de descarga

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 2H, conversão para placa de acionamento Visign for Style ou Visign for More
- material sintético
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla


#### equipamento

Conjunto de válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, conjunto de cavilhas roscadas, arco

- fig. 1, 2, 10, 20, 22, 23

**modelo 8310.0**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 611 224 | 65 | 53,97 |

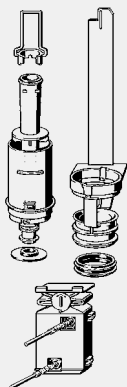

#### Conjunto de válvula de descarga

- para conversão para técnica de paragem da descarga, autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S
- técnica de paragem da descarga, acionamento da descarga frontal

#### equipamento

Válvula de descarga, assento da válvula de descarga, mecanismo de acionamento, conjunto de pinos de acionamento, arco


- fig. 1, 2, 14, 20, 22, 24

#### aviso

Apenas em ligação com placas de acionamento para sanita Visign for Public 1 e standard!

**modelo 8180.17**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 462 222 | 65 | 29,25 |

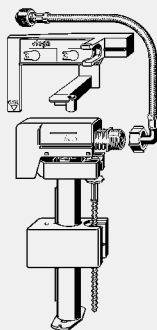

#### Conjunto de válvula de enchimento

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar standard 1S
- material sintético


#### equipamento

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 30

**modelo 8310.74**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 759 254 | 65 | 44,12 |

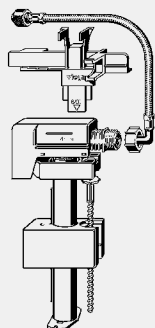

#### Conjunto de válvula de enchimen- to

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

#### equipamento

Válvula de enchimento, bicha flexível, suporte da válvula de enchimento

- fig. 31

**modelo 8310.75**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 718 152 | 65 | 44,12 |



### Conjunto de vedantes equipamento

Conjunto de O-rings para tubo de descarga dos autoclismos de encastrar 1H, 2H, 1C, 2C, 1S e 2S, o-ring para válvula de esquadria, de cada uma vedação para válvula de descarga, assento da válvula de descarga, válvula de enchimento e curva do tubo de lavagem

- fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6

**modelo 8310.20**

|  | UE | artigo  | GD | €    |
|--|----|---------|----|------|
|  | 1  | 405 557 | 65 | 4,57 |



### Válvula de esquadria

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão

- rosca G

### equipamento

União rosca de encaixe fácil de montar com cobertura G½, descarga G¾

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 407 575 | 65 | 19,52 |



### Conjunto de cavilhas rosçadas

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

- fig. 21

**modelo 8310.33**

| QC | L   | M | UE | artigo  | GD | €    |
|----|-----|---|----|---------|----|------|
| 2  | 120 | 6 | 1  | 407 636 | 65 | 5,75 |

QC = quantidade no conjunto



### Conjunto de cavilhas rosçadas

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S

- material sintético

- fig. 22

**modelo 8250.1**

| QC | L   | M | UE | artigo  | GD | €    |
|----|-----|---|----|---------|----|------|
| 2  | 110 | 6 | 1  | 605 575 | 65 | 9,20 |

QC = quantidade no conjunto



### Conjunto de pinos de acionamento

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- fig. 20

**modelo 8310.31**

| M | L   | QC | UE | artigo  | GD | €    |
|---|-----|----|----|---------|----|------|
| 8 | 130 | 2  | 1  | 407 605 | 65 | 5,52 |

QC = quantidade no conjunto




### Tampa de proteção

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar standard 1S

- material sintético

**modelo 8310.46**

| versão  | UE | artigo  | GD | €     |
|---------|----|---------|----|-------|
| amarelo | 1  | 462 192 | 65 | 11,82 |


**Tampa de proteção**

- para autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S
- material sintético

**equipamento**

Conjunto de cavilhas roscadas

**modelo 8310.19**

| versão   | UE | artigo  | GD | €     |
|----------|----|---------|----|-------|
| cinzento | 1  | 610 869 | 65 | 11,42 |


**Guarnição**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S
- material sintético

**equipamento**


Tampa de proteção

**modelo 8310.35**

| B   | H   | versão  | UE | artigo  | GD | €    |
|-----|-----|---------|----|---------|----|------|
| 243 | 113 | amarelo | 1  | 407 650 | 65 | 8,22 |

B = B (largura)


H = H (altura)


**Distanciador**

- para autoclismo de encastrar 2H
- material sintético
- fig. 61

**modelo 8000.21**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 650 025 | 65 | 17,65 |


**Curva do tubo de descarga**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar standard 1S
- peça sobressalente para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2
- material sintético
- fig. 3, 40

**modelo 8310.37**

| L   | UE | artigo  | GD | €     |
|-----|----|---------|----|-------|
| 285 | 1  | 407 681 | 65 | 14,19 |


**Curva do tubo de descarga**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S
- não adequado para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2
- material sintético
- fig. 3, 41

**modelo 8310.23**

| L   | UE | artigo  | GD | €     |
|-----|----|---------|----|-------|
| 285 | 1  | 610 876 | 65 | 35,22 |


**Tampão de proteção**

- para curva do tubo de descarga
- material sintético
- fig. 44

**modelo 8310.39**

|  | UE | artigo  | GD | €    |
|--|----|---------|----|------|
|  | 1  | 407 704 | 65 | 5,75 |


**Tampão de proteção**

- para curva de descarga DN90
- material sintético
- fig. 45

**modelo 8010.23**


| DN | UE | artigo  | GD | €     |
|----|----|---------|----|-------|
| 90 | 1  | 308 377 | 65 | 15,20 |


Acionamento elétrico com botão de 230 V a partir da série 2002, modelo 8320.1 e da série 10/2007, modelo 8320.3

para o acionamento individual de autoclismo de encastrar Visign 1H, 2H e standard 2S a partir da série 1999-2007

e standard 2S a partir da série 07/2007

- 1) interruptor
- 2) placa electrónica
- 3) alimentação 230 V/50 Hz
- 4) elevador elétrico
- 5) manutenção através placa de acionamento Visign for Life 1-4

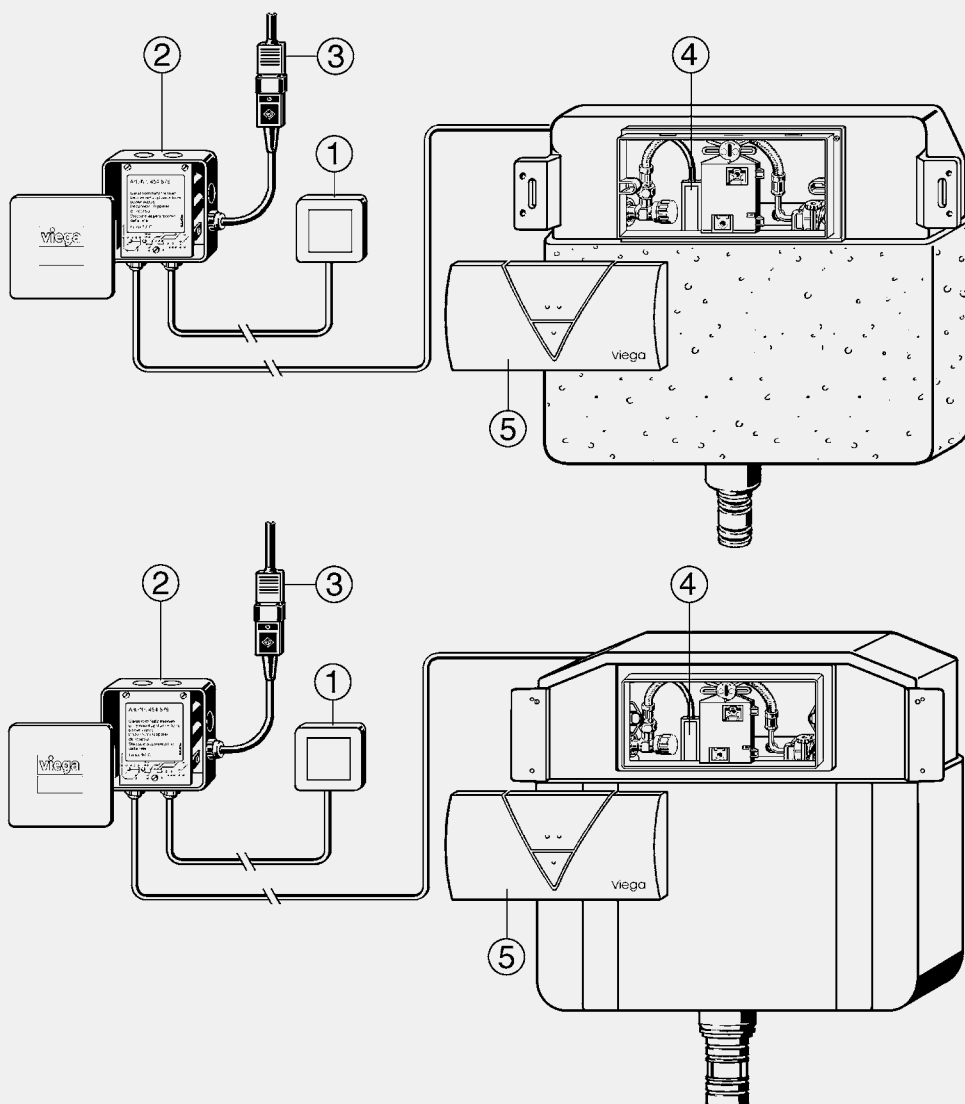

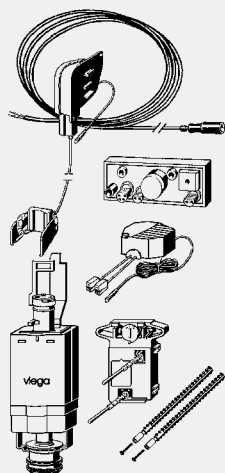

### Acionamento de descarga de WC

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 2H, combinação com placas de acionamento para sanita Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 e standard, acionamento de descarga através do contacto sem potencial por parte do cliente final
- adequado para recetor remoto modelo 8350.35
- por encomenda como opção compartimento da bateria modelo 8350.13, conjunto de programação modelo 8350.26, adaptador para a extensão modelo 8350.36, adaptador modelo 8355.91
- eletrónico, técnica de descarga dupla

### equipamento

Comando, fonte de alimentação (comprimento do fio 1,05 m), unidade de cabos Bowden, fio de ligação, material de fixação, conjunto de adaptação

### dados técnicos

tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz

### aviso

Aviso relativo à função Viega Higiene: para assegurar o funcionamento adequado através de um sistema electrónico controlado por tempo e por volume. Intervalos de tempo ajustáveis: desligado, 24 h, 72 h, 168 h. Volumes de descarga ajustáveis: 3 l, 6 l, 9 l.

Para a receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) é necessário encomendar adicionalmente o recetor remoto modelo 8350.35!

Peça sobressalente para botão de acionamento da descarga eletrónico 230 V série a partir de 2002 modelo 8320.1 e série 10/2007 modelo 8320.3!

### modelo 8350.34

|  | UE | artigo         | GD | €             |
|--|----|----------------|----|---------------|
|  | 1  | <b>696 160</b> | 65 | <b>618,09</b> |




### Recetor remoto

- para receção de um acionamento de descarga através de sinal sem fios juntamente com pega rebatível de apoio HEWI 802.50.01... e conjunto de conversão HEWI acionamento de descarga de WC sem fios versão à esquerda 802.50.060 L, versão à direita 802.50.060 R ou juntamente com pega rebatível de apoio HEWI 801.50... e conjunto de conversão HEWI para descarga de WC (sem fios) 801.50.060
- adequado para placa de acionamento sensitive Visign for Style modelo 8315.11, placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21
- por encomenda como opção adaptador para a extensão modelo 8350.36

### modelo 8350.35

| frequência de receção [MHz] | UE | artigo         | GD | €             |
|-----------------------------|----|----------------|----|---------------|
| 868,4                       | 1  | <b>696 177</b> | 65 | <b>416,44</b> |



### Compartimento da bateria

- adequado para placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34
- material sintético

### equipamento

4 pilhas Mignon AA

### modelo 8350.13

| V [V] | UE | artigo         | GD | €             |
|-------|----|----------------|----|---------------|
| 6     | 1  | <b>633 318</b> | 65 | <b>102,79</b> |

V = tensão (V)




### Comando

- adequado para acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34

### modelo 8350.37

|  | UE | artigo         | GD | €             |
|--|----|----------------|----|---------------|
|  | 1  | <b>696 191</b> | 65 | <b>302,85</b> |

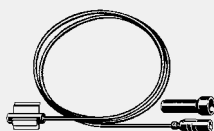

**Conjunto de programação**

- para alteração do ajuste de descarga ou ativação da função Viega Higiene
- adequado para acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34
- equipado com pino magnético modelo 8350.25

**equipamento**



Suporte

**modelo 8350.26**

| L   | UE | artigo  | GD | €     |
|-----|----|---------|----|-------|
| 500 | 1  | 664 053 | 65 | 60,97 |

T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM  
AUTOCLISMOS DE ENCASTRAR 1F PARA PLACAS DE ACIONAMENTO VISIGN, ACIONAMENTO DE  
DESCARGA FRONTAL

Autoclismo de encastrar Visign 1F para placas de acionamento Visign, acionamento frontal,  
a partir da série 2009, utilizado em:  
Viega Mono Tec modelos 8308, 8308.8  
Viega Mono Slim modelo 8308.1

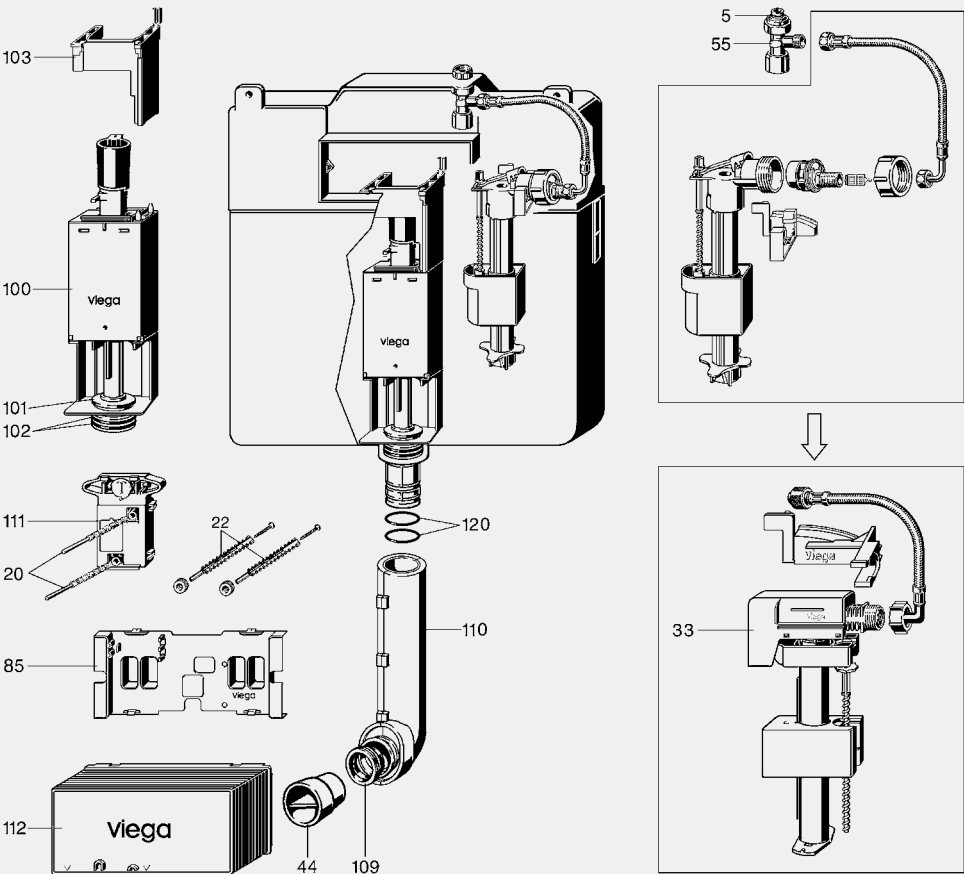

**Conjunto de válvula de descarga**  
- material sintético  
- fig. 100, 101, 102  
**modelo 8308.81**

| UE | artigo  | GD | €     |
|----|---------|----|-------|
| 1  | 662 677 | 65 | 70,50 |


**Conjunto de vedantes**


- borracha

**equipamento**

Vedante da válvula de descarga,  
vedação do assento da válvula  
- fig. 101, 102

**modelo 8308.20**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 662 660 | 65 | 11,30 |

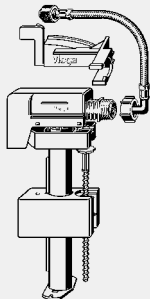
**Conjunto de válvula de enchimen-  
to**

- para autoclismo de encastrar 1F  
(8 cm)
- material sintético

**equipamento**

Válvula de enchimento, bicha  
flexível, suporte da válvula de  
enchimento

- fig. 33

**modelo 8310.73**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 718 176 | 65 | 42,49 |


**Válvula de esquadria**

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C,  
autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo  
de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- latão
- rosca G


**equipamento**

União roscada de encaixe fácil de montar com cobertura G½, descarga G¾

- fig. 5, 55

**modelo 8310.28**


|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 407 575 | 65 | 19,52 |


**Distanciador**

- material sintético
- fig. 103

**modelo 8308.21**


|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 662 745 | 65 | 12,97 |


**Mecanismo de acionamento**

- material sintético
- técnica de descarga dupla, acionamento da descarga frontal
- fig. 33, 111

**modelo 8308.59**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 662 707 | 65 | 26,92 |

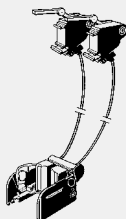
**Unidade de cabos Bowden**

- adequado para placa de acionamento Visign for Public 2 modelo 8327.1, placa de acionamento  
Visign for Style 11 modelo 8331.1, placa de acionamento Visign for Style 12 modelo 8332.1,  
placa de acionamento Visign for More 100 modelo 8352.1, placa de acionamento  
Visign for More 104 modelo 8354.1

- material sintético
- acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

**modelo 8310.82**

| L   | UE | artigo  | GD | €     |
|-----|----|---------|----|-------|
| 300 | 1  | 604 134 | 65 | 54,54 |


**Conjunto de pinos de acionamento**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1

- fig. 20

**modelo 8310.31**

| M | L   | QC | UE | artigo         | GD | €           |
|---|-----|----|----|----------------|----|-------------|
| 8 | 130 | 2  | 1  | <b>407 605</b> | 65 | <b>5,52</b> |

QC = quantidade no conjunto


**Conjunto de cavilhas roscadas**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S


- material sintético

- fig. 22

**modelo 8250.1**

| QC | L   | M | UE | artigo         | GD | €           |
|----|-----|---|----|----------------|----|-------------|
| 2  | 110 | 6 | 1  | <b>605 575</b> | 65 | <b>9,20</b> |

QC = quantidade no conjunto


**Tampa de proteção**

- material sintético

**equipamento**

Conjunto de cavilhas roscadas

- fig. 85

**modelo 8308.19**

| UE | artigo         | GD | €            |
|----|----------------|----|--------------|
| 1  | <b>662 714</b> | 65 | <b>13,44</b> |


**Guarnição**

- material sintético

- fig. 112

**modelo 8308.35**

| UE | artigo         | GD | €            |
|----|----------------|----|--------------|
| 1  | <b>662 721</b> | 65 | <b>11,30</b> |


**Conjunto de O-rings**

- para tubo de descarga do autoclismo de encastrar, autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 1S, autoclismo de encastrar standard 2S

- fig. 120

**modelo 8310.40**

| Ø  | e | QC | UE | artigo         | GD | €           |
|----|---|----|----|----------------|----|-------------|
| 43 | 3 | 2  | 1  | <b>408 978</b> | 65 | <b>2,90</b> |

QC = quantidade no conjunto


**Curva do tubo de descarga**

- material sintético


**equipamento**

Proteção contra a condensação

- fig. 110

**modelo 8308.24**

| L   | UE | artigo         | GD | €            |
|-----|----|----------------|----|--------------|
| 275 | 1  | <b>663 834</b> | 65 | <b>28,37</b> |


**Curva do tubo de descarga**

- adequado para autoclismo de encastrar Viega Mono Slim modelo 8308.1

- material sintético

**equipamento**

Ligação ao ventilador, vedante do tubo de descarga, proteção contra a condensação

**modelo 8308.34**

| L   | UE | artigo          | GD | €            |
|-----|----|-----------------|----|--------------|
| 275 | 1  | <b>705 817*</b> | 65 | <b>31,67</b> |

\* = entrega apenas a partir do stock existente


**Tampão de proteção**

- para curva do tubo de descarga
- material sintético
- fig. 44

**modelo 8310.39**

|  | UE | artigo  | GD | €    |
|--|----|---------|----|------|
|  | 1  | 407 704 | 65 | 5,75 |

**T7 PEÇAS SOBRESSALENTE E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM  
PLACAS DE ACIONAMENTO VIEGA**

**Aro de base**
**Visign for Life 1, 2, 3 e 4**

- material sintético

**modelo 8310.34**


|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 407 643 | 65 | 12,90 |


**Aro de base**

- material sintético
- fig. 27

**modelo 8180.16**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 462 215 | 65 | 16,42 |


**Apoio**

- adequado para aro de base modelo 8180.16, aro de base Visign for Life 1, 2, 3 e 4
- modelo 8310.34
- material sintético

**modelo 8310.47**

|  | UE | artigo  | GD | €    |
|--|----|---------|----|------|
|  | 1  | 462 208 | 65 | 5,34 |


**Aro de base**
**Visign for Style 10**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10
- modelo 8315.1
- material sintético

**modelo 8325.7**


|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 610 821 | 65 | 25,85 |


**Apoio**

- adequado para aro de base Visign for Style 10 modelo 8325.7
- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10
- modelo 8315.1
- material sintético

**modelo 8310.14**


|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 610 814 | 65 | 12,35 |


**Aro de base**
**Visign for More 100, 102, 103, 104, Visign for Style 11, 12**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 11 modelo 8331.1, placa de acionamento Visign for Style 12 modelo 8332.1, placa de acionamento Visign for More 100 modelo 8352.1, placa de acionamento Visign for More 104 modelo 8354.1
- material sintético

**modelo 8352.7**


|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 610 845 | 65 | 30,42 |


**Aro de base**
**Visign for More 101**

- material sintético


**modelo 8351.7**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 610 852 | 65 | 30,42 |

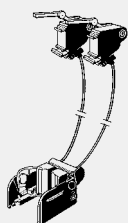
**Unidade de cabos Bowden**

- adequado para placa de acionamento Visign for Public 2 modelo 8327.1, placa de acionamento Visign for Style 11 modelo 8331.1, placa de acionamento Visign for Style 12 modelo 8332.1, placa de acionamento Visign for More 100 modelo 8352.1, placa de acionamento Visign for More 104 modelo 8354.1
  - material sintético
  - acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla
- modelo 8310.82**

| L   | UE | artigo         | GD | €            |
|-----|----|----------------|----|--------------|
| 300 | 1  | <b>604 134</b> | 65 | <b>54,54</b> |

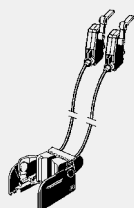
**Unidade de cabos Bowden**

- material sintético
  - acionamento da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla
- modelo 8310.84**

| L   | UE | artigo         | GD | €            |
|-----|----|----------------|----|--------------|
| 300 | 1  | <b>669 584</b> | 65 | <b>48,37</b> |


**Conjunto de pinos de acionamento**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Style 10 modelo 8315.1, placa de acionamento Visign for Public 1 modelo 8326.1, placa de acionamento Visign for Style 13 modelo 8333.1, placa de acionamento Visign for Style 14 modelo 8334.1
  - fig. 20
- modelo 8310.31**

| M | L   | QC | UE | artigo         | GD | €           |
|---|-----|----|----|----------------|----|-------------|
| 8 | 130 | 2  | 1  | <b>407 605</b> | 65 | <b>5,52</b> |


QC = quantidade no conjunto


**Conjunto de cavilhas roscadas**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar standard 2S
  - material sintético
  - fig. 22
- modelo 8250.1**


| QC | L   | M | UE | artigo         | GD | €           |
|----|-----|---|----|----------------|----|-------------|
| 2  | 110 | 6 | 1  | <b>605 575</b> | 65 | <b>9,20</b> |

QC = quantidade no conjunto

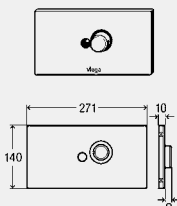**T7 PEÇAS SOBRESSALENTE E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM  
VISIGN FOR PUBLIC**

**Placa**
**Visign for Public 5**

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16
  - metal
  - técnica de descarga simples, acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal
- modelo 8326.3**
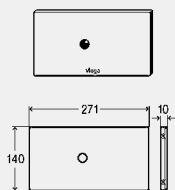
| placa de cobertura          | tecla                       | UE | artigo         | GD | €             |
|-----------------------------|-----------------------------|----|----------------|----|---------------|
| aço inoxidável escovado     | aço inoxidável polido       | 1  | <b>699 420</b> | 65 | <b>532,40</b> |
| aço inoxidável branco alpin | aço inoxidável branco alpin | 1  | <b>699 437</b> | 65 | <b>532,40</b> |



#### Placa


##### Visign for Public 6

- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15
- metal
- técnica de descarga dupla, acionamento sem contacto da descarga de infravermelho frontal

**modelo 8326.4**

| placa de cobertura          | UE | artigo         | GD | €             |
|-----------------------------|----|----------------|----|---------------|
| aço inoxidável escovado     | 1  | <b>699 444</b> | 65 | <b>473,27</b> |
| aço inoxidável branco alpin | 1  | <b>699 659</b> | 65 | <b>473,27</b> |

## T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM VISIGN FOR MORE SENSITIVE



#### Aro de base

##### Visign for More 100


##### sensitive

- peça sobressalente para placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11
- material sintético

**modelo 8350.22**

|  | UE | artigo          | GD | €            |
|--|----|-----------------|----|--------------|
|  | 1  | <b>632 632*</b> | 65 | <b>31,79</b> |

\* = entrega apenas a partir do stock existente



#### Placa

##### Visign for More 100

##### sensitive


- peça sobressalente para placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11
- vidro
- acionamento sem contacto da descarga frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

**equipamento**

Comando

**modelo 8352.3**

| placa de cobertura             | UE | artigo         | GD | €             |
|--------------------------------|----|----------------|----|---------------|
| vidro transparente/cinza claro | 1  | <b>632 861</b> | 65 | <b>848,40</b> |
| vidro parsol/preto             | 1  | <b>632 878</b> | 65 | <b>848,40</b> |



#### Aro de base

##### Visign for More 103


##### sensitive

- material sintético

**modelo 8350.21**

|  | UE | artigo          | GD | €            |
|--|----|-----------------|----|--------------|
|  | 1  | <b>632 649*</b> | 65 | <b>37,62</b> |

\* = entrega apenas a partir do stock existente

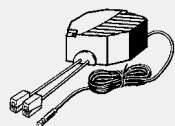

#### Fonte de alimentação


- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21

**dados técnicos**

tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz

**modelo 8350.11**

| L    | UE | artigo         | GD | €             |
|------|----|----------------|----|---------------|
| 1100 | 1  | <b>633 332</b> | 65 | <b>211,59</b> |


**Compartmento da bateria**

- adequado para placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34

- material sintético


**equipamento**

4 pilhas Mignon AA

**modelo 8350.13**

| V [V] | UE | artigo         | GD | €             |
|-------|----|----------------|----|---------------|
| 6     | 1  | <b>633 318</b> | 65 | <b>102,79</b> |

V = tensão (V)

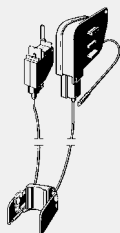
**Unidade de cabos Bowden**

- adequado para placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21

- material sintético

- técnica de descarga dupla, acionamento da descarga frontal ou de topo

**modelo 8350.15**

| L   | UE | artigo         | GD | €             |
|-----|----|----------------|----|---------------|
| 300 | 1  | <b>633 349</b> | 65 | <b>162,67</b> |


**Pino magnético**

- peça sobressalente para placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21

**modelo 8350.25**

|  | UE | artigo         | GD | €            |
|--|----|----------------|----|--------------|
|  | 1  | <b>663 841</b> | 65 | <b>21,25</b> |



## T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM SISTEMAS DE DESCARGA DE URINOL

utilizado em:

Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 e 8127.3

Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144, 8145

Viega Mono modelo 8328

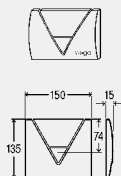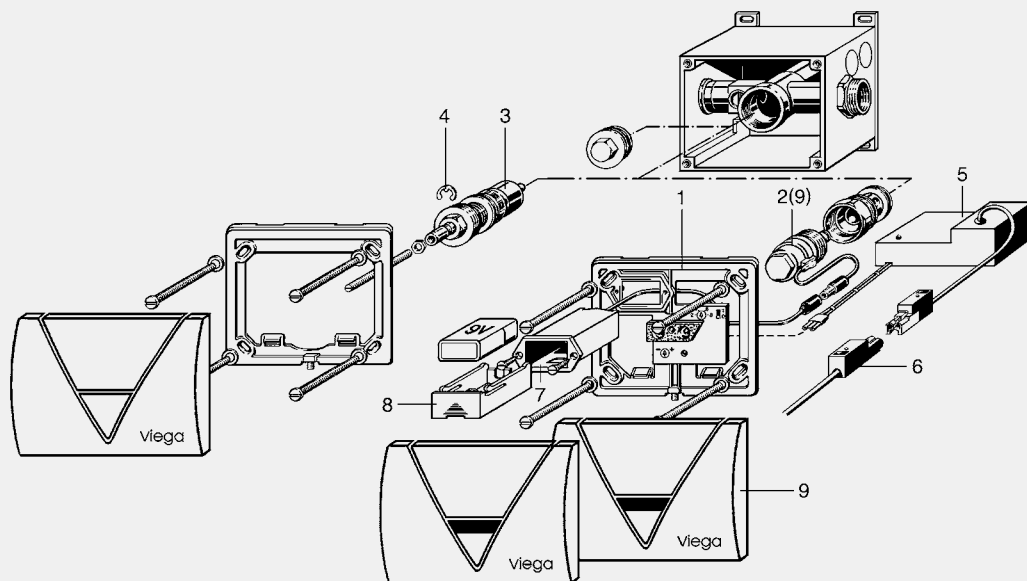

### Conjunto de equipamento

#### Visign for Life 1

- para sistema de descarga de urinol
- material sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

#### equipamento

Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação  
**modelo 8128.7**

| placa de cobertura              | tecla                           | UE | artigo   | GD | €      |
|---------------------------------|---------------------------------|----|----------|----|--------|
| material sintético escovado     | material sintético escovado     | 1  | 721 923* | 65 | 220,74 |
| material sintético branco alpin | material sintético branco alpin | 1  | 721 909  | 65 | 134,59 |
| material sintético cromado      | material sintético cromado      | 1  | 721 916  | 65 | 180,05 |

\* = entrega apenas a partir do stock existente




### Válvula de cartucho

- peça sobressalente para conjunto de equipamento Visign for Style 11 modelo 8331.2, conjunto de equipamento Visign for Style 12 modelo 8332.2, conjunto de equipamento Visign for Style 13 modelo 8333.2, conjunto de equipamento Visign for Style 14 modelo 8334.2, conjunto de equipamento Visign for More 100 modelo 8351.2, conjunto de equipamento Visign for More 104 modelo 8354.2
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo
- fig. 4, 3

#### modelo 8128.42

| UE | artigo  | GD | €      |
|----|---------|----|--------|
| 1  | 423 674 | 65 | 115,04 |


**Placa**
**Visign for Life 1**

- adequado para aro de base Visign for Life 1 modelo 8128.80

- metal

- fig. 9

**modelo 8128.46**

| placa de cobertura | UE | artigo  | GD | €      |
|--------------------|----|---------|----|--------|
| latão branco alpin | 1  | 495 145 | 65 | 248,89 |
| latão cromado      | 1  | 495 138 | 65 | 287,99 |


**Válvula de cartucho**

- para série até 03/2011


- material sintético

- eletrónico, acionamento da descarga frontal

- fig. 2

**modelo 8128.41**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 423 667 | 65 | 236,07 |

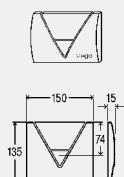
**Conjunto de equipamento**
**Visign for Life 1**

- para sistema de descarga de urinol

- material sintético

- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

**equipamento**

Placa de acionamento, válvula de cartucho, aro de fixação, material de fixação

**modelo 8128.7**

| placa de cobertura              | tecla                           | UE | artigo   | GD | €      |
|---------------------------------|---------------------------------|----|----------|----|--------|
| material sintético escovado     | material sintético escovado     | 1  | 721 923* | 65 | 220,74 |
| material sintético branco alpin | material sintético branco alpin | 1  | 721 909  | 65 | 134,59 |
| material sintético cromado      | material sintético cromado      | 1  | 721 916  | 65 | 180,05 |

\* = entrega apenas a partir do stock existente


**Válvula de cartucho**


- peça sobressalente para conjunto de equipamento Visign for Style 11 modelo 8331.2, conjunto de equipamento Visign for Style 12 modelo 8332.2, conjunto de equipamento Visign for Style 13 modelo 8333.2, conjunto de equipamento Visign for Style 14 modelo 8334.2, conjunto de equipamento Visign for More 100 modelo 8351.2, conjunto de equipamento Visign for More 104 modelo 8354.2

- acionamento da descarga manual frontal ou de topo

- fig. 4, 3

**modelo 8128.42**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 423 674 | 65 | 115,04 |


**Placa**
**Visign for Life 1**


- adequado para aro de base Visign for Life 1 modelo 8128.80

- metal

- fig. 9

**modelo 8128.46**

| placa de cobertura | UE | artigo  | GD | €      |
|--------------------|----|---------|----|--------|
| latão branco alpin | 1  | 495 145 | 65 | 248,89 |
| latão cromado      | 1  | 495 138 | 65 | 287,99 |


**Aro de base**
**Visign for Life 1**

- para série a partir de 04/2011
- adequado para placa Visign for Life 1 modelo 8128.46
- material sintético
- fig. 1

**modelo 8128.80**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 676 780 | 65 | 482,10 |


**Válvula de cartucho**


- para acionamento do sifão por sensor
- eletrônico
- fig. 9

**aviso**

Também adequado para conjunto de equipamento Visign for Life 1 modelos 8128.2 e 8128.3 série de fabrico a partir de 04/2011!

**modelo 8350.115**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 633 325 | 65 | 326,50 |

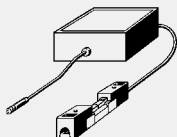
**Fonte de alimentação**

- para série a partir de 04/2011
- fig. 8


**aviso**

Também adequado para Visign for Life modelo 8128.03 a partir de 04/2011!

**modelo 8350.111**

| V [V] | UE | artigo  | GD | €      |
|-------|----|---------|----|--------|
| 230   | 1  | 633 301 | 65 | 285,54 |

V = tensão (V)


**Compartimento da bateria**

- para série a partir de 04/2011

**equipamento**

Compartimento da bateria, bateria 9 V

- fig. 7

**aviso**


Também adequado para Visign for Life modelo 8128.03 a partir de 04/2011!

**modelo 8350.113**

| V [V] | UE | artigo  | GD | €      |
|-------|----|---------|----|--------|
| 9     | 1  | 633 295 | 65 | 120,89 |

V = tensão (V)

a partir da série 01/2011, utilizado em:  
Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 e 8127.3  
Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144, 8145  
Viega Mono modelo 8328

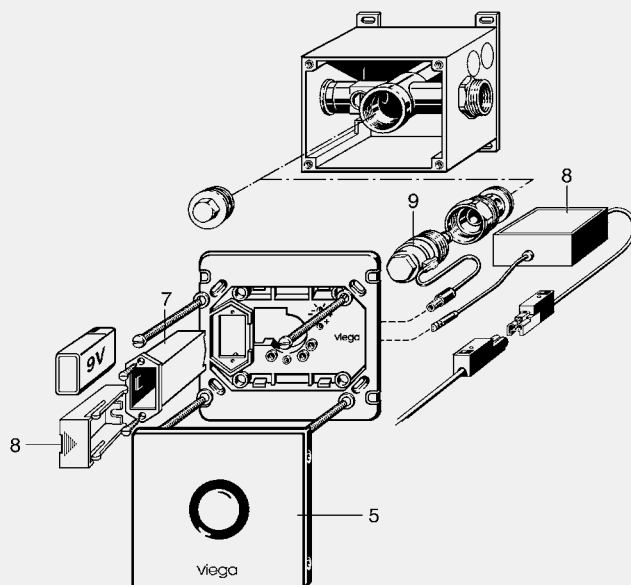


#### Placa

#### Visign for Public

- metal
- acionamento da descarga frontal
- fig. 5

**modelo 8326.8**

| placa de cobertura          | UE | artigo  | GD | €      |
|-----------------------------|----|---------|----|--------|
| aço inoxidável escovado     | 1  | 684 167 | 65 | 208,95 |
| aço inoxidável branco alpin | 1  | 684 174 | 65 | 208,95 |

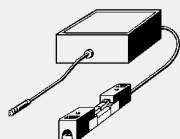

#### Fonte de alimentação

- para série a partir de 04/2011
- fig. 8


#### aviso

Também adequado para Visign for Life modelo 8128.03 a partir de 04/2011!

**modelo 8350.111**

| V [V] | UE | artigo  | GD | €      |
|-------|----|---------|----|--------|
| 230   | 1  | 633 301 | 65 | 285,54 |

V = tensão (V)



#### Compartimento da bateria

- para série a partir de 04/2011

#### equipamento

Compartimento da bateria, bateria 9 V

- fig. 7

#### aviso

Também adequado para Visign for Life modelo 8128.03 a partir de 04/2011!

**modelo 8350.113**

| V [V] | UE | artigo  | GD | €      |
|-------|----|---------|----|--------|
| 9     | 1  | 633 295 | 65 | 120,89 |

V = tensão (V)



**Válvula de cartucho**

- para acionamento do sifão por sensor
- eletrónico
- fig. 9

**aviso**

Também adequado para conjunto de equipamento Visign for Life 1 modelos 8128.2 e 8128.3 série de fabrico a partir de 04/2011!

**modelo 8350.115**


|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 633 325 | 65 | 326,50 |

a partir da série 08/2007, utilizado em:

Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 e 8127.3

Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144, 8145

Viega Mono modelo 8328

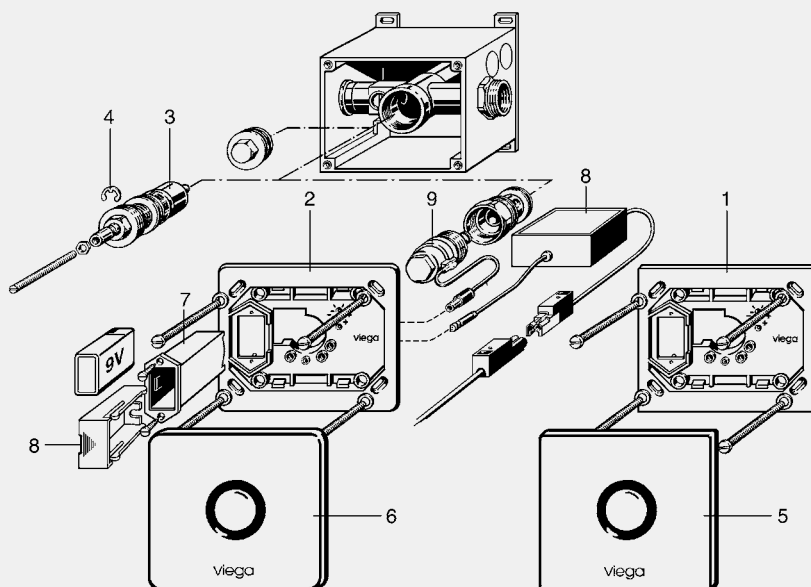

**Placa**  
**Visign for More 100**  
- metal, vidro  
- fig. 5  
**modelo 8351.8**


| placa de cobertura             | UE | artigo  | GD | €      |
|--------------------------------|----|---------|----|--------|
| alumínio branco alpin          | 1  | 633 363 | 65 | 306,65 |
| alumínio cromado               | 1  | 633 233 | 65 | 328,47 |
| alumínio cromado mate          | 1  | 633 240 | 65 | 256,10 |
| alumínio cor aço inox          | 1  | 633 356 | 65 | 420,60 |
| vidro transparente/cinza claro | 1  | 633 370 | 65 | 345,09 |
| vidro parsol/preto             | 1  | 633 387 | 65 | 330,54 |



**Placa**  
**Visign for More 103**  
- metal, vidro  
- fig. 6  
**modelo 8355.8**

| placa de cobertura             | UE | artigo   | GD | €      |
|--------------------------------|----|----------|----|--------|
| alumínio cromado               | 1  | 633 400* | 65 | 329,35 |
| alumínio cromado mate          | 1  | 633 417  | 65 | 259,30 |
| alumínio cor aço inox          | 1  | 633 424  | 65 | 422,97 |
| vidro transparente/cinza claro | 1  | 633 431  | 65 | 454,72 |
| vidro parsol/preto             | 1  | 633 448  | 65 | 527,27 |

\* = entrega apenas a partir do stock existente

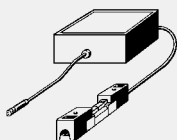
**Fonte de alimentação**

- para série a partir de 04/2011
- fig. 8


**aviso**

Também adequado para Visign for Life modelo 8128.03 a partir de 04/2011!

**modelo 8350.111**

| V [V] | UE | artigo         | GD | €             |
|-------|----|----------------|----|---------------|
| 230   | 1  | <b>633 301</b> | 65 | <b>285,54</b> |

V = tensão (V)


**Compartimento da bateria**

- para série a partir de 04/2011

**equipamento**

Compartimento da bateria, bateria 9 V

- fig. 7

**aviso**

Também adequado para Visign for Life modelo 8128.03 a partir de 04/2011!

**modelo 8350.113**

| V [V] | UE | artigo         | GD | €             |
|-------|----|----------------|----|---------------|
| 9     | 1  | <b>633 295</b> | 65 | <b>120,89</b> |

V = tensão (V)


**Válvula de cartucho**

- para acionamento do sifão por sensor
- eletrônico
- fig. 9



**aviso**

Também adequado para conjunto de equipamento Visign for Life 1 modelos 8128.2 e 8128.3 série de fabrico a partir de 04/2011!

**modelo 8350.115**


|  | UE | artigo         | GD | €             |
|--|----|----------------|----|---------------|
|  | 1  | <b>633 325</b> | 65 | <b>326,50</b> |

a partir da série 2015, utilizado em:  
 Viegaswift modelos 8128, 8128.33, 8127 e 8127.3  
 Viega Eco Plus modelos 8164.5, 8144, 8145  
 Viega Mono modelo 8328

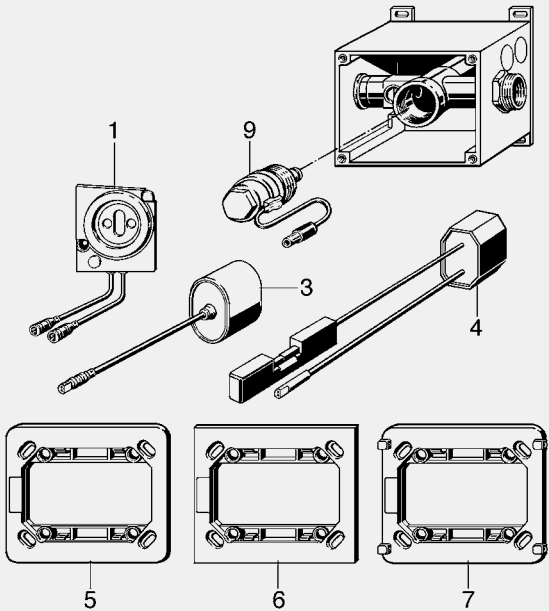


**Aro de base**  
**Visign for More 100**  
 - para sistema eletrônico por infravermelhos 230 V/6 V, placa de cobertura Visign for More 100 em vidro  
 - material sintético  
 - fig. 6  
**modelo 8350.126**

| UE | artigo  | GD | €     |
|----|---------|----|-------|
| 1  | 731 793 | 65 | 60,00 |




**Aro de base**  
**Visign for More 103**  
 - para sistema eletrônico por infravermelhos 230 V/6 V, placa de cobertura Visign for More 100 em metal, placa de cobertura Visign for More 103 em metal ou vidro  
 - material sintético  
 - fig. 5  
**modelo 8350.127**

| UE | artigo  | GD | €     |
|----|---------|----|-------|
| 1  | 731 809 | 65 | 60,00 |



**Aro de base**  
**Visign for Public**  
 - para sistema eletrônico por infravermelhos 230 V/6 V, placa de cobertura Visign for Public em metal  
 - material sintético  
 - fig. 7  
**modelo 8350.128**

| UE | artigo  | GD | €     |
|----|---------|----|-------|
| 1  | 731 816 | 65 | 60,00 |




#### Comando

- para série a partir de 2015, acionamento da descarga de infravermelho
- adequado para aro de base Visign for More 100 modelo 8350.126, aro de base Visign for More 103 modelo 8350.127, aro de base Visign for Public modelo 8350.128
- material sintético
- acionamento da descarga frontal
- fig. 1

**modelo 8351.10**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 731 779 | 65 | 426,80 |

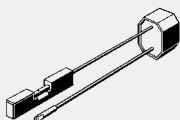


#### Fonte de alimentação

- para série a partir de 2015
- peça sobressalente para conjunto de equipamento Visign for Public modelo 8326.65, conjunto de equipamento Visign for More 100 modelo 8351.65
- fig. 4

**modelo 8350.12**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 731 762 | 65 | 222,49 |



#### Compartimento da bateria

- para série a partir de 2015
- peça sobressalente para conjunto de equipamento Visign for More 100 modelo 8351.65
- fig. 3

**modelo 8351.11**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 731 786 | 65 | 128,80 |



#### Válvula de cartucho


- para acionamento do sifão por sensor
- eletrónico
- fig. 9

#### aviso

Também adequado para conjunto de equipamento Visign for Life 1 modelos 8128.2 e 8128.3 série de fabrico a partir de 04/2011!

**modelo 8350.115**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 633 325 | 65 | 326,50 |

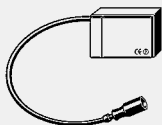


#### Sensor de radar HF

- para sistema de descarga por radar HF 230 V/9 V

**modelo 8128.12**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 619 558 | 65 | 360,27 |

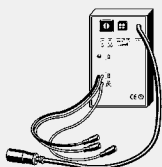


#### Comando do radar HF

- para sistema de descarga por radar HF 230 V/9 V

**modelo 8128.13**

|  | UE | artigo   | GD | €      |
|--|----|----------|----|--------|
|  | 1  | 619 565* | 65 | 494,84 |

\* = entrega apenas a partir do stock existente

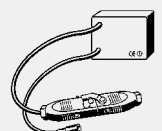


#### Fonte de alimentação 230 V

- para sistema de descarga por radar HF

**modelo 8128.14**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 619 589 | 65 | 203,87 |

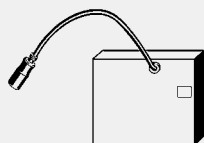
**Compartmento da bateria**

- para sistema de descarga por radar HF 9 V
- adequado para comando do radar HF modelo 8128.13


**equipamento**

Bateria 9 V

**modelo 8128.15**

| V [V] | UE | artigo  | GD | €      |
|-------|----|---------|----|--------|
| 9     | 1  | 619 572 | 65 | 139,40 |

V = tensão (V)

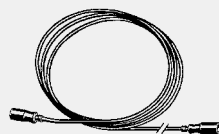
**Fio do sensor**

- para ligação do sensor de radar HF com comando do radar HF
- adequado para sensor de radar HF modelo 8128.12, comando do radar HF modelo 8128.13

**modelo 8128.18**

| cf   | UE | artigo   | GD | €      |
|------|----|----------|----|--------|
| 1000 | 1  | 632 847* | 65 | 92,49  |
| 5000 | 1  | 633 257  | 65 | 119,49 |

cf = comprimento do fio

\* = entrega apenas a partir do stock existente


**Válvula de cartucho**

- para série até 03/2011
- material sintético
- eletrónico, acionamento da descarga frontal
- fig. 2

**modelo 8128.41**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 423 667 | 65 | 236,07 |


**Comando de urinol**

- para acionamento do sifão por sensor

**modelo 8121.21**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 655 846 | 65 | 491,80 |


**Válvula de cartucho**

- para acionamento do sifão por sensor
- eletrónico
- fig. 9

**aviso**

Também adequado para conjunto de equipamento Visign for Life 1 modelos 8128.2 e 8128.3 série de fabrico a partir de 04/2011!

**modelo 8350.115**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 633 325 | 65 | 326,50 |



**Sifão**

- para urinol, volume de descarga 1–4 l, acionamento do sifão por sensor
- material sintético

**equipamento**

Sumidouro horizontal, sifão, anel de vedação, sensor  
controlo de qualidade segundo DIN 19541
**modelo 3233.4**

| DN | UE | artigo  | GD | €      |
|----|----|---------|----|--------|
| 50 | 1  | 654 269 | 10 | 198,04 |

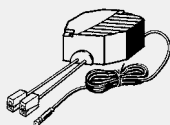
**Fonte de alimentação**


- peça sobressalente para placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34, placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21

**dados técnicos**

tensão de rede 100–240 V AC/50–60 Hz

**modelo 8350.11**

| L    | UE | artigo         | GD | €             |
|------|----|----------------|----|---------------|
| 1100 | 1  | <b>633 332</b> | 65 | <b>211,59</b> |


**Compartimento da bateria**

- adequado para placa de acionamento Visign for Public 6 modelo 8326.15, placa de acionamento Visign for Public 5 modelo 8326.16, acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34

- material sintético


**equipamento**

4 pilhas Mignon AA

**modelo 8350.13**

| V [V] | UE | artigo         | GD | €             |
|-------|----|----------------|----|---------------|
| 6     | 1  | <b>633 318</b> | 65 | <b>102,79</b> |

V = tensão (V)

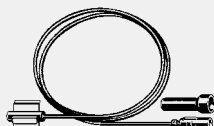
**Conjunto de programação**


- para alteração do ajuste de descarga ou ativação da função Viega Higiene
- adequado para acionamento de descarga de WC modelo 8350.31, 8350.32, 8350.34
- equipado com pino magnético modelo 8350.25

**equipamento**

Suporte

**modelo 8350.26**

| L   | UE | artigo         | GD | €            |
|-----|----|----------------|----|--------------|
| 500 | 1  | <b>664 053</b> | 65 | <b>60,97</b> |

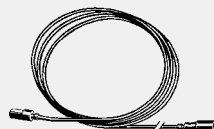
**Fio do sensor**

**modelo 8121.22**

| cf   | UE | artigo         | GD | €            |
|------|----|----------------|----|--------------|
| 3000 | 1  | <b>655 839</b> | 65 | <b>57,72</b> |

cf = comprimento do fio


**Pino magnético**

- peça sobressalente para placa de acionamento sensitive Visign for More 100 modelo 8352.11, placa de acionamento sensitive Visign for Care modelo 8352.21

**modelo 8350.25**

| UE | artigo         | GD | €            |
|----|----------------|----|--------------|
| 1  | <b>663 841</b> | 65 | <b>21,25</b> |

**T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM  
ACESSÓRIOS DE ENTRADA PARA URINOL**

**Peça de encaixe**

- para ligação de urinol do lado da entrada
- latão

**modelo 8019.21**


| L  | R | UE | artigo         | GD | €            |
|----|---|----|----------------|----|--------------|
| 90 | ½ | 1  | <b>308 551</b> | 65 | <b>10,87</b> |


**Vedação**

- para ligação de urinol do lado da entrada
- borracha

**modelo 8019.22**

| UE | artigo         | GD | €           |
|----|----------------|----|-------------|
| 1  | <b>308 568</b> | 65 | <b>6,55</b> |


**Torneira de entrada para urinol**

- para unidade de válvula instalada distante (> 2 m) em urinóis com entrada por trás, G½x45, ligação de urinol do lado da entrada
- latão

**equipamento**

Válvula antirretorno, conector de 32–38 mm de Ø em material sintético

**modelo 8128.47**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 463 007 | 65 | 39,09 |

**T7 PEÇAS SOBRESSAIENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM  
EQUIPAMENTO DE LIGAÇÃO PARA SANITA**

**Estrangulador do caudal de descarga**

- para redução do caudal de descarga, autoclismo de encastrar 2C, autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar standard 2S, altura de construção 1130 mm
- material sintético

**equipamento**

Estrangulador do caudal de descarga

**modelo 8310.93**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 758 851 | 65 | 11,82 |


**Curva do tubo de descarga**

- para autoclismo de encastrar 2H, autoclismo de encastrar standard 2S
- não adequado para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2
- material sintético

**equipamento**

Ligação ao ventilador

**modelo 8310.26**

| L   | UE | artigo  | GD | €     |
|-----|----|---------|----|-------|
| 285 | 1  | 610 883 | 65 | 39,77 |


**Curva do tubo de descarga**


- adequado para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2
- material sintético

**equipamento**

Ligação ao ventilador


**modelo 8310.78**

| L   | UE | artigo  | GD | €     |
|-----|----|---------|----|-------|
| 285 | 1  | 476 663 | 65 | 29,35 |


**Conjunto de tubos de descarga**

- para ligação entre a curva de descarga de encastrar e sanita de coluna
- material sintético

**modelo 8310.79**



| L   | Ø  | UE | artigo  | GD | €     |
|-----|----|----|---------|----|-------|
| 300 | 45 | 1  | 495 169 | 66 | 15,60 |


**Tubo de lavagem**


- material sintético
- sem: conector do tubo de lavagem

**modelo 3817.5**

| d  | L   | UE | artigo  | GD | €    |
|----|-----|----|---------|----|------|
| 45 | 400 | 1  | 312 664 | 71 | 4,04 |

## T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM

### ACESSÓRIOS

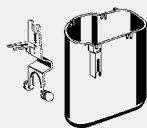

#### Conjunto de adaptação

- para autoclismo de encastrar 2H, conversão para 4,5 l de volume de descarga grande e aprox. 3 l de volume de descarga pequena
- material sintético

#### equipamento

Suporte, corpos ocos

**modelo 8000.45**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 685 027 | 65 | 25,44 |



#### Conjunto de adaptação

- para autoclismo de encastrar 1F (8 cm), conversão para 4,5 l de volume de descarga grande e aprox. 3 l de volume de descarga pequena
- material sintético


#### equipamento

Suporte, corpos ocos

**modelo 8008.45**

|  | UE | artigo   | GD | €     |
|--|----|----------|----|-------|
|  | 1  | 685 041* | 65 | 23,35 |

\* = entrega apenas a partir do stock existente

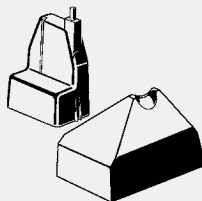

#### Conjunto de adaptação


- para autoclismo de encastrar 2L, conversão para 4,5 l de volume de descarga grande e aprox. 3 l de volume de descarga pequena
- material sintético

#### equipamento

Corpos ocos

**modelo 8038.45**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 685 034 | 65 | 36,80 |

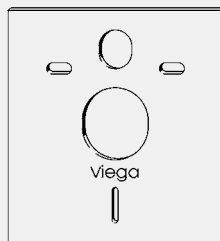

#### Placa de isolamento acústico para sanita

- para redução da transmissão de som para a parede adjacente
- material sintético

**modelo 8310.51**

| versão       | UE | artigo  | GD | €    |
|--------------|----|---------|----|------|
| branco alpin | 1  | 575 168 | 65 | 6,12 |



#### Clipe

- para introdução de um tubo de proteção no autoclismo de encastrar 2H
- material sintético

**modelo 8310.50**

|  | UE | artigo   | GD | €     |
|--|----|----------|----|-------|
|  | 1  | 637 132* | 65 | 11,22 |

\* = entrega apenas a partir do stock existente



#### Conjunto de fixação

- para WC

#### equipamento

Hastes rosçadas M12x160 mm, porcas de rosca M12, parafusos com união e bucha, parafusos de perfuração

**modelo 8310.66**

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 633 264 | 65 | 16,35 |




### Conjunto de fixação

- para lavatório

### equipamento

Hastes rosçadas M10x120 mm,  
patilhas de fixação M10, porcas  
com colar M10, parafusos com  
união e bucha, anel de vedação  
40/30, parafusos de perfuração  
modelo 8310.67

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 633 271 | 65 | 36,05 |

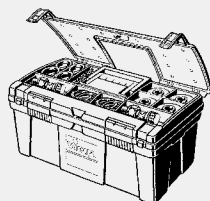

### Conjunto de serviço


- para autoclismo de encastrar 1H,  
autoclismo de encastrar 1L,  
autoclismo de encastrar 1C,  
autoclismo de encastrar 1F (8 cm),  
autoclismo de encastrar 2H,  
autoclismo de encastrar 2L,  
autoclismo de encastrar 2C

modelo 8310.92

| L   | B   | H   | UE | artigo  | GD | €      |
|-----|-----|-----|----|---------|----|--------|
| 510 | 260 | 245 | 1  | 638 153 | 65 | 665,19 |

B = B (largura)

H = H (altura)

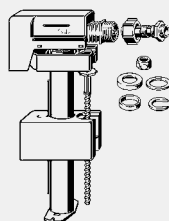

### Conjunto de válvula de enchimen- to

- para autoclismos exteriores de  
diversos fabricantes


- material sintético

### equipamento

Válvula de enchimento, acessórios  
de ligação

modelo 8310.76

|  | UE | artigo  | GD | €     |
|--|----|---------|----|-------|
|  | 1  | 759 261 | 65 | 44,45 |

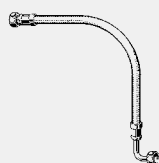

### Bicha flexível

- para autoclismo de encastrar 1H, autoclismo de encastrar 1L, autoclismo de encastrar 1C,  
autoclismo de encastrar 2L, autoclismo de encastrar 2C

- aço inoxidável

- rosca G


### equipamento

Vedantes

- fig. 50

modelo 8310.27

| L   | UE | artigo  | GD | €     |
|-----|----|---------|----|-------|
| 300 | 1  | 407 568 | 65 | 19,70 |

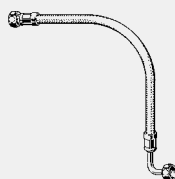

### Bicha flexível

- para autoclismo de encastrar 2H,  
autoclismo de encastrar standard  
2S

- aço inoxidável

- rosca G


### equipamento

Vedantes

- fig. 51

modelo 8310.63

| L   | UE | artigo  | GD | €     |
|-----|----|---------|----|-------|
| 350 | 1  | 609 177 | 65 | 14,69 |

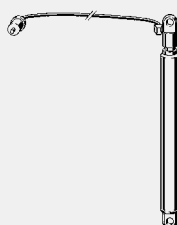

### Mola de pressão a gás


- para cerâmica até 28 kg

- aço

- acionamento hidráulico


modelo 8174.1

| L   | UE | artigo  | GD | €      |
|-----|----|---------|----|--------|
| 380 | 1  | 713 669 | 65 | 356,35 |




**Botão**  
 - latão cromado  
 - acionamento hidráulico  
**equipamento**  
 Espelho  
**modelo 8356.9**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 736 934 | 65 | 109,40 |

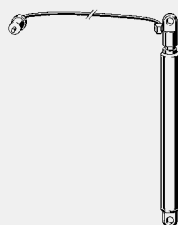


**Mola de pressão a gás**  
 - para estrutura de lavatório  
 ajustável individualmente em  
 altura  
 - aço  
 - acionamento hidráulico  
**modelo 8172.1**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 736 927 | 65 | 207,10 |



**Botão**  
 - latão cromado  
 - acionamento hidráulico  
**equipamento**  
 Espelho  
**modelo 8064.10**

|  | UE | artigo  | GD | €      |
|--|----|---------|----|--------|
|  | 1  | 736 941 | 65 | 232,95 |

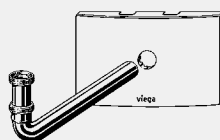


**Placa  
 para caixa de ligação de encastrar**  
 - adequado para estrutura de lavatório Prevista Dry modelo 8535.32, módulo de lavatório  
 Prevista Dry Plus modelo 8545.32  
 - material sintético cromado

**equipamento**  
 Placa de cobertura em material sintético cromado para caixa de ligação de encastrar, 2 uniões roscadas duplas retas com uniões roscadas de compressão para tubo de cobre d10, 2 tubos de ligação cromados d10, curva de descarga 300 mm latão cromado, tubo de ajuste em latão cromado  
**modelo 8314.5**

| L   | B   | versão  | UE | artigo  | GD | €      |
|-----|-----|---------|----|---------|----|--------|
| 170 | 264 | cromado | 1  | 734 848 | 65 | 111,19 |



B = B (largura)

## T7 PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS DE DRENAGEM ACESSÓRIOS DE DRENAGEM

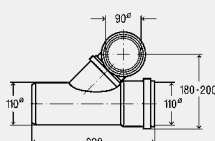

**Derivação**  
 - para montagem em série de WC  
 - não adequado para estrutura de sanita Viega Eco modelo 8180.26  
 - material sintético  
 - reduzido em altura  
**equipamento**  
 Curva de ligação da sanita com ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para sanita, vedantes  
**modelo 8092**

| DN1 | DN2 | DN3 | UE | artigo  | GD | €     |
|-----|-----|-----|----|---------|----|-------|
| 100 | 90  | 100 | 1  | 284 497 | 75 | 66,95 |

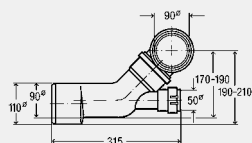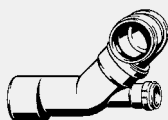
**Derivação**


- para montagem em série de WC, montagem em série de lavatório
- não adequado para estrutura de sanita Viega Eco modelo 8180.26
- material sintético
- reduzido em altura

**equipamento**

Curva de ligação da sanita com ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para sanita, vedantes

**modelo 8093**

| DN1 | DN2 | DN3 | UE | artigo         | GD | €            |
|-----|-----|-----|----|----------------|----|--------------|
| 100 | 90  | 50  | 1  | <b>284 503</b> | 75 | <b>58,40</b> |


**Peça de ligação**


- para ligação horizontal de estrutura de sanita, soldagem com tubo em PE, encaixe em conduta de esgoto
- material sintético

**equipamento**

Tubo de ligação à sanita com ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para sanita, vedação

**modelo 8091**

| DN1 | DN2 | L   | UE | artigo         | GD | €            |
|-----|-----|-----|----|----------------|----|--------------|
| 90  | 90  | 300 | 1  | <b>684 150</b> | 75 | <b>35,30</b> |
| 90  | 100 | 345 | 1  | <b>293 987</b> | 75 | <b>41,87</b> |


**Curva de ligação 90°**


- PE
- flexível, DN90, ajustável em profundidade

**equipamento**

Peça de transição excêntrica DN90/100 em PE, ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para WC, vedação

**modelo 8095**

| C       | UE | artigo         | GD | €             |
|---------|----|----------------|----|---------------|
| 380-460 | 1  | <b>713 744</b> | 65 | <b>162,30</b> |
| 460-630 | 1  | <b>713 737</b> | 65 | <b>166,87</b> |


**Curva de ligação 90°**

- para WC, soldagem com tubo em PE, encaixe em conduta de esgoto
- PE

**equipamento**


Ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para WC, vedação

**modelo 3816**

| d1  | d2  | L1  | L2 | DN  | UE | artigo         | GD | €            |
|-----|-----|-----|----|-----|----|----------------|----|--------------|
| 90  | 90  | 235 | 75 | 90  | 1  | <b>326 609</b> | 71 | <b>26,57</b> |
| 90  | 110 | 210 | 85 | 90  | 1  | <b>296 032</b> | 71 | <b>26,57</b> |
| 110 | 110 | 300 | 85 | 100 | 10 | <b>107 048</b> | 71 | <b>26,57</b> |

L1 = L1 (comprimento)

L2 = L2 (comprimento)



### Curva de ligação 90°


- PP
- ajustável em profundidade

#### equipamento

Ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para WC, vedação

**modelo 3816.1**

| DN | UE | artigo  | GD | €     |
|----|----|---------|----|-------|
| 90 | 1  | 440 244 | 71 | 48,94 |

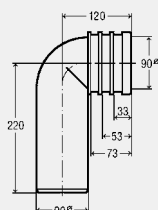

### Curva de ligação 90°

- adequado para estrutura de WC Viega Mono modelo 8310.2
- PP

#### equipamento


Ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para WC, vedação

**modelo 3816.3**

| d1 | d2 | L1  | L2 | UE | artigo  | GD | €     |
|----|----|-----|----|----|---------|----|-------|
| 90 | 90 | 210 | 85 | 1  | 683 726 | 71 | 30,25 |

L1 = L1 (comprimento)

L2 = L2 (comprimento)

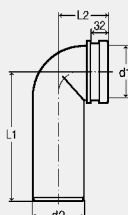

### Curva de ligação 90°


- para soldagem com tubo em PE, encaixe em conduta de esgoto
- PE

#### equipamento

Ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para WC, vedação

**modelo 3816.8**

| DN | UE | artigo  | GD | €     |
|----|----|---------|----|-------|
| 90 | 1  | 662 738 | 65 | 27,62 |



### Peça de redução


- para curva de descarga DN90
- PP

#### equipamento

Vedação

**modelo 3816.2**



| DN1 | DN2 | UE | artigo  | GD | €     |
|-----|-----|----|---------|----|-------|
| 90  | 100 | 1  | 440 459 | 71 | 24,29 |

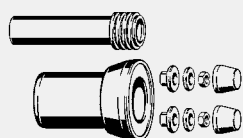

**Conjunto de ligação equipamento**

Tubo de lavagem com conector do tubo de lavagem 45x230 mm, bocal de ligação à sanita com anel de vedação, conjunto de montagem (acabamento branco)  
**modelo 8010.27**

| DN | UE | artigo         | GD | €            |
|----|----|----------------|----|--------------|
| 90 | 1  | <b>308 414</b> | 75 | <b>15,59</b> |

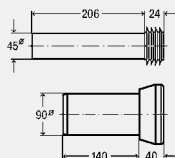

**Conjunto de ligação**

- material sintético

**equipamento**



Tubo de lavagem com conector do tubo de lavagem 45x400 mm, tubo de ligação à sanita com anel de vedação, conjunto de montagem (acabamento branco)

**aviso**

Tubo de lavagem sem conector do tubo de lavagem: grupo de produto peças sobressalentes/ acessórios de drenagem (modelo 3817.5)!

**modelo 3817.819**

| DN | L   | UE | artigo         | GD | €            |
|----|-----|----|----------------|----|--------------|
| 90 | 400 | 1  | <b>654 474</b> | 71 | <b>65,42</b> |

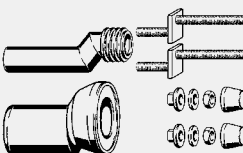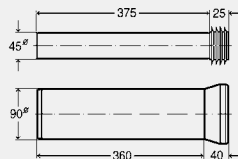

**Conjunto de ligação**

- para compensação de altura até 25 mm

- material sintético

**equipamento**


Tubo de lavagem com conector do tubo de lavagem, bocal de ligação à sanita com anel de vedação, hastes roscadas


**aviso**

Sem garantia; pode provocar uma capacidade de descarga reduzida, que não esteja conforme as normas!

**modelo 8094**

| DN | UE | artigo         | GD | €            |
|----|----|----------------|----|--------------|
| 90 | 1  | <b>344 382</b> | 75 | <b>82,24</b> |

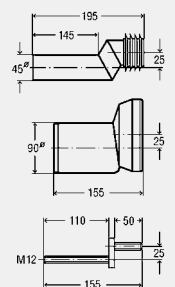

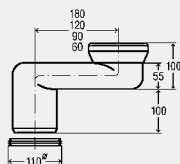

#### Curva de desvio 90°

- para desvio do tubo dentro da estrutura do pavimento, todos os materiais dos tubos de esgoto
- não adequado para louça sanitária de sanita 4,5 l
- PP

#### equipamento

Anel de vedação, junta perfilada

| modelo        | DN  | desvio | UE | artigo         | GD | €            |
|---------------|-----|--------|----|----------------|----|--------------|
| <b>8090</b>   | 100 | 180    | 1  | <b>294 885</b> | 75 | <b>44,92</b> |
| <b>8090.1</b> | 100 | 120    | 1  | <b>340 780</b> | 75 | <b>44,92</b> |
| <b>8090.2</b> | 100 | 90     | 1  | <b>484 354</b> | 75 | <b>44,92</b> |
| <b>8090.3</b> | 100 | 60     | 1  | <b>484 361</b> | 75 | <b>44,92</b> |



#### Curva de descarga 90°

- para montagem de um módulo de lavatório ou estrutura de lavatório Viega Eco Plus com uma profundidade da parede autoportante metálica de 75 mm
- PP
- reduzido em profundidade

#### equipamento

Ranhura para fixação no clipe da estrutura de encastrar para lavatório

**modelo 8113.21**

| DN    | UE | artigo         | GD | €           |
|-------|----|----------------|----|-------------|
| 40/50 | 1  | <b>331 160</b> | 75 | <b>9,89</b> |



#### Curva de descarga 90°

- para fixação com suportes para misturadoras ou bloco de estrutura de encastrar de misturadoras exteriores Mono da Viega
- material sintético

#### equipamento

Suporte, clipe da estrutura de encastrar para lavatório, emboque em borracha DN40/30, tampão

**modelo 2125.9**

| DN    | UE | artigo         | GD | €            |
|-------|----|----------------|----|--------------|
| 40/50 | 1  | <b>329 730</b> | 78 | <b>15,44</b> |